



Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Nhập khẩu và phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
ĐT: (+84) 24 3394 0848 - 3736 6676 **Fax:** (+84) 24 3394 0878 - 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại P.R.C
Website: www.sunhouse.com.vn

ẤM SIÊU TỐC INOX SUNHOUSE

Model: SHD1182

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.


Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

CHÚ Ý VỀ AN TOÀN

1. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng
2. Trước khi cắm điện, kiểm tra xem điện áp được ghi trên thiết bị điện (ở dưới ấm điện & đế) có phù hợp với điện áp tại gia đình bạn không.
3. Không được treo dây điện ở cạnh bàn hoặc gần nguồn nhiệt (bề mặt nóng)
4. Không được đặt thiết bị ở trên, trong hoặc gần bếp gas, bếp điện, lò sưởi, lò nướng
5. Không được để cho thiết bị điện hoạt động mà không có gì ở bên trong, để tránh làm hỏng các bộ phận bên trong
6. Đảm bảo ấm điện được đặt trên bề mặt chắc chắn & bằng phẳng, tránh xa tầm với của trẻ em. Điều này sẽ ngăn không cho ấm bị đổ, bị hỏng và gây thương tích cho người ở gần.
7. Để tránh không bị điện giật, hòa hoãn hoặc bị thương tích, không được ngâm dây điện, phích cắm hoặc ấm siêu tốc trong nước hoặc các chất lỏng khác.
8. Khi nước đang sôi, hoặc nước đã được đun sôi, tránh tiếp xúc với hơi nước từ vòi ấm.
9. Luôn phải rót nước thật chậm và cẩn thận, không được nghiêng ấm siêu tốc quá nhanh
10. Khi ấm điện còn nóng, muốn đổ đầy nước phải cẩn thận.
11. Thiết bị điện này không được thiết kế cho trẻ em và những người khuyết tật, thiếu năng, hoặc thiếu kinh nghiệm, kiến thức sử dụng. Trừ khi họ nhận được sự giám sát hoặc hướng dẫn của những người khác.
12. Trẻ em cần được người lớn giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch các thiết bị điện
13. Không chạm vào bề mặt nóng. Sử dụng tay cầm hoặc nút bấm.
14. Chân đế không được sử dụng vào bất kì mục đích nào khác
15. Phải hết sức chú ý khi dịch chuyển các thiết bị điện chứa nước nóng.
16. Thiết bị điện không phải đồ chơi, không được để trẻ em nghịch chúng
17. Ấm điện siêu tốc chỉ được dùng trong nhà, không được dùng ngoài trời
18. Nhà sản xuất không khuyến khích việc sử dụng các phụ kiện vì nó có thể gây ra hỏa hoạn, giật điện hoặc thương tích
19. Rút phích cắm khỏi nguồn điện khi không dùng đến hoặc trước khi lau dọn. Để cho ấm nguội trước khi tháo ấm và trước khi lau ấm
20. Để ngắt điện, phải ấn thiết bị về "off" sau đó mới rút phích cắm khỏi ổ điện.
21. Nếu dây điện hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc các đại lí, cá nhân được ủy quyền để tránh nguy hiểm.
22. Thiết bị này được gắn với ổ cắm điện tiếp đất. Vì vậy, làm ơn hãy chắc chắn rằng ổ cắm điện trên tường nhà bạn đã được tiếp đất.
23. Không dùng ấm điện siêu tốc này vào các mục đích khác
24. Ấm điện này chỉ có thể dùng với đế kèm theo.
25. Nếu ấm điện bị rót quá đầy, nước sôi có thể bị trào ra
26. Hãy luôn chắc chắn rằng nắp ấm được đóng và không được nhấc ấm lên khi đang đun nước vì có thể bị bỏng.

27. Thiết bị này được thiết kế để dùng trong nhà và những nơi tương tự như:
- Khu vực nhà bếp trong các văn phòng, cửa hàng và các môi trường làm việc khác
 - Nhà ở xây trong trang trại
 - Khách sạn, nhà nghỉ và các khu dân cư khác
28. Hãy cất hướng dẫn sử dụng này để tham khảo.

MÔ TẢ

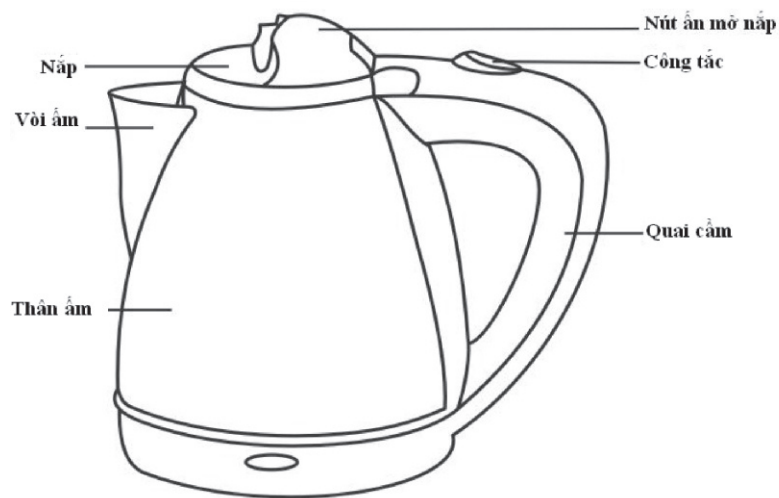

TRƯỚC KHI DÙNG SẢN PHẨM

Nếu dùng ầm lần đầu tiên, bạn nên làm sạch ầm bằng cách đổ nước đầy ầm, đun sôi 2 lần rồi đổ hết nước đi. Sau đó, lau lại bề mặt ầm bằng khăn ẩm.

SỬ DỤNG ẦM

1. Khi lấy nước, bỏ ầm ra khỏi chân đế, ấn nút mở nắp ầm, đổ vào lượng nước mà bạn muốn, sau đó đóng nắp ầm lại. Ngoài ra, bạn có thể đổ nước vào ầm qua vòi ầm. Lượng nước không được vượt qua mức đánh dấu MAX (nhiều nhất) hoặc không được thấp hơn mức đánh dấu MIN (ít nhất). Quá ít nước sẽ khiến cho ầm tự tắt trước khi nước được đun sôi.

CHÚ Ý: Không được để nước vượt qua mức đánh dấu MAX vì nước có thể trào ra ngoài khi sôi. Đảm bảo rằng nắp ầm đã được đóng chặt khi cắm phích điện vào nguồn.

2. Đặt ầm trên chân đế
3. Cắm phích cắm vào nguồn điện. Bật công tắc trên ầm, đèn báo hiệu sẽ sáng lên, nước bắt đầu được đun sôi. Ầm sẽ tự động tắt khi nước đã sôi. Bạn có thể ngắt điện bằng cách tắt công tắc trên ầm bất cứ lúc nào khi đun sôi nước. Nếu bạn muốn đun sôi lại nước, hãy bật lại công tắc để bật lại ầm điện.

CHÚ Ý: Đảm bảo rằng công tắc không bị kẹt và nắp ầm đã được đóng chặt. Ầm điện sẽ tự tắt nếu công tắc bị kẹt hoặc nắp ầm vẫn còn mở.

4. Nhấc ầm ra khỏi chân đế & đổ nước.

CHÚ Ý: Hãy cẩn thận khi đổ nước sôi ra khỏi ầm, ngoài ra, không nên mở nắp ầm khi nước trong ầm vẫn còn nóng.

5. Nước sẽ không được đun sôi lại nếu công tắc trên ầm chưa được bật lại. Nên để ầm trên chân đế khi không dùng đến nó.

CHÚ Ý: Luôn rút phích điện ra khỏi ổ cắm khi không dùng đến ầm.

CHẾ ĐỘ BẢO VỆ KHI ẦM CẠN

Nếu bạn tình cờ cắm ầm điện khi không có nước, chế độ bảo vệ sẽ tự động ngắt nguồn điện trong ầm. Nếu tình huống này xảy ra, hãy để cho ầm nguội trước khi đổ nước vào ầm đun sôi.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Luôn ngắt ầm ra khỏi nguồn điện trước khi lau chùi.

1. Không bao giờ được ngâm ầm hoặc dây điện, chân đế trong nước hoặc để các thiết bị này bị ẩm ướt.
2. Lau bề mặt ầm bằng khăn ướt hoặc chất tẩy rửa trừ những chất tẩy rửa có hại.
3. Thỉnh thoảng nhớ làm sạch bình lọc. Có thể tháo bình lọc ra để dễ làm sạch.

Chú ý: Không được dùng hóa chất, thép, gỗ hoặc vật liệu mài mòn để làm sạch bề ngoài ầm vì nó có thể làm mất độ sáng bóng của sản phẩm.

4. Khi không dùng hoặc cất đi, dây điện nên được quấn quanh chân đế.

LOẠI BỎ LỚP CẶN

Bạn nên làm sạch cặn trong ầm định kì vì lớp khoáng chất trong nước có thể sẽ đọng lại dưới đáy ầm và sẽ khiến cho ầm hoạt động kém hiệu quả. Bạn có thể sử dụng máy cạo gì và làm theo hướng dẫn sử dụng của máy. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng dấm trắng để làm sạch theo trình tự sau:

1. Đổ 3 chén dấm trắng vào ầm, rồi đổ nước vào ngập đáy ầm và để hỗn hợp này trong ầm qua đêm.
2. Sau đó đổ hỗn hợp dấm & nước ra khỏi ầm, thay vào đó bằng nước sạch, đun sôi và đổ hết nước đi. Làm như vậy vài lần, cho đến khi mùi dấm hết hoàn toàn. Những vết bẩn còn sót lại, bạn có thể dùng khăn ẩm để cạo sạch.