



DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC

Hotline: 1900 55 55 66

Hà Nội	Trung tâm Bảo hành trực thuộc	Số 231, Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	(04) 3 6285337
Bắc Ninh	Công Ty TNHH Nhiệt Lạnh Hồng Hải	Số 108 - Trần Hưng Đạo - P. Tiến An - TP. Bắc Ninh	(0241) 3 811940
Nam Định	Công Ty TNHH MTV Điện Lạnh Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình - p.Trần Quang Khải - TP.Nam Định	(0350) 3 848824
Nghe An	Công Ty TNHH Điện Tủ Thành Vinh	Số 68C, Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, Nghệ An	(038) 3 833175
Phú Thọ	Công Ty TNHH Điện Tủ - Điện Lạnh Sơn Tùng	Số 1646 Đại Lộ Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ	(0210) 3 847613
Quảng Ninh	Công Ty TNHH Điện Tủ Tuấn Thắng	Số 179, Trần Phú, P.Cẩm Tây, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh	(033) 3 863534
Thái Bình	Công Ty TNHH Điện Lạnh Rinh Long	Số 15 Nguyễn Tông Quai, P. Trần Lãm, TP.Thái Bình	(036) 3 833043
Thanh Hóa	Công Ty TNHH Điện Tủ Mạnh Phương	Lô 18 Đồng Bắc Ga - Dương Đình Nghệ - P.Đồng Thọ - TP.Thanh Hoá	(037) 3 726979
Vĩnh Phúc	Trung Tâm BH Điện Tủ - Điện Lạnh Phạm Thị Nga	Số 332 Đường Hùng Vương, P. Tích Sơn - TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	(0211) 3861959
Hải Phòng	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Á Châu	Số 36(78) Phạm Minh Đức - Máy Tơ, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	(031) 3 686057
Hung Yên	TTBH Điện Tủ - Điện Lạnh Đức Toàn	Số 233 Đường Điện Biên, P.Lê Lợi, TP. Hưng Yên	(0321) 3500467
Hà Tĩnh	Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Dũng Tâm	Số 09 - 11 Ngõ 2 Nguyễn Chí Thanh, Hà Tĩnh	(039) 3881228
Bắc Giang	Công Ty TNHH Hà Kiên	Số 129 Đường Nguyễn Thị Lưu, P. Ngô Quyền, TP.Bắc Giang	(0240) 3554899
Hải Dương	Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Ngân	Số 194 Đại Lộ Lê Thanh Nghị, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	(0320) 3857617
Ninh Bình	TTBH Sửa Chữa DL - Điện Dân Dụng Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đ.30/6 Phúc Chính 2, P. Nam Thành, TP Ninh Bình	(030) 3875340
Thái Nguyên	Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Ngọc Thơm	Số 16 Đường CMT8, Tổ 5, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	(0280) 3854003
Sơn Tây	Công Ty TNHH DV & TM Điện Lạnh Xuân Tùng	Số 31 Phạm Hồng Thái, TX Sơn Tây, Hà Nội	(0433) 833392
Tuyên Quang	Công Ty TNHH Thành Tuyền	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, P. Phan Thiết, TP Tuyên Quang	(0273) 812388
Phú Thọ 2	TTBH Sửa Chữa Anh Hiếu	Tổ 40 khu 9, Đ. Nguyễn Tất Thành, P. Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ	0919840668
Cao Bằng	Công Ty TNHH MTV Thương Mại & DV Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng	(0263) 853 066
Yên Bái	Công Ty TNHH DV - Điện Lạnh Mạnh Sử	SN 52- Đường Trần Hưng Đạo - P. Hồng Hà - TP Yên Bái - T. Yên Bái	(0293)814113
Quảng Ninh	Trung Tâm Bảo hành sửa điện tủ Vương Long	Số 1063, tổ 6, khu Nam Thạch A, D.Trần Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0984463777
Quảng Ninh	Công Ty TNHH Một Thành Viên Lý Liên	Số 02 Đường Hùng Vương, P.Trần Phú, TP. Móng Cái, Quảng Ninh	(0333) 6258258
Lào Cai	Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, P. Kim Tân, Lào Cai	(0203) 661809
Hà Nam	Công Ty TNHH Thương Mại Cường Phương	Số 46 Trần Phú, P. Quang Trung, TP Hà Nam	(03513) 855886
Bắc Kạn	Công Ty TNHH Thương Mại & DV Hoàng Huân	Số 24A/24B Nguyễn Văn Thoát Tổ, P. Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn	(0281) 3870299
Hòa Bình	Trung Tâm Bảo Hành Khương Minh Đức	Số 312 Tổ 25 P. Phương Lãm, TP. Hòa Bình	0987. 056. 109
Điện Biên	Trung Tâm Điện Tủ Điện Lạnh Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 P. Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên	01675.780.888
Lai Châu	Công Ty TNHH MTV Điện Tủ Việt Nguyên	Tổ 8 P. Quyết Tiến, TP. Lai Châu	(0231) 3877264
Lạng Sơn	Công Ty TNHH MTV Nhiệt Lạnh Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu P. Đồng Kinh, TP Lạng Sơn	(025) 3871924
Hà Giang	Công Ty TNHH MTV Điện Tủ Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, P. Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang	(02192) 211474

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY XAY SINH TỐ



Model: KG3B6M
Blender Instruction Manual



Cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Trước khi sử dụng xin Quý khách hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng tránh sử dụng sai gây hư sản phẩm và không an toàn. Quý khách vui lòng giữ lại sách hướng dẫn sử dụng cho những lúc cần tham khảo sau này.



THIẾT BỊ GIA DỤNG



THIẾT BỊ NHÀ BẾP



ĐIỀU LẠNH



MÁY BƠM NƯỚC



**THIẾT BỊ VỆ SINH &
BÌNH NƯỚC NÓNG**

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	2
LƯU Ý KHI SỬ DỤNG.....	3
CẤU TẠO.....	4
THÔNG SỐ KỸ THUẬT.....	5
VẬN HÀNH.....	6, 7
VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN.....	8
THÔNG TIN BẢO HÀNH.....	9

CONTENTS

LETTER FROM KANGAROO GROUP.....	10
CAUTION.....	11
MAIN PARTS.....	12
MAIN TECHNICAL PARAMETER.....	13
OPERATION METHOD.....	14, 15
CLEAN AND MAINTAIN.....	16
WARRANTY INFORMATION.....	16

LỜI MỞ ĐẦU

Kính gửi Quý khách hàng!

Với một thời gian dài xây dựng và phát triển, Tập đoàn Kangaroo luôn mong muốn đem đến cho Quý khách hàng những sản phẩm tiện ích nhất cho đời sống sinh hoạt. Để cao sự đổi mới và cải tiến, chúng tôi không ngừng tìm tòi, sáng tạo nhằm thỏa mãn đời sống tiện nghi ngày một nâng cao.

Phát huy những điều này, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách hàng sản phẩm mới: MÁY XAY SINH TỐ KANGAROO. Chúng tôi hy vọng với sản phẩm này, gia đình bạn sẽ bớt đi những lo lắng, vất vả trong cuộc sống hằng ngày. Niềm vui của các bạn cùng gia đình cũng là niềm vui và sự tự hào của tập đoàn chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất vui lòng nếu có thể nhận được những ý kiến phản hồi từ Quý khách hàng để từ cơ sở này chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện mình, từ đó có thể đem lại cho Quý khách hàng một dịch vụ và những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Tập đoàn Kangaroo xin chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm MÁY XAY SINH TỐ KANGAROO của chúng tôi. Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt, sử dụng, và giữ lại sách hướng dẫn sử dụng cho những lúc cần tham khảo sau này.

Trân trọng!
Tập đoàn Kangaroo


LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

1. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
2. Khi kết nối thiết bị, đảm bảo điện áp khu vực phải phù hợp với điện áp nêu trong nhãn mác sản phẩm.
3. Không để trẻ em hoặc người khuyết tật sử dụng sản phẩm.
4. Sử dụng thiết bị theo thời gian quy định và thời gian cho máy nghỉ. Không chạy quá tải hoặc hoạt động không tải.
5. Nếu dây nối nguồn bị hỏng, dây phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc các trung tâm dịch vụ hoặc cá nhân có năng lực tương đương để tránh nguy hiểm.
6. Lưỡi dao rất sắc nên chú ý tránh bị thương ở tay khi vệ sinh hoặc tháo lắp sản phẩm.
7. Xoáy chặt lưỡi dao và cối xay, không tháo rời vòng đệm nếu không có thể dẫn tới rò rỉ hoặc rơi lưỡi dao ra.
8. Không sử dụng để lưỡi dao hoạt động trực tiếp trên thân máy. Cũng không được chạm vào các bộ phận quay khi đang hoạt động.
9. Không sử dụng máy khi chưa đầy nắp.
10. Trước khi cắm điện, đảm bảo không đặt tay hoặc bất kỳ dụng cụ nào khác ở trong cối xay.
11. Nhiệt độ thức ăn chế biến không vượt quá 60°C. Không hoạt động liên tục quá 1 phút, đợi cho động cơ máy nguội trước khi tiếp tục sử dụng.
12. Dung tích thức ăn chế biến không vượt quá 1000ml.
13. Máy xay có một chức năng bảo vệ quá nhiệt, khi nhiệt độ làm việc quá cao, máy sẽ ngừng hoạt động. Chúng ta nên tắt máy, không sử dụng cho tới khi động cơ máy nguội lại.
14. Không rửa trực tiếp động cơ bằng nước.
15. Sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng trong gia đình.

CẤU TẠO SẢN PHẨM

1. Nắp tiếp thực phẩm
2. Nắp cốc sinh tố
3. Lưỡi lọc
4. Cối xay sinh tố
5. Đế dao xay chữ thập
6. Nắp cốc xay thịt

7. Lưỡi dao chữ S
8. Cối xay thịt
9. Trục truyền động
10. Cối xay khô
11. Đế dao xay khô
12. Thân máy

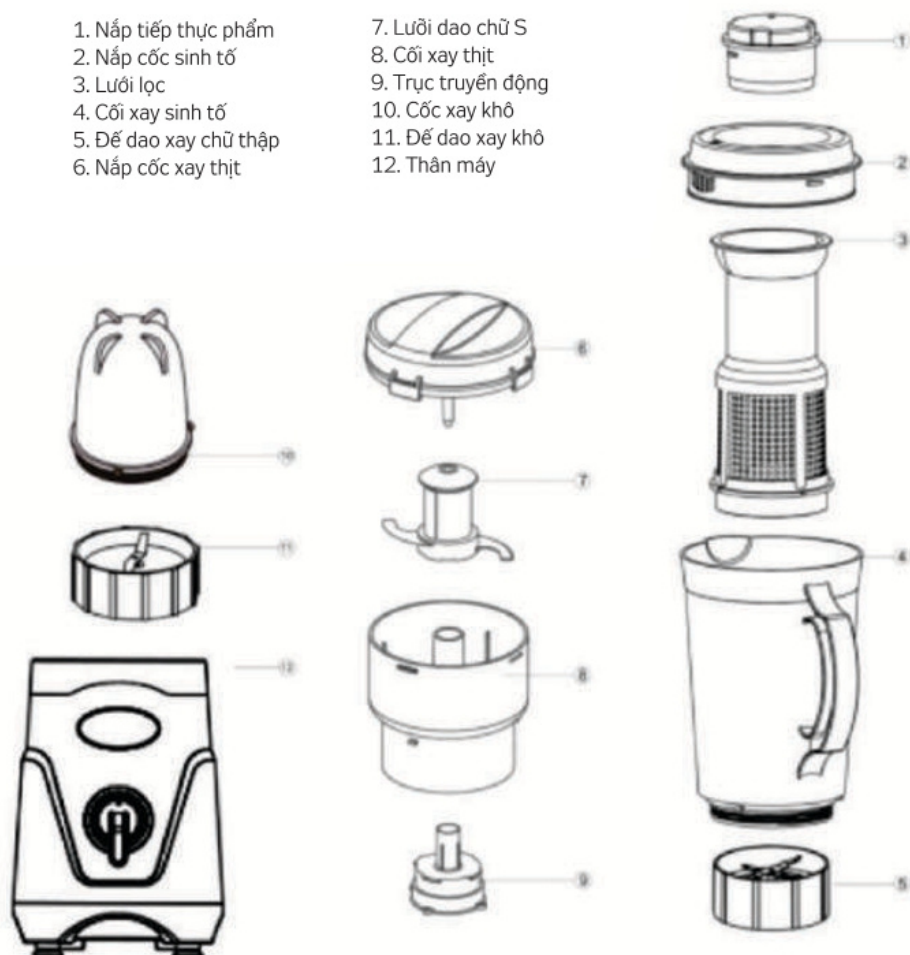

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: KG3B6M

Điện áp định mức : 220-240V AC

Tần số: 50Hz

Công suất: 350W (tối đa 380W)

Bảo vệ chống sốc điện: Loại II



XAY:

1. Đặt máy trên một mặt phẳng
2. Lắp lưỡi dao chữ thập vào đáy cối xay.
3. Cho một lượng nước vừa phải vào cối xay, sau đó cho rau củ quả thái hạt lựu vào.
Chú ý: dung tích thức ăn chế biến không vượt quá 1000 ml (hoặc không quá 2/3 dung tích cối xay)
4. Đậy nắp, rồi vặn chặt theo chiều kim đồng hồ
5. Đặt cối xay lên thân máy và đảm bảo rằng phần lõm trên cổ định chặt với phần lồi ở đáy cối xay, sau đó xoay chặt theo chiều kim đồng hồ.
6. Cắm thiết bị vào điện áp 220-240V.
7. Chọn mức tốc độ phù hợp, nếu xay đồ ăn cứng, vui lòng chọn mức tốc độ hai. Thông thường, việc xay nhuyễn sẽ kết thúc trong vòng 1 phút.
8. Sau khi xay, vặn nút về mức 0. Thiết bị ngừng hoạt động, sau đó rút phích cắm, đổ đồ ăn ra.
9. Làm theo các chi tiết trên nếu cần sử dụng lại.

CHẾ BIẾN SỮA ĐẬU NÀNH:

1. Ngâm hạt đậu nành trong nước trong vòng 8 tiếng.
2. Cho lưới lọc vào giữa cối xay, đảm bảo khớp ba nắp với ba gờ trong cối xay.
3. Xoay lưỡi dao khớp với đáy của cối xay.
4. Cho đậu nành đã ngâm và một ít nước trong cối xay. Đo lượng đậu bằng cốc tiếp thực phẩm (nắp trên), lượng đậu nành cần dùng không vượt quá 1.5 nắp.
Sau đó cố định Nắp tiếp thực phẩm ở đúng vị trí.
5. Cắm điện và bật nút để xay trong vòng 1 phút.
6. Đổ sữa đậu nành ra và phần bã sẽ ở lại trong lưới lọc.
7. Đun sôi sữa đậu nành vừa xay, sau đó có thể uống ngay.

XAY KHÔ:

1. Cho thực phẩm vào cối xay khô, đảm bảo không vượt quá 100g.
2. Lắp lưỡi dao thẳng vào đáy cối xay khô và lắp vào thân máy.
3. Cắm điện, chọn mức tốc độ hai, máy bắt đầu xay, máy sẽ xay xong trong vòng 30 giây.

XAY ƯỚT / XAY THỊT

1. Đặt lưỡi dao chữ "S" vào trục truyền động của đế dao xay.
2. Rửa sạch thịt (lợn, bò, gà, cá...), lọc xương, loại bỏ bì, gân. Cắt thành các miếng nhỏ kích thước 2cm* 2cm cho vào cối xay.
Chú ý: không vượt quá 2/3 dung tích cối xay.
3. Đậy nắp, sau đó xoay chặt theo chiều kim đồng hồ
4. Cố định đế dao xay vào cối xay.
5. Cắm điện, chọn mức tốc độ 2, máy sẽ bắt đầu xay nhỏ thức ăn và kết thúc trong vòng 1 phút. Không nên xay trong thời gian quá lâu để đảm bảo thức ăn được tươi ngon.
6. Sau khi hoàn tất, vặn nút điều khiển về mức 0, rồi rút nguồn điện, lấy cối xay ra, mở nắp lấy thức ăn ra.
7. Làm theo các chi tiết trên nếu cần sử dụng lại.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

1. Vui lòng rút điện khi vệ sinh lau chùi sản phẩm.
2. Lau sạch thân máy bằng khăn mềm ẩm, không dùng nước.
3. Không được rửa các bộ phận của máy bằng máy rửa bát.
4. Quý khách hàng có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm sau khi đã vệ sinh sạch các bộ phận của máy và lắp lại đúng quy cách.
5. Quý khách hàng nên sử dụng máy thường xuyên, khi không sử dụng nên bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát

THÔNG TIN BẢO HÀNH

MÁY XAY SINH TỐ KANGAROO đã được đội ngũ kỹ thuật của Tập đoàn Kangaroo giám sát và kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt.

Với vai trò là nhà sản xuất và cung cấp hàng gia dụng hàng đầu Việt Nam, chúng tôi xin cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ bảo hành tốt nhất.

Nếu sản phẩm có sai hỏng trong thời gian bảo hành do lỗi của nhà sản xuất, sản phẩm sẽ được sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng hoàn toàn miễn phí.

1. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
2. Trong các trường hợp sau, máy sẽ được sửa chữa có tính phí:
 - a. Hết thời hạn bảo hành.
 - b. Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai so với hướng dẫn sử dụng.
 - c. Hỏng hóc do thiên tai, hỏa hoạn gây ra.
 - d. Mất thẻ bảo hành.

Tất cả các phần trong hướng dẫn sử dụng này đã được biên tập và kiểm tra rất kỹ lưỡng. Đối với bất kỳ lỗi sai và thiếu sót do việc in ấn hoặc sự hiểu nhầm đối với hướng dẫn sử dụng, công ty chúng tôi hoàn toàn có quyền giải thích những vấn đề này. Thêm nữa, bất kỳ sự cải tiến kỹ thuật nào được thể hiện trong hướng dẫn có thể sẽ được sửa đổi mà không thông báo trước. Hình ảnh và màu sắc sản phẩm trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất minh họa.

Dear Customers!

*For a long time building and development, Kangaroo group always try our best to give customers the best products for utility daily life. Enhancing innovation and improvement, we constantly explore innovation to meet the improving of modern life. Keep the way, Kangaroo Group introduces a new series of products:
KANGAROO MULTI-FUNCTION BLENDER.*

We hope with this new product, you will feel more convenient and enjoy your life. The happiness of your family is glad and pride of our group, too. And we will be happy if we can get feedback from you. From this base we can continue to improve ourselves, that we can provide you and other customers a best service, best quality products.

Thank you for purchasing KANGAROO BLENDER. Please kindly read this instruction manual in detail before installation and operating. Always keep this user manual for future reference.

*Best Regards,
KANGAROO GROUP*

1. Please read the instruction carefully before use.
2. Connected to the appliance, make sure the local voltage match the voltage shown in the label line.
3. Do not allow children or handicapped person to play with the machine.
4. Please operate the machine according to the stated and interval time. Not to run overload or no-load working.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacture or its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.
6. The blade is very sharp, pay attention not to hurt your hand when cleaning and disassembling the machine .
7. Blade components and mixing cup should be fully tighten, not leave the sealing ring, otherwise, it will cause leaking or blade component off .
8. Do not use the blade components working on the host directly. Also not touch rotating components when working.
9. Do not use the machine before covering the cover.
10. Before inserting the power, ensure not put the finger or any other tool into jug.
11. Processing temperature of food should not exceed 60o. Do not working exceed 1min constantly, waiting to the main engine cool down as before when repeat use.
12. Processing capacity of food should not exceed 1000ml.
13. There is a overheat protection function, as too hot during working, the machine will stop working. Then should off power, do not use until the main engine cool again.
14. Not flush the main engine directly to avoid accident.
15. Only for home use.