

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KAROFI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Hudland Tower, Lô A-CC7, KDVTH Linh
Đàm, đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 3 540 9152 | **Fax:** (84 24) 3 540 9150

Trung tâm bảo hành: 1900 6418


Website: www.karofi.com

Hướng dẫn sử dụng **QUẠT ĐIỀU HÒA KAC-18R**




Công ty KAROFI chân thành cảm ơn quý khách đã tin nhiệm và chọn mua quạt điều hòa KAROFI.
Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng quạt.
Hãy cất giữ hướng dẫn sử dụng này cẩn thận để tham khảo về sau.

CẤU TRÚC THIẾT BỊ

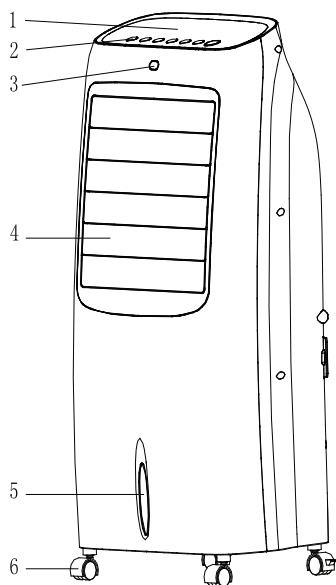

1. Bảng điều khiển
2. Nút bấm
3. Bộ nhận tín hiệu điều khiển
4. Cửa ra gió
5. Thang đo mực nước
6. Bánh xe
7. Tay cầm

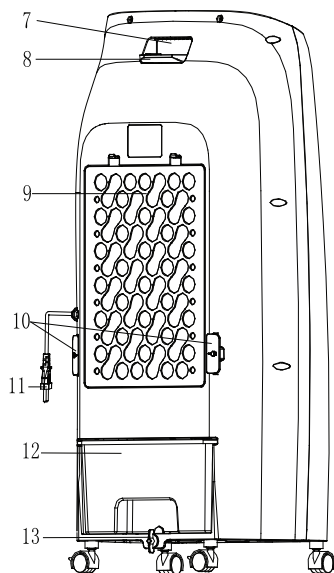

8. Ngăn để điều khiển
9. Lưới lọc không khí
10. Reel
11. Phích cắm
12. Khay nước
13. Khóa khay nước

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÃ SẢN PHẨM	KAC-18R
ĐIỆN THẾ DANH ĐỊNH	220 V ~ 50HZ
CÔNG SUẤT	110W
DUNG TÍCH BÌNH CHỨA NƯỚC	6L

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sản phẩm sau khi lấy ra khỏi bao bì có thể sử dụng luôn mà không cần lắp đặt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẢNG ĐIỀU KHIỂN



OFF

Tắt thiết bị



ON/SPEED

Bật thiết bị hoặc điều chỉnh tăng hoặc giảm tốc độ gió từ thấp đến cao (và ngược lại)



UP/DOWN

Điều chỉnh hướng gió lên hoặc xuống.



LEFT/RIGHT

Điều chỉnh hướng gió sang trái hoặc phải



COOL/HUMIDIFY

Bật chế độ làm mát và tạo ẩm



TIMER

Chế độ hẹn giờ (tối đa 8 giờ)



MODE

Điều chỉnh các chế độ gió như THƯỜNG, TỰ NHIÊN hoặc CHẾ ĐỘ NGỦ

CHỨC NĂNG CẢNH BÁO

• CHẾ ĐỘ BẢO VỆ/CẢNH BÁO KHI THIẾU NƯỚC

Bơm sẽ dừng hoạt động và thiết bị sẽ phát ra tiếng kêu “BÍP” cảnh báo trong vòng 10s nếu nước trong khay không đủ để bơm hoạt động.

• CHẾ ĐỘ BẢO VỆ KHI KHAY NƯỚC ĐƯỢC THÁO RA

Thiết bị sẽ tự ngắt điện khi khay nước được tháo ra khỏi máy

• BẢO VỆ KHI MẤT ĐIỆN

Khi nguồn điện được phục hồi sau khi mất điện, cửa gió sẽ tự động đóng lại.

HƯỚNG DẪN ĐỔ NƯỚC VÀO KHAY


Hãy đổ nước vào khay nếu muốn sử dụng chế độ làm mát và tạo độ ẩm.

- (1) Mở khóa khay nước
- (2) Tháo khay nước ra khỏi thiết bị
- (3) Đổ nước từ từ vào khay
- (4) Lắp khay nước trở lại vị trí và đóng khóa

HƯỚNG DẪN ĐỔ NƯỚC VÀO KHAY

Hãy đổ nước vào khay nếu muốn sử dụng chế độ làm mát và tạo độ ẩm.


- (1) Mở khóa khay nước
- (2) Tháo khay nước ra khỏi thiết bị
- (3) Đổ nước từ từ vào khay
- (4) Lắp

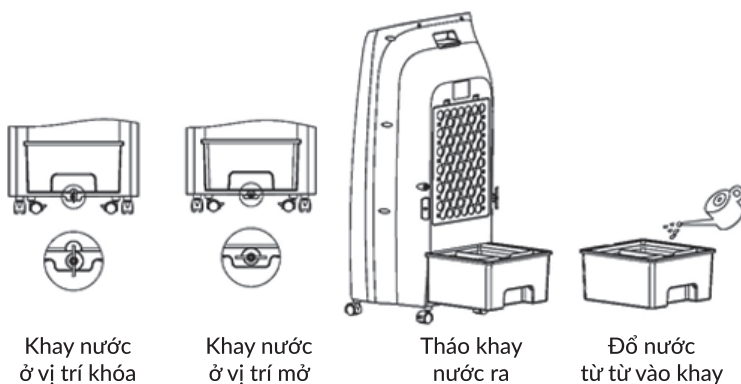

Hãy chú ý quan sát thang đo mực nước ở phía trước thiết bị để đảm bảo:

- Không đổ nước vượt quá mức nước tối đa
- Sử dụng nước máy sạch

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN

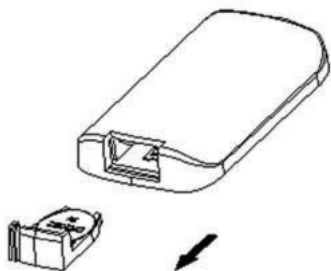

- Mở nắp khay chứa pin của điều khiển từ xa để lắp pin 3V CR2032
- Khi sử dụng điều khiển thì cần hướng về bộ nhận tín hiệu trên thiết bị
- Hãy thay pin nếu xảy ra hiện tượng pin yếu.
- Khi không sử dụng điều khiển, hãy vui lòng cất đi để sử dụng lần sau.

CHÚ Ý:


- Khi không sử dụng điều khiển từ xa trong thời gian dài, vui lòng tháo pin ra.

 CẢNH BÁO	Ký hiệu này có ý nghĩa cảnh báo nếu không có thể gây thương tích nặng hay chết người hoặc tổn thất tài sản]
	Ký hiệu này có ý nghĩa hành vi và thao tác nghiêm cấm
 Must Obey	Ký hiệu này có ý nghĩa thao tác bắt buộc

- Trong trường hợp thiết bị xảy ra sự cố hoặc có nghi ngờ lỗi hỏng, không được tự sửa chữa tránh nguy cơ gây thương tật và điện giật mà cần liên hệ với trung tâm bảo hành.



Không tự ý tháo ráp, sửa chữa hoặc sửa đổi thiết bị

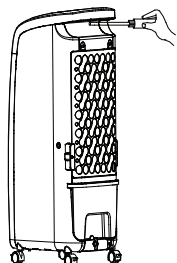


- Không chạm tay ướt vào phích cắm điện để tránh nguy cơ bị điện giật



Nguy cơ điện giật




Không chạm tay vào

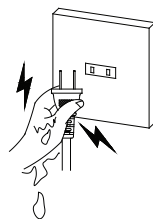

- Không được phép cho que gỗ, thanh kim loại và các vật thể lạ vào đường khí vào và ra của thiết bị để tránh nguy cơ điện giật, đoản mạch và hư hỏng thiết bị



Nguy cơ
điện giật

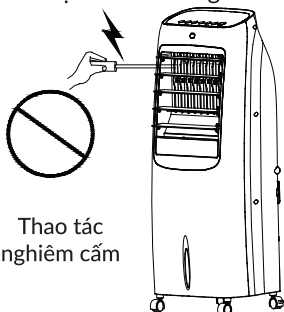


Thao tác
nghiêm cấm

- Không phun và các dung dịch dễ cháy vào thiết bị để phòng tránh nguy cơ hỏa hoạn và hư hỏng thiết bị



Thao tác
nghiêm cấm

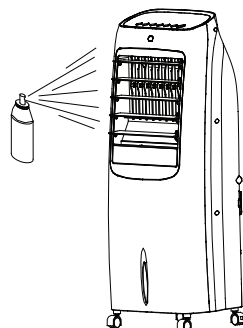


- Luôn luôn cắm vào phích cắm khi rút điện để phòng ngừa nguy cơ điện giật do dây điện bị hở hoặc đứt



Nguy cơ
điện giật




Thao tác
nghiêm cấm

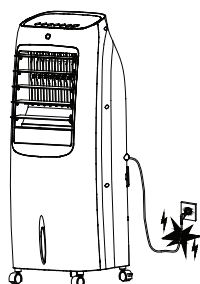

- Phải ngưng sử dụng thiết bị ngay lập tức trong trường hợp thiết bị hoạt động bất thường hoặc có mùi bất thường.



Thao tác
bắt buộc

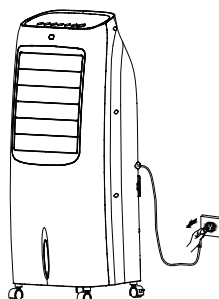


- Không được sử dụng quạt nếu phích cắm điện hay dây nguồn bị hỏng hoặc nóng hay ổ cắm điện bị lỏng để tránh nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải liên hệ với trung tâm bảo hành để được thay thế đúng dây nguồn của nhà sản xuất



Nguy cơ
điện giật




Bắt buộc
tuân thủ



Nguy cơ
điện giật



Bắt buộc
tuân thủ

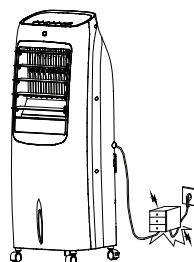

- Lượng nước trong khay không nên vượt qua mức MAX của thang đo, khi sử dụng tính năng làm mát tạo độ ẩm tổng lượng nước trong khay không nên thấp hơn mức MIN của thang đo



Nguy cơ
điện giật



Thao tác
ngghiêm cấm

- Nếu sản phẩm bị đổ khi vẫn chứa nước bên trong thì phải rút điện ngay lập tức và chờ 24 tiếng sau mới được sử dụng



Nguy cơ
điện giật



Thao tác
ngghiêm cấm

- Hãy nhớ tắt nguồn và rút điện sản phẩm khi đi ra ngoài hoặc không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài
Sản phẩm này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng về thể chất, nhận thức hoặc tinh thần, hay thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được một cá nhân chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm.



**Bắt buộc
phải tuân thủ**

- Không sử dụng nguồn điện vượt quá điều kiện cho phép của thiết bị, chỉ sử dụng nguồn 220V, 50Hz để tránh hỏa hoạn hoặc điện giật.



Bắt buộc
phải tuân thủ

- Không sử dụng sản phẩm gần bồn tắm hoặc bể bơi.
- Không sử dụng quạt gần rèm cửa vì rèm có thể bị cuốn vào lồng bảo vệ, làm hỏng cánh quạt hoặc gây nguy hiểm



Thao tác
ngghiêm cấm

HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH I

	Không sử dụng hóa chất mạnh để vệ sinh sản phẩm
	Luôn luôn tắt nguồn và rút điện trước khi vệ sinh sản phẩm để tránh nguy cơ điện giật

- Trong trường hợp bụi bám trên bề mặt của sản phẩm, hãy sử dụng khăn ẩm và nước ấm dưới 50°C hòa với chất tẩy rửa trung tính để vệ sinh
- Không sử dụng dầu hỏa hay các hóa chất có thể ảnh hưởng đến bề mặt sản phẩm để vệ sinh

VỆ SINH LƯỚI LỌC KHÔNG KHÍ & TẮM LÀM MÁT

Bụi bẩn bám trên lưới lọc không khí và tắm làm mát có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả làm mát của sản phẩm nên cần được vệ sinh ít nhất 1 tháng 1 lần

- (1) Hãy tháo lưới lọc không khí và tắm làm mát ra
- (2) Hãy sử dụng dung dịch làm sạch và bàn chải để vệ sinh lưới lọc không khí
- (3) Ngâm tắm làm mát và trong nước trong vài phút, sau đó làm sạch và phơi khô

VỆ SINH KHAY NƯỚC

- (1) Hãy tắt nguồn điện và mở khóa khay nước trước khi lấy khay nước ra
- (2) Sử dụng khăn mềm có tẩm dung dịch làm sạch để lau bên trong khay nước, sau đó xả lại với nước để rửa sạch bụi bẩn