



**Cảm ơn Quý khách đã sử dụng
sản phẩm của Tập đoàn Kangaroo,**

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn sử dụng này.
Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham
khảo về sau.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người
hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo
trì theo định kỳ và/ hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không
tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value customer,

Thank you very much for using Kangaroo product.
Please read the Instruction manual carefully before using the products
to ensure that you obtain the best possible results and safety. Keep the
manual for future reference.
Kangaroo is not liable for any losses damage arising from incorrect
installation or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



ĐIỆN LẠNH
REFRIGERATION

MỤC LỤC

Lời mở đầu	3
Cấu tạo & thông số kĩ thuật	4
Hướng dẫn sử dụng	6
Vệ sinh và bảo dưỡng	8
Sự cố & biện pháp khắc phục	8
Bảo hành	9

CONTENTS

Preface from Kangaroo	10
Product specifications	11
Using Way	12
Clean and maintenance	15
Problem and method of solving	16
Warranty	17

LỜI MỞ ĐẦU

Kính gửi Quý Khách!

Với một thời gian dài xây dựng và phát triển, Tập đoàn Kangaroo luôn mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm tiện ích nhất cho đời sống sinh hoạt. Để cao sự đổi mới và cải tiến, chúng tôi không ngừng tìm tòi, sáng tạo nhằm thỏa mãn đời sống tiện nghi ngày một nâng cao.

Phát huy những điều này, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách sản phẩm mới: NỒI CƠM ĐIỆN TỬ. Chúng tôi hy vọng với sản phẩm này, gia đình Quý khách sẽ bớt đi những lo lắng, vất vả trong cuộc sống hàng ngày. Niềm vui của Quý khách cùng gia đình cũng là niềm vui và sự tự hào của Tập đoàn chúng tôi.



Và chúng tôi cũng rất vui lòng nếu có thể nhận được những ý kiến phản hồi từ Quý khách để trên cơ sở này chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện mình, từ đó có thể đem lại cho Quý khách dịch vụ và những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Tập đoàn Kangaroo xin chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm NỒI CƠM ĐIỆN TỬ của chúng tôi. Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng, và giữ lại cuốn sách này để tham khảo khi cần.

Trân trọng!
Tập đoàn Kangaroo

CẤU TẠO & THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấu tạo

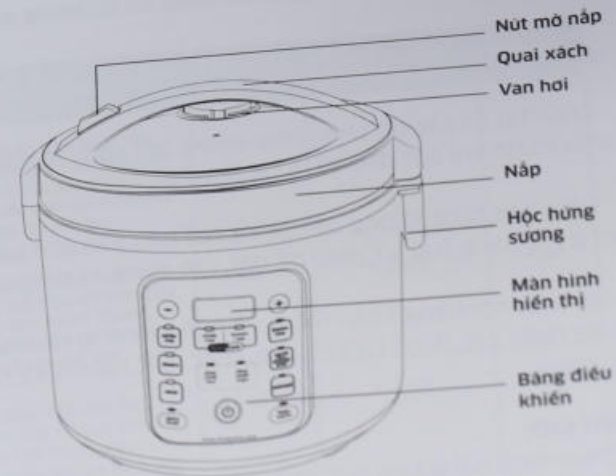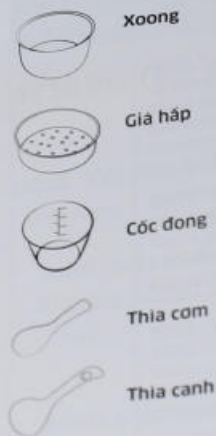

Bảng điều khiển



Model	KG 18DR6
Điện áp	220V, 50Hz
Công suất	700 W
Dung tích	1.8L
Lượng gạo (lần)	2-3
Số người ăn	3-10 người

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và sử dụng theo đúng chỉ dẫn.
- Cắm điện, cần đảm bảo điện áp của ổ cắm phải phù hợp với điện áp của sản phẩm.
- Tháo tất cả các bộ phận như xoong nấu cơm, lỗ thoát hơi, nắp trong để vệ sinh trước khi bắt đầu sử dụng lần đầu.
- Đảm bảo rằng không có bất kỳ bụi bẩn nào còn bám ở đáy lòng nồi. Xoay lòng nồi sang trái và phải để đặt vào đúng vị trí của mâm nhiệt.
- Vệ sinh nồi bằng khăn mềm và nước. Không cọ rửa bằng bàn chải, bóng thép hoặc các dụng cụ kim loại khác. Tắt nguồn và rút dây nguồn sau khi sử dụng.

HEN GIỜ:

- Chọn chức năng hen giờ, nhấn "Hen giờ", nồi cơm sẽ chuyển sang trạng thái cài đặt trước. Nhấn nút "giờ" và "phút" để điều chỉnh thời gian, nồi cơm sẽ bắt đầu hoạt động sau 4 giây.
- Để điều chỉnh thời gian nấu, hãy cài đặt thời gian nấu trước, sau đó cài đặt hẹn giờ.
- Thời gian hẹn giờ là thời gian hoàn thành chu trình nấu.
Ví dụ: lúc này là 12h00 trưa, nếu bạn muốn ăn lúc 6h00 tối, bạn phải cài đặt thời gian là 6:00 giờ. Sau đó, bạn sẽ có cơm chín vào lúc 6h00 tối.

GIỮ ẤM:

- Sau khi nấu xong, nồi cơm sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm. thời gian giữ ấm lâu nhất là 12 giờ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢNG THỜI GIAN NẤU THEO THỰC ĐƠN

Chức năng	Hướng dẫn sử dụng	Thời gian mặc định	Phạm vi điều chỉnh thời gian	Hẹn giờ
Nấu nhanh	Nhấn "Nấu nhanh", đèn hiển thị sẽ sáng. Quá trình nấu sẽ bắt đầu sau 4 giây. Sau khi hoàn thành chu trình nấu, nồi cơm sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	-	-	-
Cháo loãng	Nhấn "Cháo loãng", đèn hiển thị sẽ sáng. Quá trình nấu sẽ bắt đầu sau 4 giây. Sau khi hoàn thành chu trình nấu, nồi cơm sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	1 giờ	1-2 giờ	24 giờ
Cháo	Nhấn "Cháo", đèn hiển thị sẽ sáng. Quá trình nấu sẽ bắt đầu sau 4 giây. Sau khi hoàn thành chu trình nấu, nồi cơm sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	1.5 giờ	1-3 giờ	24 giờ
Súp	Nhấn "Súp", đèn hiển thị sẽ sáng. Quá trình nấu sẽ bắt đầu sau 4 giây. Sau khi hoàn thành chu trình nấu, nồi cơm sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	1.5 giờ	1-4 giờ	24 giờ
Cơm	Nhấn "Cơm", đèn hiển thị sẽ sáng. Quá trình nấu sẽ bắt đầu sau 4 giây. Sau khi hoàn thành chu trình nấu, nồi cơm sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	-	-	24 giờ
Ngũ cốc	Nhấn "Ngũ cốc", đèn hiển thị sẽ sáng. Quá trình nấu sẽ bắt đầu sau 4 giây. Sau khi hoàn thành chu trình nấu, nồi cơm sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	-	-	24 giờ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chức năng	Hướng dẫn sử dụng	Thời gian mặc định	Phạm vi điều chỉnh thời gian	Hẹn giờ
Chào trẻ em	Nhấn "Chào trẻ em", đèn hiển thị sẽ sáng. Quá trình nấu sẽ bắt đầu sau 4 giây. Sau khi hoàn thành chu trình nấu, nồi cơm sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	2 giờ	1-4 giờ	24 giờ
Hấp	Nhấn "Hấp", đèn hiển thị sẽ sáng. Quá trình nấu sẽ bắt đầu sau 4 giây. Sau khi hoàn thành chu trình nấu, nồi cơm sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	20 phút	5-60 phút	24 giờ
Chè	Nhấn "Chè", đèn hiển thị sẽ sáng. Quá trình nấu sẽ bắt đầu sau 4 giây. Sau khi hoàn thành chu trình nấu, nồi cơm sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	1.5 giờ	1-4 giờ	24 giờ
Hầm nóng	Nhấn "Hầm nóng", đèn hiển thị sẽ sáng. Quá trình nấu sẽ bắt đầu sau 4 giây. Sau khi hoàn thành chu trình nấu, nồi cơm sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	25 phút	10-60 phút	24 giờ

BẢNG THỜI GIAN THAM KHẢO

Nấu nhanh	Chào loãng	Chào	Súp	Cơm
50 phút	1-2 giờ	1-3 giờ	1-4 giờ	55 phút
Nấu cốc	Chào trẻ em	Hấp	Chè	Hầm nóng
65 phút	1-4 giờ	5-60 phút	1-4 giờ	10-60 phút

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

VỆ SINH LỒNG NỒI, VAN HƠI, VUNG NHÔM:

- Sử dụng thìa gỗ hoặc nhựa, không sử dụng thìa kim loại.
- Để bảo đảm tuổi thọ nồi, không cắt đồ ăn trong nồi.
- Không để chất chua trong nồi để tránh ăn mòn.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG CÁC BỘ PHẬN KHÁC:

- Sử dụng vải ướt để vệ sinh bề mặt nồi cơm, vung nồi và dây điện; không sử dụng chất tẩy rửa.
 - Sử dụng khăn lau để vệ sinh mâm nhiệt nếu có nước hoặc cơm rơi vào.
- Lưu ý: Trước khi vệ sinh, phải ngắt nguồn điện và để nguội nồi cơm để tránh bị thương.

SỰ CỐ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Hiện tượng	Phân tích nguyên nhân	Xử lý
Đèn báo không sáng, mâm nhiệt không nóng	1. Bảng điều khiển không bật. 2. Mất điện	1. Rút điện và kiểm tra. 2. Đợi đến khi có điện
Mâm nhiệt không nóng	1. Hỏng bảng điều khiển 2. Cầu chì bị nổ	1,2. Gửi đến Trung tâm bảo hành để sửa chữa hoặc thay thế.
Đèn báo sáng nhưng mâm nhiệt không nóng	1. Hỏng mâm nhiệt 2. Hỏng bảng điều khiển.	1,2. Gửi đến Trung tâm bảo hành để sửa chữa hoặc thay thế.
Cơm không chín	1. Gạo quá nhiều hoặc quá ít 2. Tỷ lệ gạo và nước không đúng 3. Đặt lệch lồng nồi 4. Có vật lạ giữa lồng nồi và mâm nhiệt 5. Ruột nồi móp méo 6. Hỏng bảng điều khiển. 7. Hỏng bộ cảm biến.	1. Điều chỉnh lượng nước và gạo trong phạm vi mức thấp nhất và cao nhất. 2. Điều chỉnh tỷ lệ gạo và nước. 3. Xay lồng nồi, kiểm tra bộ cảm biến có mâm nhiệt 4. Bộ vật lạ ra 5. Thay ruột nồi mới 6,7. Gửi đến Trung tâm bảo hành để sửa chữa hoặc thay thế.
Nước tràn ra ngoài	Đổ nước quá nhiều	Giảm lượng nước
LED hiển thị E1, E2, E3, E4	Hỏng bảng điều khiển	Gửi đến Trung tâm bảo hành để sửa chữa hoặc thay thế.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ KANGAROO đã được đội ngũ kỹ thuật của Tập đoàn Kangaroo giám sát và kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt.

Với vai trò là nhà sản xuất và cung cấp hàng gia dụng hàng đầu Việt Nam, chúng tôi xin cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ bảo hành tốt nhất.

Nếu sản phẩm có sai hỏng trong thời gian bảo hành do lỗi của nhà sản xuất, sản phẩm sẽ được sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng hoàn toàn miễn phí.

1. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Sản phẩm được bảo hành nếu lỗi phát sinh từ nhà sản xuất.

2. Trong các trường hợp sau, sản phẩm sẽ được sửa chữa có tính phí

- Hết thời hạn bảo hành.
- Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai so với hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
- Hỏng hóc do thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn gây ra.
- Mất thẻ bảo hành.
- Hao mòn tự nhiên.

Tất cả các phần trong hướng dẫn sử dụng này đã được biên tập và kiểm tra rất kỹ lưỡng. Đối với bất kỳ lỗi sai và thiếu sót do việc in ấn hoặc sự hiểu nhầm đối với hướng dẫn sử dụng, công ty chúng tôi hoàn toàn có quyền giải thích những vấn đề này. Thêm nữa, bất kỳ sự cải tiến kỹ thuật nào thể hiện trong hướng dẫn có thể sẽ được sửa đổi mà không thông báo trước. Hình ảnh và màu sắc sản phẩm trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất minh họa.

Dear customer

For a long time of de
trying our best to giv
able life. Enhancing i
duce advanced prod
Keep the way, Kanga
DIGITAL RICE COOKE

We hope with this n
enjoy your life. The
group, too. And we
From this base we c
provide you and ot

Thank you for purc
kindly read this ins
operating. Always

Best Reagards!
KANGAROO GROU