

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Sản xuất & Lắp ráp: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE

Địa chỉ: Ngọc Liệp, xã Ngọc Liệp, H.Quốc Oai, TP. Hà Nội

Nhà phân phối: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE

Điện thoại: 024 3736 6676 - 3394 0848 * **Fax:** 024 3736 6696 - 3394 0878

Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam

Website: www.sunhouse.com.vn

NỒI CƠM ĐIỆN 1.8L SUNHOUSE

Model: SHD8601 / 8602


Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của **SUNHOUSE**. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

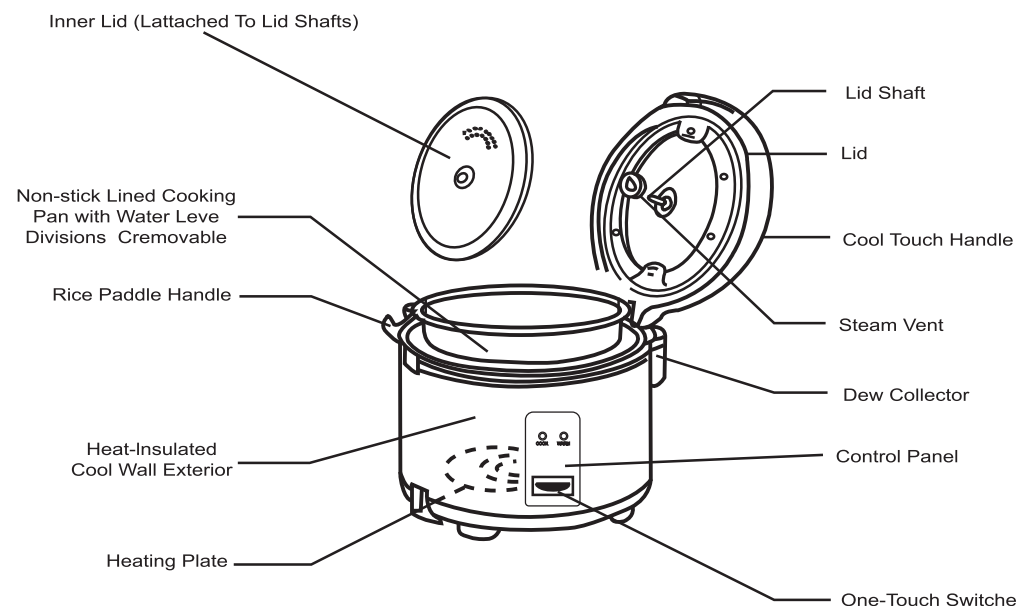

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Inner Lid | : Nắp bên trong |
| - Plastic Steamer | : Vỉ hấp nhựa |
| - Non-stick Lined Cooking Pan | : Lồng nấu chống dính có ghi vạch nước nấu. |
| - Rice Paddle Handle | : Cán xới cơm |
| - Heating Plate | : Đĩa nhiệt |
| - Steam Vent | : Lỗ thông hơi |
| - Dew Collector | : Nắp chứa nước |
| - Control Panel | : Bảng điều khiển |
| - One-Touch Switch | : Phím chức năng |
| - Cook Indicator Light | : Đèn báo hiệu chức năng nấu cơm |
| - Warm Indicator Light | : Đèn báo hiệu chức năng giữ ấm |

LƯU Ý :

Đặt sản phẩm tránh xa nguồn nhiệt hoặc ánh sáng trực tiếp để tránh hư tổn.

Không để lỗ thông hơi của nồi cơm bị nghẽn hay bịt kín. Không chạm vào luồng hơi nóng thoát ra từ lỗ thông hơi trong khi nấu.

Rút phích cắm khỏi nguồn điện khi không sử dụng .

Để tránh nồi cơm bị hư tổn, không dùng lồng nồi hiệu khác hoặc mã hàng khác để nấu.

(Hư tổn do khách hàng không tuân thủ vấn đề này sẽ không được bảo hành)

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU :

Tháo rời những linh kiện đóng gói, rửa lồng nồi với xà phòng, nước nóng bằng bọt biển hoặc giẻ lau rửa thật nhẹ nhàng, lau nắp nồi và đảm bảo rằng mặt ngoài lồng nồi thật khô.

DÂY ĐIỆN :

Dây điện cần được kéo dài hết cả cuộn trước khi sử dụng . Dừng kéo khi nhìn thấy một đoạn dây màu. Dây điện sẽ tự động cuộn lại vào trong nồi cơm.

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG

- Đong gạo bằng cốc nhựa được kèm theo nồi, không nên vo gạo trực tiếp trong nồi để tránh làm hỏng lớp men chống dính. Đựng gạo trong một cái rổ ,vo sạch .
Đổ gạo đã vo vào nồi, cho nước vào ở mức tương đương số cốc gạo (Ví dụ: 4 cốc gạo, đổ nước tới mức 4 theo như mức đã đánh dấu bên ngoài nồi , tuy nhiên có thể điều chỉnh mực nước theo loại gạo hay theo sở thích).

Không đổ nước vượt mức tối đa cho phép.

- Đặt lồng nồi vào bên trong nồi, chắc chắn rằng đáy nồi thật khô. Đảm bảo lồng nồi tiếp xúc trực tiếp với đĩa nhiệt bằng cách xoay nhẹ nó sang trái và phải cho đến khi nó tiếp xúc hoàn toàn. Nồi cơm sẽ gặp phải tình trạng nấu sai chức năng nếu lồng nồi không đặt đúng vị trí.

Luôn đảm bảo mặt ngoài của lồng nồi và đĩa nhiệt luôn sạch và khô.

- Khi bắt đầu nấu, cắm dây điện vào nguồn. Nhấn “ COOK ” để nấu. Khi gạo đã nấu chín, bộ cảm ứng nhiệt sẽ tự động chuyển sang chức năng “ WARM ” giữ ấm. Chờ cơm nguội khoảng 15 phút trước khi ăn.

- Dùng dụng cụ xới cơm để xới cho cơm tơi ra.

Không dùng dụng cụ xới cơm bằng kim loại để tránh làm tróc chất chống dính của lồng nồi.

Nhớ tháo phích điện khỏi ổ cắm khi không sử dụng.

- Khi gạo đã chín, có thể giữ ấm nó trong một thời gian dài. Nồi cơm sẽ không bị hư sau khi giữ ấm 24 giờ. Mức giữ ấm tối đa là 48 giờ.

BẢO QUẢN VÀ LAU CHÙI :

Luôn rút dây điện ra khỏi phích cắm trước khi lau chùi. Không bao giờ lau chùi khi nồi cơm vẫn còn nóng.

- Tháo rời lồng nồi bên trong và đĩa hấp ra khỏi nồi, rửa chúng trong nước xà phòng với bọt biển hoặc khăn mềm. Không sử dụng đồ lau chùi thô ráp hoặc những sản phẩm không an toàn cho chất chống dính phủ trên lồng nồi. Rửa và lau chùi nhẹ nhàng.

Giữ lồng nồi thật sạch đặc biệt khi sử dụng nồi nấu nguyên liệu có thành phần muối. Muối rất có hại đối với lớp chống dính phủ trên lồng nồi.

Chất chống dính sẽ phai màu sau một thời gian sử dụng. Đó là điều bình thường không ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng hay tuổi thọ của nồi cơm.

- Tháo nắp bên trong bằng cách nhấn vào nút trên cán tay cầm nhẹ nhàng. Rửa sạch và lau chùi cẩn thận.
- Tháo nắp nước bên hông nồi cơm điện ra , đổ nước trong nắp ra sau khi sử dụng
- Lau chùi bề mặt nồi với vải ẩm , chú ý đến những khe ,kẽ mà có thể còn dính cặn thức ăn hay nước.
Không nhấn chìm nồi cơm điện vào trong nước hoặc bất kì chất lỏng nào.
- Kiểm tra thường xuyên và chắc chắn rằng đĩa nhiệt luôn sạch và không còn sót cặn thức ăn hay sạn mà nó có thể làm ảnh hưởng đến chức năng của nồi cơm. Bất kì cặn thức ăn cháy khét phải được lau chùi khỏi đĩa nhiệt bằng giấy nhám. Sau đó đảm bảo đĩa nhiệt tiếp xúc tốt với lồng nồi.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Dây dẫn phải được cắm sát vào ổ .
- Rút dây dẫn ra khỏi nguồn khi không sử dụng hoặc khi tháo rời lồng nồi .
- Không đặt nồi cơm điện lên trên bề mặt ướt hoặc dao động hoặc gần lửa , gần bề mặt nóng .Nếu không nồi sẽ bị biến dạng và gặp sự cố .
- Để tránh nồi bị biến dạng , không nấu nồi với vật nặng hoặc đặt lồng nồi nóng trên lò .Không dùng lồng nồi khác thay cho lồng nồi có sẵn để nấu.
- Không đặt nồi gần bếp ga hoặc bếp điện hay lò vi sóng.
- Không đặt dây điện lên bề mặt nóng hay treo trên ghế ,cạnh bàn. Không nên để dây lồng thông để trẻ em có thể kéo hay làm vướng chân dễ gây tai nạn.
- Cẩn thận di chuyển sản phẩm khi chứa nước nóng.
- Không phủ vải lên nồi , vì có thể gây cháy hoặc lem màu .
- Lỗ thông hơi sẽ rất nóng trong quá trình nấu , giữ mặt và tay xa vành nồi và lỗ thông hơi.
- Để tránh bị chạm điện , không nhấn dây dẫn và thiết bị vào nước hoặc bất kì chất lỏng , hoặc để chất lỏng dính vào trong bộ phận của thiết bị.
- Dây điện phải phù hợp với thiết bị nhà cung cấp khi nó bị hư hỏng .
- Không nấu khi lồng nồi trống rỗng không chứa nguyên liệu.
- Không nhấn chìm nồi cơm điện hay dây điện vào trong nước hay bất kì chất lỏng nào hoặc để chất lỏng dính vào bộ phận điện.
- Không hoạt động thiết bị bên ngoài.
- Không sử dụng thiết bị cho mục đích khác.
- Cần giám sát kỹ khi để trẻ em sử dụng hay để gần tầm tay trẻ em.
- Không sử dụng thiết bị khi nó đã hoạt động sai chức năng hoặc bị hư hỏng. Đem nó đến trung tâm bảo hành chính hãng để kiểm tra, sửa chữa.

LƯU Ý NHỮNG HƯỚNG DẪN NÀY .

Sản phẩm này chỉ sử dụng trong gia đình.

Xin lưu ý : Dây điện ngắn sẽ giảm bớt rủi ro , hạn chế việc bị vướng ngã hơn dây dài. Tuy nhiên nếu muốn sử dụng dây ngắn thì tỷ lệ của dây không thấp hơn tỷ lệ của thiết bị. Có thể thay dây điện dài hơn tùy nhu cầu thực tế.