

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội

-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu và phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE

Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

ĐT: (+84) 24 3394 0848 - 3736 6676 **Fax:** (+84) 24 3394 0878 - 3736 6696

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc

Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



BÌNH THỦY ĐIỆN SUNHOUSE

Model: SH1535

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng



HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE
Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.
Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.


Bước 1: Tải ứng dụng
Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm “eSUNHOUSE” và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành
Trên màn hình chính, bỏ qua mục “Đăng nhập”, chọn “Kích hoạt bảo hành” ở cuối màn hình.
- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial . Sau khi nhập đúng số Serial hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn “Xác nhận” để tiếp tục.
- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.
- Chọn “Kích hoạt” để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo “Kích hoạt bảo hành thành công”.

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là “Kích hoạt” và “Lịch sử kích hoạt”, không thể truy cập các mục còn lại.

Quý khách hàng thân mến,



Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE.
Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.
Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.
SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

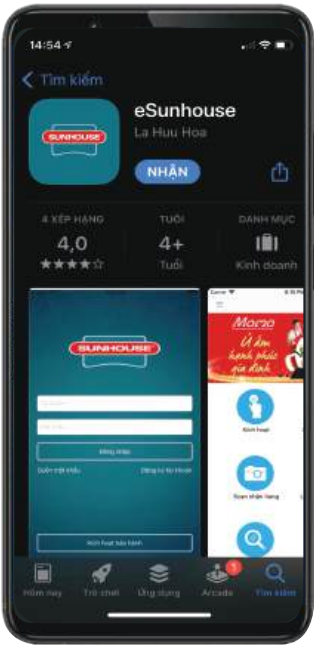

MỤC LỤC

1	Tên các bộ phận
2	Thông số kỹ thuật
3-7	Chú ý an toàn khi sử dụng
8-11	Hướng dẫn sử dụng
12-13	Bảo dưỡng hàng ngày
14	Các vấn đề trong khi sử dụng

I. TÊN CÁC BỘ PHẬN

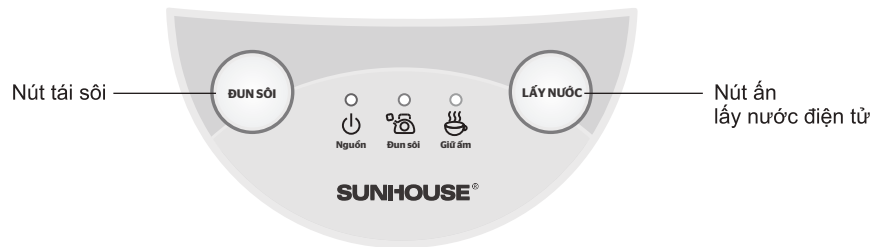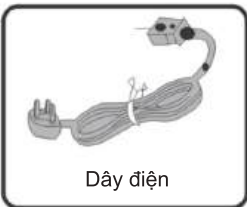

VI. CÁC VẤN ĐỀ TRONG KHI SỬ DỤNG

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Những mảnh trắng hoặc sáng trong nước sôi.	Nước có cặn. Nước với chất khoáng cao (nước khoáng, nước sau khi xử lý với nước tinh chế) sẽ dễ dàng tạo ra những cặn nước bám vào lòng bình hoặc lơ lửng trong nước.	Lau lòng bình với nước chanh (axit citric)
Nước sôi có mùi khó chịu.	Nước máy có chứa nhiều clo, điều này dẫn đến việc có mùi clo rất mạnh trong nước. Khi sử dụng trong lần đầu tiên, bạn có thể gặp mùi khó chịu. Điều này là bình thường và mùi sẽ không còn trong những lần đun sau này. Nếu nước được giữ và sử dụng trong đồ nhựa, mùi của nhựa có thể bị chuyển sang mùi nước chứ không phải do bình thủy.	Sử dụng nước không chứa nhiều clo.
Rót nước được ít hơn bình thường hoặc khó rót nước ra khỏi bình.	Kiểm tra xem bộ lọc có bị khóa không. Có bọt trong hệ thống bơm trong vài phút sau khi nước sôi có thể làm ngăn việc rót nước.	Lau bộ lọc với bàn chải. Mở nắp và bấm nút "lấy nước" trên bảng điều khiển (tránh chạm vào ống thoát hơi khi mở nắp).
Nước nóng tự chảy ra ngoài.	Có phải nước đã vượt quá vạch "full" không?	Lấy bớt nước ra khỏi bình
Nước không sôi	Có phải dây cắm điện đã bị tháo ra khỏi nguồn điện không?	Cắm lại dây cắm điện
Vỏ ngoài bị nóng	Điều này là bình thường khi bình thủy đang giữ ấm dưới nhiệt độ cao, vỏ ngoài của bình thủy có thể đạt đến 65°C	

Gioăng cao su

Nên thay thế gioăng cao su đã cũ để đề phòng gioăng bị cứng lại hoặc vỡ và có khí thoát ra khỏi nắp bình.



Tháo ốc vít và nắp bình, thay gioăng cao su

II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	SH1535
Điện thế/Tần suất	220 V~/50 Hz
Công suất	735 W
Dung tích	3.5 L

III. CHÚ Ý AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

Chỉ được sử dụng các ổ điện đã được chứng nhận là phù hợp với điện thế của bình thủy.



Chú ý: Bình thủy có thể bị quá nóng hoặc bị cháy nếu nó bị cắm song song cùng 1 ổ điện với các loại đồ điện khác.

Không được phá hủy dây điện và giắc cắm khi đang cắm trong ổ điện.



Chú ý: Có thể bị giật điện, đoản mạch hoặc tình trạng quá nóng nếu như dây điện không được cắm hoàn toàn vào trong ổ điện hoặc nếu như dây điện đã bị hỏng.

Để tránh bất cứ rủi ro nào trong việc cháy nổ, điện giật hay những chấn thương khác – không được tự mình cố tình tháo rời, sửa chữa và sửa đổi cấu trúc của bình thủy.



Chú ý: Hãy liên lạc với trung tâm bảo hành và sửa chữa của chúng tôi nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào về bình thủy.

Để tránh rủi ro gây điện giật, không được ngâm nước hoặc làm ướt bình thủy bởi bất kỳ loại chất lỏng nào.



Luôn luôn đảm bảo rằng mức nước trong bình thủy không vượt quá vạch “Full” (đầy) được đánh dấu trong bình thủy.



Chú ý: Việc đổ quá đầy nước vào bình thủy có thể dẫn đến bị bỏng hoặc những tổn thương khác khi nước sôi tràn ra ngoài bình.

Không được để bất cứ mảnh vải nào hoặc những thứ tương tự che lên nắp bình thủy và lỗ thông hơi.



Chú ý: Việc che kín bình thủy và lỗ thông hơi có thể dẫn đến việc bị bỏng hoặc những tổn thương khác khi nước sôi tràn ra ngoài bình.

V. BẢO DƯỠNG HÀNG NGÀY

Làm sạch với nước chanh (axit citric)

1. Đảm bảo rằng lưới lọc đã được gắn vào trong lòng bình
2. Đổ nước chanh vào trong lòng bình

Liều lượng nước cốt chanh (axit citric): ~20g cho mỗi lít nước.

3. Đổ nước mát vào đến vạch “full” (Đầy) và khuấy nước thật kỹ
4. Bật công tắc điện trong bình ngay lập tức. Bật nút “Giữ ấm” ngay khi nước đang được đun sôi. Nếu lòng bình vẫn bẩn, lặp lại quá trình trên 1 lần nữa.
5. Tháo rời dây điện và nắp bình, đổ nước ra ngoài theo chỗ dẫn nước đã được đánh dấu
6. Thêm nước lạnh, đun sôi bình thường và đổ nước ra khỏi bình để loại đi vị chua của chanh.

- Hãy làm theo những chỉ dẫn về nước chanh (axit citric) để lau bình
- Nước chanh (citric) là một loại gia vị thực phẩm và nó không gây hại cho con người

Chú ý:

- Không được sử dụng máy rửa bát hoặc máy làm khô để lau bình. (nếu không, có thể dẫn đến việc bị méo bình)
- Khi cất giữ bình thủy, hãy lau thật khô bình và bọc bình thủy bằng một cái túi nilong để giữ bình thủy sạch khỏi vi sinh vật.
- Đối với việc thay đổi màu ở lòng bình trên vạch “full”, hãy lau với một miếng vải ẩm. Đối với những vết bẩn cứng đầu, hãy lau lại với nước chanh.

5. Chức năng tự động bảo vệ khi bình cạn nước:

Khi nước trong bình thủy bị thiếu (thấp hơn mực nước tối thiểu hoặc bị cạn), chức năng tự động bảo vệ sẽ được kích hoạt, bình sẽ tự động ngắt điện. Việc này ngăn chặn quá trình đun quá nóng sẽ dẫn đến việc phá hủy lòng bình thủy. Chỉ khi nào ấn nút “Đun sôi” trở lại thì bình thủy mới hoạt động lại bình thường.

6. Chú ý:

Không được bật công tắc điện nếu nước không có nước trong bình thủy

Không được đun sôi nước nếu nước thấp hơn mực nước cần được cung cấp

Không được đun sôi nước với nắp bình vẫn còn mở

Chú ý: Hãy kiểm tra mực nước thường xuyên. Việc đun cạn nước thường xuyên sẽ dẫn đến việc mất màu của lòng bình, mùi khó chịu và hỏng cầu chì nhiệt.

Không được ôm, nghiêng bình thủy hoặc lắc bình thủy hoặc xách bình thủy bằng nắp, thậm chí không được di chuyển bình thủy.



Mặc dù chức năng rót nước khỏi bình đã bị khóa, nước nóng vẫn có thể rò rỉ thông qua vòi bình hoặc lỗ thông hơi. Điều này có thể dẫn đến việc bị bỏng, bị bỏng và những tổn thương khác.

Không được đóng nắp bình quá mạnh.



Chú ý: Đóng nắp bình mạnh trong bất kỳ trường hợp nào có thể làm nước nóng bị bắn ra ngoài dẫn đến việc bị bỏng hoặc những tổn thương khác.

Không được cho phép trẻ em sử dụng bình thủy và luôn luôn giữ bình thủy cách xa tầm với của trẻ em để tránh bị bỏng, điện giật hoặc các tổn thương khác.



Không được làm đổ hoặc ngã bình thủy.



Chú ý: Mặc dù chức năng rót nước đã bị khóa, nước nóng vẫn có thể bị chảy ra qua vòi nước dẫn đến việc cháy, bỏng hoặc những tổn thương cơ thể khác.

Không được chạm vào lỗ thông hơi bằng tay.



Chú ý: Không nên chạm tay vào lỗ thông hơi vì hơi nước nóng có thể làm bỏng da hoặc các tổn thương khác.

Không được đổ nước nóng trong bình ra ngoài khi nắp bình vẫn được vặn gắn vào thân bình.



Chú ý: Nắp bình có thể đóng xuống dẫn đến việc nước nóng bị bắn ra ngoài, có thể gây bỏng hoặc những tổn thương khác.

Không được sử dụng bình thủy này như một máy làm mát bằng đá hoặc cho đá cục vào bình thủy.



Chú ý: Việc sử dụng bình thủy để đun sôi trà, sữa hoặc những đồ uống khác có thể dẫn đến việc sôi tràn ra ngoài bình thủy, gây ra cháy nổ, bỏng hoặc những tổn thương khác. Việc đông đặc lại cũng có thể xảy ra, gây ra khả năng bị điện giật hoặc bị rối loạn chức năng.

Không được cắm điện khởi động bình thủy với tay ướt vì rất dễ dẫn đến bị điện giật.





Không được rót nước ra trong khi bình thủy vẫn đang sôi hoặc trong vòng 05 phút sau khi sôi.



Chú ý: Việc rót nước sôi có thể dẫn đến việc cháy nổ hoặc làm bị bỏng hoặc cũng có thể dẫn đến việc phá hủy cơ chế truyền điện.


3. Sau khi sử dụng

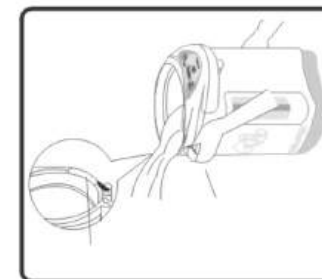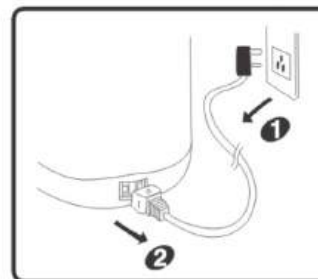

1. Rút dây cắm ra khỏi ổ điện
2. Tháo dây điện ra khỏi bình
3. Tháo rời nắp bình
4. Đổ hết nước còn lại trong bình ra ngoài ở chỗ đổ nước được đánh dấu

4. Rót nước một cách thuận tiện

Rót nước bằng ấn áp lực

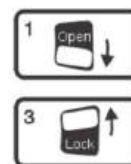


Rót nước bằng cách bấm vào nút “lấy nước” trên bảng điều khiển



Rót nước bằng cách chạm thành cốc vào công tắc cạnh vòi.




3. Sôi - giữ ấm

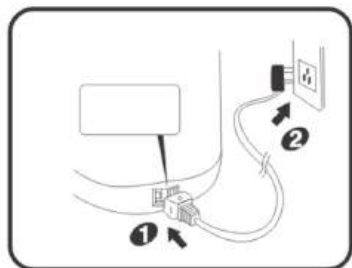

1. Nối dây điện với bình thủy.
2. Nối dây điện với ổ điện.

(Hãy nối dây điện với bình thủy trước khi cắm dây vào ổ điện).

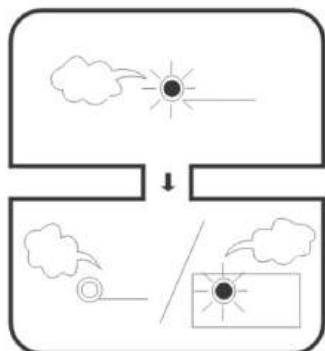

1. Sau khi nối với nguồn điện, đèn báo hiệu vào điện (đỏ) và đang đun (đỏ) sẽ bật sáng. Bình thủy sẽ bắt đầu đun sôi nước.
2. Sau khi điện vào bình, đèn hiện thị đang đun nóng sẽ bật. Sau khi nước được đun sôi, bình thủy tự động chuyển sang chế độ "giữ ấm" với đèn báo hiệu bật sáng.
3. Trong suốt quá trình giữ ấm, nếu nhiệt độ xuống thấp hơn nhiệt độ xác định, bình thủy sẽ tự động đun nóng nước để đạt tới nhiệt độ xác định.

Chú ý: Tránh chạm vào hơi nước từ lỗ thông hơi trong suốt quá trình đun sôi và "giữ ấm"

Không được mở nắp bình thủy hoặc rót nước khi bình thủy đang sôi.



Chú ý: Việc không chú ý tới những cảnh báo này có thể dẫn đến việc cháy nổ, bỏng hoặc những tổn thương khác.

Không được đặt bình thủy trên những bề mặt không vững chắc hoặc trên những miếng đệm mềm.



Chú ý: Bình thủy có thể bị đổ dẫn đến những việc tồi tệ như cháy nổ, bỏng hoặc những tổn thương khác.

Hãy đợi đến khi bình thủy nguội trước khi lau hoặc mang bình thủy đi bảo dưỡng.




Chú ý: Nước còn sót lại trong bình thủy có thể vẫn nóng và gây ra việc bị bỏng hoặc những tổn thương khác.

Không được chạm vào nút mở nắp bình thủy khi bình thủy đang hoạt động.



Chú ý: Nước nóng có thể bắn ra ngoài.

Luôn luôn đổ nước vào bình thủy khi mực nước bên trong bình thủy thấp hơn vạch “thêm nước”

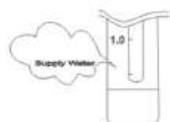

Chú ý: Việc này có thể gây ra cạn nước và dẫn đến việc đun nóng mà không có nước. Lòng bình thủy có thể ngả vàng và việc đun nóng bình mà không có nước trong một thời gian dài có thể phá hủy bình thủy hoặc dẫn đến việc cháy nguy hiểm.

Không được đặt bình thủy gần tường, đồ đạc hoặc những đồ điện gia dụng khác.




IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Tháo hần nắp ra để đổ nước vào trong bình



- Hãy dùng một cái ấm nước hoặc bình nước khác để đổ nước vào trong bình thủy. Không được làm ướt bình thủy.
- Đổ nước đến vạch “Full” (Đầy). Nước sẽ tự động chảy ra khỏi bình nếu đổ quá vạch “Full” (đầy).
- Đóng nắp bình sau khi đổ nước.
- Đổ nước ngay lập tức nếu mực nước trong bình thủy thấp hơn mức nước giới hạn.

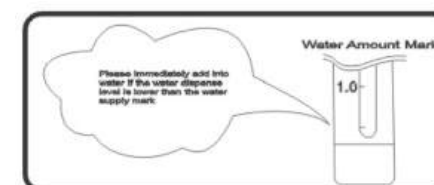

- Ấn nút tái sôi và đèn hiển thị đang đun nóng sẽ bật sáng.

Thời gian cho việc tái sôi là khoảng 2 – 3 phút (nhiệt độ phòng khoảng 20°C)