

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đông Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm	Dương Giáp Văn Dương, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Dõng Ngõ, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thăng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phụng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Đường Đinh Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thùy Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Băn
Bắc Cạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng . TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sự	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ CHIÊN KHÔNG DẦU

ノーオイルフライヤー

AIR FRYER OVEN
USER MANUAL



MODEL: **KG12AF1A**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE hoặc
truy cập website



Cách 2

Soạn tin nhắn gửi **8088**
theo cú pháp dưới đây



Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

- Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
- Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
- Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
- Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
- Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu**

cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/ CONTENTS

Lời mở đầu	5
Cảnh báo an toàn	6
Cấu tạo kĩ thuật	8
Hướng dẫn sử dụng	9
Sự cố và cách khắc phục	12
Preface from Kangaroo	13
Important safeguard	14
Product specifications	17
Operation Instructions	18
Problem and method of solving	21
Warranty	22

LỜI MỞ ĐẦU

Kính gửi Quý Khách!

Với một thời gian dài xây dựng và phát triển, Tập đoàn Kangaroo luôn mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm tiện ích nhất cho đời sống sinh hoạt. Để cao sự đổi mới và cải tiến, chúng tôi không ngừng tìm tòi, sáng tạo nhằm thỏa mãn đời sống tiện nghi ngày một nâng cao.

Phát huy những điều này, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách sản phẩm mới: LÒ CHIÊN KHÔNG DẦU. Chúng tôi hy vọng với sản phẩm này, gia đình Quý khách sẽ bớt đi những lo lắng, vất vả trong cuộc sống hàng ngày. Niềm vui của Quý khách cùng gia đình cũng là niềm vui và sự tự hào của Tập đoàn chúng tôi.

Và chúng tôi cũng rất vui lòng nếu có thể nhận được những ý kiến phản hồi từ Quý khách để trên cơ sở này chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện mình, từ đó có thể đem lại cho Quý khách dịch vụ và những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Tập đoàn Kangaroo xin chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm LÒ CHIÊN KHÔNG DẦU của chúng tôi. Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng, và giữ lại cuốn sách này để tham khảo khi cần.

Trân trọng!
Tập đoàn Kangaroo

CẢNH BÁO AN TOÀN

Khi sử dụng các thiết bị điện, luôn phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, bao gồm những điều sau:

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2. Không chạm vào các bề mặt nóng. Sử dụng tay cầm hoặc nắm vặn. Sử dụng găng tay lò nướng hoặc miếng vải cách nhiệt.
3. Để bảo vệ chống điện giật, không nhúng dây, phích cắm hoặc thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác, đồng thời cần sử dụng hệ thống ổ điện đã được đấu tiếp địa.
4. Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị một cách an toàn & hiểu các mối nguy hiểm liên quan.
5. Cần giám sát chặt chẽ khi thiết bị được sử dụng bởi hoặc gần trẻ em.
6. Rút phích cắm khỏi ổ cắm khi không sử dụng và trước khi vệ sinh. Để nguội trước khi lắp hoặc tháo các bộ phận và trước khi vệ sinh thiết bị.
7. Không sử dụng thiết bị khi dây hoặc phích cắm bị hỏng hoặc thiết bị có vấn đề. Mang đến các trung tâm bảo hành được ủy quyền của Kangaroo để kiểm tra, sửa chữa nếu cần.
8. Việc sử dụng các phụ kiện đi kèm không được nhà sản xuất khuyến nghị có thể gây ra thương tích.
9. Không sử dụng ngoài trời. Sản phẩm chỉ phù hợp sử dụng với mục đích trong gia đình.



CẢNH BÁO AN TOÀN

10. Không để dây treo trên cạnh bàn, góc bàn hoặc chạm vào bề mặt nóng.
11. Không đặt trong, trên hoặc gần bếp gas, bếp điện hoặc các thiết bị phát nhiệt khác.
12. Phải hết sức thận trọng khi di chuyển thiết bị có chứa dầu nóng hoặc các chất lỏng nóng khác.
13. Để ngắt kết nối, hãy nhấn và giữ nút POWER , mở cửa lò chiên không dầu, sau đó rút phích cắm khỏi ổ cắm.
14. Có thể xảy ra hỏa hoạn nếu lò chiên không dầu khi đang hoạt động được che phủ hoặc chạm vào vật liệu dễ cháy, bao gồm rèm, màn, tường và những thứ tương tự. Không cất bất kỳ vật dụng nào lên trên thiết bị khi đang hoạt động.
15. Không làm sạch bằng miếng cọ rửa kim loại. Các mảnh kim loại có thể làm vỡ miếng đệm và chạm vào các bộ phận điện gây nguy cơ điện giật.
16. Không đặt bất kỳ vật liệu nào sau đây vào lò chiên không dầu: giấy, bia cứng, nhựa và các vật liệu tương tự.
17. Không phủ bất cứ vật gì có thể ngăn hơi nước thoát ra khỏi lò chiên không dầu. Điều này có thể gây cong vênh, đổi màu, hỏng hóc hoặc thậm chí cháy nổ.
18. Giữ lò chiên không dầu cách tường hoặc các vật khác ít nhất 4 inch trong khi vận hành.

CẢNH BÁO: Sau khi nấu, các phụ kiện và thực phẩm bên trong còn nóng, phải hết sức thận trọng khi sử dụng.

CẤU TẠO SẢN PHẨM

Cấu tạo

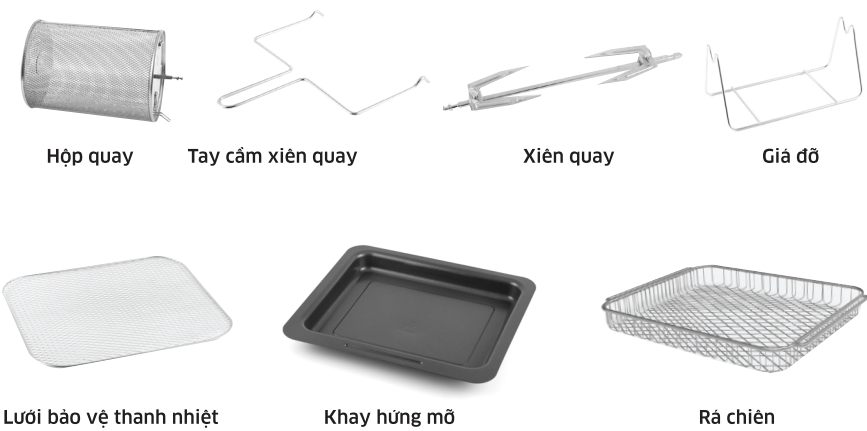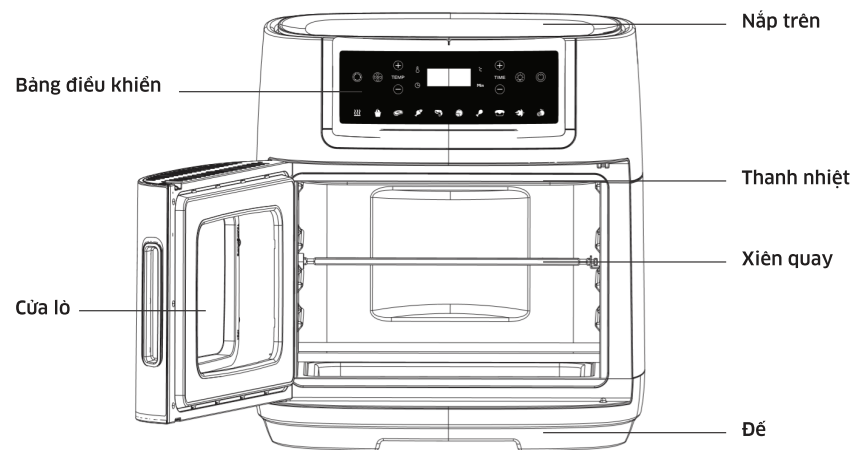


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thông số kĩ thuật

Model	KG 12AF1A
Nguồn điện	220V, 50HZ
Công suất	1800 W
Dung tích	12 L

Bảng điều khiển

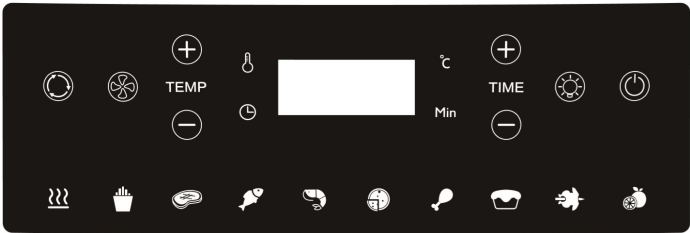

1. Sau khi kết nối nguồn điện, phím nguồn (⏻) sẽ nhấp nháy, nhấn phím nguồn (⏻) để bật nguồn, đèn hiển thị trên bảng điều khiển sáng. Nhấn phím nguồn (⏻) trong 0.5 giây để tắt lò chiên không dầu.
2. Muối thực đơn: Nhấn phím thực đơn mong muốn, phím thực đơn đã chọn và màn hình sẽ nhấp nháy, sau đó thực hiện các thao tác cài đặt khác trên lò chiên không dầu. Phím thực đơn đã chọn sẽ luôn sáng trên màn hình cho đến khi kết thúc chu trình nấu.
3. Phím đèn (💡): Nhấn (💡) để bật đèn để kiểm tra quá trình nấu và mức độ chín của thực phẩm. Nhấn (💡) lần nữa để tắt đèn. Bất cứ khi nào mở cửa lò chiên không dầu, đèn báo sẽ sáng. Sau khi đóng cửa lò, đèn báo sẽ tắt sau 30 giây.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

4. Quạt : Khi lò chiên không dầu hoạt động, biểu tượng quạt đối lưu  sẽ nhấp nháy. Quạt sẽ tiếp tục hoạt động 30 giây sau khi lò chiên không dầu kết thúc chu trình nấu.
5. Phím TIME  : Nhấn   để thay đổi thời gian cài đặt trên màn hình hiển thị. Các biểu tượng (+) và (-) cho phép bạn tăng hoặc giảm thời gian nấu. Giữ nút này để thay đổi thời gian cài đặt nhanh hơn.
6. Phím TEMP  : Nhấn   để thay đổi nhiệt độ cài đặt trên màn hình hiển thị. Các biểu tượng (+) và (-) cho phép bạn tăng hoặc giảm nhiệt độ nấu. Giữ nút này để thay đổi nhiệt độ cài đặt nhanh hơn.
- Chú ý: Thời gian và nhiệt độ nấu có thể tăng hoặc giảm trong quá trình nấu**
7. Phím quay đảo chiều : Phím  nhấp nháy biểu thị chức năng quay đảo chiều đang hoạt động. Nhấn  để tắt, nhấn lần nữa để mở chế độ quay đảo chiều.

8. Trong lúc lò chiên đang hoạt động, mở cửa lò chiên để tạm dừng hoạt động và đóng cửa để tiếp tục hoạt động

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

THẬN TRỌNG: Để tránh điện giật, không nhúng lò chiên không dầu hoặc để dây nguồn tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng khác.

1. Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2. Cẩn thận mở gói lò chiên không dầu và các phụ kiện, loại bỏ tất cả các vật liệu đóng gói và các tem nhãn khác.
3. Đặt lò chiên không dầu trên bề mặt bằng phẳng, chẳng hạn như mặt bàn. Đảm bảo các mặt bên, mặt sau và mặt trên của lò chiên không dầu cách tường, tủ hoặc đồ vật trên quầy hoặc bàn ít nhất 4 inch.

MỤC LỤC/ CONTENTS

4. Để tránh chảy xức, mài mòn hoặc đổi màu, không để bất cứ vật gì trên mặt trên của lò chiên không dầu trong lúc lò chiên đang hoạt động.
5. Vệ sinh sạch sẽ rá chiên, khay hứng mỡ, hộp quay và các phụ kiện nướng khác trước khi sử dụng.
6. Rửa kỹ và lau khô các vật dụng trước khi cho vào lò chiên.
7. Đảm bảo khay hứng mỡ được đặt trên sàn lò chiên

Bảng chức năng

Biểu tượng	Chức năng	Thời gian/ nhiệt độ mặc định	Thời gian/ nhiệt độ điều chỉnh	Phụ kiện thích hợp
	Chiên không dầu	10 phút 190°C	5-60 phút 65-200 °C	Rá chiên/ Hộp quay
	Khoai tây	15 phút 200°C	5-60 phút 65-200 °C	Rá chiên/ Hộp quay
	Thịt	25 phút 180°C	5-60 phút 65-200 °C	Rá chiên/ Hộp quay
	Cá	15 phút 165°C	5-60 phút 65-200 °C	Xiên quay
	Tôm	10 phút 180°C	5-60 phút 65-200 °C	Rá chiên
	Pizza	15 phút 180°C	5-60 phút 65-200 °C	Khay hứng mỡ
	Đùi gà	25 phút 180°C	5-60 phút 65-200 °C	Rá chiên/ Hộp quay
	Bánh mì	30 phút 175°C	5-60 phút 65-200 °C	Khay hứng mỡ
	Gà nướng	40 phút 190°C	5-60 phút 65-200 °C	Xiên quay
	Sấy khô	8 giờ 60°C	4-12 giờ 35-80°C	Rá chiên

SỰ CỐ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Hiện tượng	Phân tích nguyên nhân	Xử lý
Đèn không sáng	Không vào điện	Kiểm tra dây nguồn
	Lỗi bảng điều khiển	Liên hệ với trung tâm bảo hành để được tư vấn và xử lý
Không nóng	Cửa lò chiên không dầu chưa đóng đúng cách	Đóng lại cửa lò chiên
	Lỗi thanh nhiệt	Liên hệ với trung tâm bảo hành để được tư vấn và xử lý
Động cơ không hoạt động hoặc phát ra tiếng ồn bất thường	Quạt bị kẹt	Liên hệ với trung tâm bảo hành để được tư vấn và xử lý
	Lỗi động cơ	Liên hệ với trung tâm bảo hành để được tư vấn và xử lý
Màn hình hiển thị: E2,E4	Lỗi mạch hoặc cảm biến	Rút dây nguồn, sau đó khởi động lại lò chiên. Nếu vấn đề chưa được xử lý, liên hệ với trung tâm bảo hành để được tư vấn và xử lý
Màn hình hiển thị:E0	Cửa lò chiên không dầu chưa đóng đúng cách	Đóng lại cửa lò chiên

PREFACE FORM KANGAROO

Dear customer

For a long time of development, KANGAROO GROUP have always been trying our best to give customers the best products for more comfortable life. Enhancing innovation and technology, we constantly introduce advanced products to meet the new demands of modern life. Keep the way, Kangaroo Group introduces a new product: KANGAROO AIR FRYER OVEN.

We hope with this new product, you will feel more convenient and enjoy your life. The happiness of your family is glad and pride of our group, too. And we will be happy if we can get feed back from you. From this base we can continue to improve ourselves, that we can provide you and other customers a best service, besr quality products.

Thank you for purchasing KANGAROO AIR FRYER OVEN. Please kindly read this instruction manual in detail before installation and operating. Always keep this user manual for future reference.

Best Reagards!
KANGAROO GROUP