


KALITE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Model: KL-666

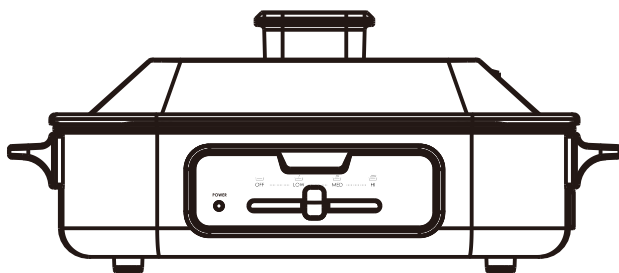

kalite.vn

Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm KALITE KL-663. Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn để tận dụng tối đa tính năng của máy, chúng tôi tin rằng chiếc máy này sẽ mang lại sự tiện dụng giúp quý khách hàng dễ dàng chế biến nhiều món ăn cho gia đình.

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng gọi trực tiếp đến bộ phận chăm sóc khách hàng của KALITE Việt Nam để được hướng dẫn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

Mục lục	
Những lưu ý khi sử dụng:.....	12
Cấu tạo sản phẩm:.....	14
Phụ kiện đi kèm:.....	14
Hướng dẫn vận hành nồi đa năng:.....	15
Hướng dẫn sử dụng nồi đa năng:.....	16
Làm sạch và bảo trì:.....	17

Tất cả nội dung của tài liệu này đã được kiểm tra cẩn thận. Nếu có bất kỳ sai sót chúng tôi sẽ chỉnh sửa trong lần tái bản sau. Trong trường hợp sản phẩm được nâng cấp chúng tôi sẽ thay đổi nội dung phù hợp. Màu sắc, và hình dạng của máy phụ thuộc vào thực tế.


NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

1. Trước khi sử dụng sản phẩm này vui lòng tuân thủ những quy tắc an toàn cơ bản khi sử dụng sản phẩm.
2. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng
3. Tuyệt đối không chạm vào bề mặt nóng trong quá trình sử dụng, chỉ sử dụng tay cầm và công tắc của nồi
4. Trong khi nấu, không để trẻ con đến gần và tự ý sử dụng nồi.
5. Để đề phòng điện giật, tuyệt đối không được những dây nguồn và phích cắm vào nước, đảm bảo rằng phích cắm khô hoàn toàn khi sử dụng.
6. Không để dây điện chạm vào bề mặt nóng của nồi, không treo dây điện trên cạnh bàn hoặc những nơi có nhiệt độ cao.
7. Khi dây nguồn, phích cắm, phụ kiện bị hư hỏng hoặc thiết bị điện bị lỗi, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi và mang theo sản phẩm đến trung tâm bảo hành được chỉ định để kiểm tra hoặc sửa chữa.
8. Không sử dụng các phụ kiện không đi kèm theo sản phẩm để tránh gây nguy hiểm.
9. Không đặt nồi đa năng gần các nguồn nhiệt như ấm đun nước, bếp điện, lò vi sóng.
10. Khi sử dụng nồi đa năng hãy đảm bảo rằng vị trí đặt nồi có khoảng trống mỗi bên ít nhất 4inch để lưu thông không khí.
11. Khi không sử dụng hoặc vệ sinh nồi, vui lòng rút dây nguồn và làm nguội trước khi tháo các phụ kiện.
12. Khi không sử dụng hãy rút dây nguồn, chuyển tất cả các nút sang chế độ "TẮT", sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ điện, khi rút phích cắm hãy nhớ nắm chặt phích cắm và không kéo dây nguồn.
13. Khi di chuyển sản phẩm có chứa dầu nóng hoặc các chất lỏng có nhiệt độ cao phải chú ý an toàn.
14. Khi sử dụng không để các vật dụng bằng kim loại chạm vào bất kì bộ phận nào của nồi đa năng để tránh bị điện giật.
15. Hết sức cẩn thận nếu di chuyển nồi khi nóng hoặc khi đang chứa dầu mỡ nóng hoặc các chất lỏng có nhiệt độ cao khác.
16. Khi vệ sinh không được dùng miếng vệ sinh có chất liệu bằng kim loại vì có thể tiếp xúc với các bộ phận mang điện gây nguy hiểm
17. Khi nồi đang hoạt động vui lòng quan sát cẩn thận.
18. Không cho thức ăn lớn, vật dụng bằng thủy tinh hoặc nhựa vào khay nướng để tránh nguy hiểm.
19. Không sử dụng bộ nồi đa năng để đựng bất kì vật dụng nào đặc biệt là các vật dụng dễ cháy như (rèm cửa, giấy dán tường,...) vì có thể gây cháy.

20. Khi sử dụng nồi đa năng không được đặt các vật dễ cháy như: rèm cửa, giấy dán tường,... xung quanh nồi vì có thể gây cháy.
21. Hết sức cẩn thận khi sử dụng một số đồ đựng bằng thủy tinh hoặc kim loại.
22. Không cho bia cứng, giấy, nhựa và các vật liệu dễ cháy khác vào khay nướng để làm nóng.
23. Không sử dụng các phụ kiện không được trang bị đi cùng sản phẩm.
24. Khi tháo hoặc thay thế dụng cụ nướng hãy nhớ đeo gang tay cách nhiệt.
25. Sản phẩm chỉ sử dụng trong gia đình, không nên đặt ngoài trời.
26. Không được sử dụng sản phẩm này với mục đích khác
27. Trẻ em trên 8 tuổi hoặc những người có thể chất, giác quan, trí tuệ suy giảm khi sử dụng cần được giám sát hoặc được hướng dẫn cụ thể để sử dụng một cách an toàn và hiểu được những nguy hiểm liên quan.
28. Người lớn nên hướng dẫn trẻ em không chơi xung quanh sản phẩm
29. Kiểm tra dây nguồn của sản phẩm này thường xuyên. Nếu dây điện bị hư hỏng phải được thay thế bởi bộ phận kĩ thuật của công ty chúng tôi tránh gặp nguy hiểm.
30. Sản phẩm này không có bộ hện giờ bên ngoài và chức năng điều khiển từ xa, bạn không thể cài đặt được bộ hện giờ bên ngoài.
31. Khi sử dụng, bề mặt sản phẩm và bề mặt nồi nướng rất nóng, không được chạm vào thân và dụng cụ nướng để tránh bị bỏng. Khi tháo lắp cần lưu ý tránh lổ thoát hơi nước để không bị bỏng.



CẤU TẠO SẢN PHẨM

- A. Nắp nồi
- B. Tay cầm
- C. Lỗ thoát hơi
- D. Vỏ ngoài
- E. Bảng điều khiển

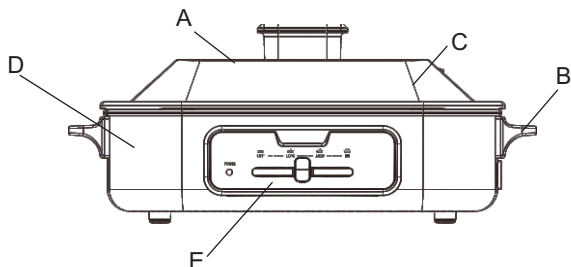

PHỤ KIỆN ĐI KÈM


- 1. Khay chiên nướng xào
- 2. Khay nấu lẩu
- 3. Khuôn làm bánh

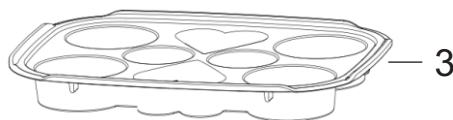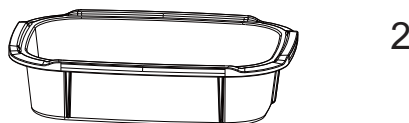


HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH NỒI ĐA NĂNG

1. Lấy tất cả phụ kiện ra khỏi hộp và làm sạch bằng vải mềm và chất tẩy rửa trung tính, không ngâm trực tiếp trong nước và dùng vải mềm để lau phần bên ngoài, sau khi tất cả các phụ kiện đã khô hoàn toàn bạn có thể bắt đầu sử dụng.

2. Đặt nồi đa năng trên mặt bàn phẳng và đảm bảo chừa khoảng cách xung quanh khoảng 10cm để không khí lưu thông.

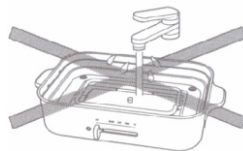

3. Trước khi bật nguồn, hãy đảm bảo rằng không có vật lạ giữa lò và dụng cụ nấu nướng. Mỗi lần chỉ được sử dụng một dụng cụ nấu nướng và không được xếp chồng các dụng cụ nấu nướng lên nhau.


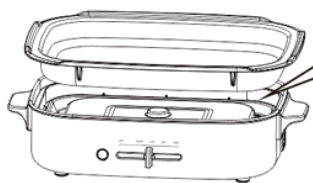


Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo rằng không có vật lạ giữa lò và dụng cụ nấu nướng


1) Sắp xếp dụng cụ nấu nướng và là sao cho đảm bảo đúng vị trí và không bị nghiêng

2) Không sử dụng dao kim loại và các dụng cụ tương tự khác.

4. Kết nối dây nguồn: 1) Kiểm tra xem điện áp và nguồn điện ở dưới cùng của sản phẩm có phù hợp với điện áp ổ cắm hay không 2) Đảm bảo rằng nút điều chỉnh nhiệt độ ở trạng thái "OFF" 3) Kết nối phích cắm của dây nguồn vào ổ cắm.



5. Làm nóng trước khi sử dụng: Điều chỉnh núm nhiệt độ trong phạm vi từ "thấp" đến "cao" để làm nóng trước khi sử dụng. Không sử dụng nắp khi làm nóng trước.




6. Sản phẩm có thể phát ra khói hoặc mùi khi mới sử dụng, nguyên nhân là do lớp dầu bảo vệ trên ống gia nhiệt, đây là hiện tượng bình thường. Sẽ dần dần biến mất khi sử dụng.
7. Khi sử dụng, đèn báo sáng rồi tắt, đó là báo hiệu đang điều chỉnh nhiệt độ, đây không phải là sự cố.
8. Tiếng "lách cách" trong quá trình sử dụng là do ống nhiệt giãn nở và không phải là sự cố.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI ĐA NĂNG

1. Phích cắm điện.
2. Tùy theo thực tế nấu nướng mà chọn loại chảo phù hợp. Tham khảo thời gian làm nóng trước của các dụng cụ nướng bánh khác nhau.

Plug in the socket

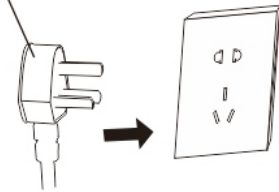

Chảo sâu lòng: 5 phút

Chảo đáy bằng: 3 phút

3. Cho thực phẩm vào khay nướng và chọn khay nướng phù hợp theo sở thích cá nhân. Khi nấu, chỉ nên dùng thìa bằng gỗ hoặc silicone để đảo, không dùng thìa hoặc dụng cụ bằng kim loại sẽ làm xước lớp sơn phủ chống dính.



không sử dụng dao kim loại hoặc các vật dụng tương tự

Khi sử dụng, tham khảo mức nhiệt nên đặt cho các món ăn ở bảng sau

Mức nhiệt	Nhiệt độ (°C)	Món ăn tham khảo
Hâm nóng	Hâm nóng	Các món ăn cần hâm nóng
Thấp	Thấp	Bánh bông lan, crep
Vừa	Vừa	Hamburger
Cao	Cao	Thịt nướng, lẩu, bít tết

- ▶ Nhiệt độ trên là nhiệt độ bề mặt của chảo nướng mà không cần đậy nắp và không cho nguyên liệu vào.
- ▶ Các dụng cụ làm bánh khác nhau có khả năng truyền nhiệt khác nhau nên bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ thích hợp trong quá trình nấu nướng.
- ▶ Khi dùng chảo sâu lòng để đun nước hoặc nấu canh, nếu đáy vùng nồi quá lâu sau khi đun sôi, nước có thể tràn, nguyên nhân là do đun lâu, lỗ thoát hơi không thể nhanh chóng xả quá nhiều hơi nước và hơi nước bị đọng lại. Các giọt nước chảy ra xung quanh chảo là điều bình thường.

► Khi sử dụng không được chạm vào thân nồi, dụng cụ nung, nắp, để phòng điện giật, bỏng do nhiệt độ cao. Sau khi sử dụng, hãy đợi dụng cụ nung nguội hẳn rồi mới lấy ra vệ sinh.

► Khi dụng cụ nung ở trạng thái nhiệt độ cao, không được làm sạch trực tiếp bằng nước hoặc chất tẩy rửa, sẽ làm hỏng lớp phủ và giảm tuổi thọ của lớp phủ. it will damage the coating of plate/pot and shorten coating life.



3. Sau khi sử dụng, xoay núm nhiệt độ về vị trí "OFF", sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Sau khi dụng cụ nung nguội, hãy đeo găng tay chống bỏng và lấy dụng cụ nung ra khỏi bộ phận chính và lau sạch bằng vải mềm.

LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ

1. Sau mỗi lần sử dụng, hãy vệ sinh tất cả các bộ phận của nồi nấu đa năng để tránh tích tụ dầu mỡ.
2. Trước khi làm sạch, vui lòng rút phích cắm điện và đảm bảo rằng tất cả các dụng cụ nung đã được làm nguội hoàn toàn.
3. Không nhúng bộ phận chính của nồi đa năng vào nước và vệ sinh dưới vòi nước.
4. Dụng cụ nung có thể được tháo ra và làm sạch trong nước, lau bằng khăn mềm và không thể cho vào máy rửa bát.
5. Để làm sạch bề mặt của thiết bị chính, hãy lau nhẹ bằng khăn ẩm mềm.
6. Không sử dụng chất tẩy rửa ăn mòn hoặc đồ dùng sắc nhọn để làm sạch bộ phận chính, dụng cụ nung và nắp trên, vì sẽ làm xước lớp phủ.
7. Giữ khô tất cả các bộ phận và bề mặt của lò trước khi sử dụng nồi đa năng.

www.kalite.vn



 **HOTLINE : 1900 1850**

Fanpage



www.kalite.vn