



	Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miễn Bắc	Số 231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
	Hà Nội 1	Công ty TNHH TM & DVKT Điện Điện lạnh 24h	P109 Nhà CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, TP Hà Nội
	Hà Nội 2	Công ty TNHH MTV TM & PTDV Ngọc Anh	Số nhà 36 Ngõ 37 Ngõ 38, Hà Cầu, Hà Đông, TP Hà Nội
	Hà Nội 3	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	Do Hà, Tiến Phong, Mê Linh, TP Hà Nội
	Hà Nội 4	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	A15.3 Trảng An trên, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP Hà Nội
	Hà Nội 5	Công ty TNHH DV & TM Điện Lạnh Xuân Tùng	Số 31 Phạm Hồng Thái, TX Sơn Tây, TP Hà Nội
	Bắc Ninh	Công ty TNHH Nhiệt Lạnh Hồng Hải	Số 108 Trần Hưng Đạo, Tiên An, TP Bắc Ninh
	Bắc Giang 1	Trung Tâm Bảo Hành Điện Tử Điện Lạnh Thanh Sâm	Cơ sở 1: Đường Giáp Văn Cường, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Đồi Ngô, T. Bắc Giang Cơ sở 2: Lan Mẫu, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
	Bắc Giang 2	Công ty TNHH Hà Kiên	Số 129 Nguyễn Thị Lưu, Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
	Điện Biên	Trung Tâm Điện Tử Điện Lạnh Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
	Hà Nam	Công ty TNHH TM Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
	Phú Thọ	Công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Sơn Tùng	Số 1646 Đại Lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
	Quảng Ninh 1	Công ty TNHH Điện Tử Tuấn Thắng	Số 179, Trần Phú, Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Vương Long	Số 1199, Khu Bạch Đằng, Trần Phú, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh 3	Công ty TNHH MTV Lý Liên	Số 08 Hùng Vương, Trần Phú, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh 4	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh 5	Công ty TNHH TM & DV Anh Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Yên Thành, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	Vinh Phúc	TTBH Điện Tử Điện Lạnh Phạm Thị Nga	Số 332 Hùng Vương, Tích Sơn, TP Vinh Yên, Tỉnh Vinh Phúc
	Hải Dương	Công ty TNHH TM & DV Khánh Linh HD	Số 10 Vũ Khâm Lân, Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
	Hải Phòng 1	Trung tâm Bảo hành và Sửa chữa Điện Máy Hồ Sen II	Số 76 Phố Cột Đèn, Dư Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
	Hải Phòng 2	Công ty TNHH Phát Triển TM & Công Nghệ Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng mới, Dư Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
	Hòa Bình 1	Trung tâm Bảo hành Dũng Huệ	Số 117 Hoàng Văn Thụ, Tổ 2, Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
	Hòa Bình 2	Trung tâm Bảo hành NPP Tâm Oanh	Khu Đô Thị Phong Mỹ, Tổ 11, Hữu Nghị, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
	Hưng Yên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Tử Điện Lạnh Đức Toàn	Số 233 Điện Biên, Lê Lợi, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
	Hưng Yên 2	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 374 Triệu Quang Phục, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
	Tuyên Quang	Công ty TNHH Thành Tuyền	Số 411 Quang Trung, Tổ 27, Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
	Phú Thọ	Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Phát	Số 69 Nguyễn Tất Thành, Thanh Miếu, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
	Cao Bằng	Công ty TNHH MTV TM & DV Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
	Yên Bái	Công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Mạnh Sử	Số 52, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
	Lào Cai	Công ty TNHH MTV DV Văn Nam	Số 96 Lê Lai, Kim Tân, Tỉnh Lào Cai
	Lai Châu	Công ty TNHH MTV Điện Tử Việt Nguyên	Tổ 8 Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
	Lạng Sơn	Công ty TNHH MTV Nhiệt Lạnh Hà Anh	Số 344 Bà Triệu, Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
	Hà Giang	Công ty TNHH MTV Điện Tử Đại Đức	Số 02 Hồng Quân, Tổ 13, Nguyễn Trãi, TP Hà Giang
	Nam Định 1	Công ty TNHH MTV Điện Lạnh Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
	Nam Định 2	Công ty TNHH Đầu Tư DV Thanh Tùng	Số 438 Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
	Thái Bình 1	Công ty TNHH Điện Lạnh Rinh Long	Số 15 Nguyễn Tổng Quai, Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
	Thái Bình 2	Công ty TNHH TM Điện Tử Thái Bình	Số 09 Trần Phú, Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
	Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Nam Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
	Ninh bình 2	Công ty TNHH MTV TM Điện Tử Phùng Thịnh	Số 409 Hải Thượng Lãn Ông, Lê Lợi, Văn Giang, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
	Thanh Hóa 1	Công ty TNHH Điện Tử Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
	Thanh Hóa 2	Công ty TNHH Điện Tử Huỳnh Nga	Số 33 Trần Phú, Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	Thanh Hóa 3	Công ty TNHH CN Điện Tử Điện Lạnh Mạnh Tuấn	Số 258 Trường Thi TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
	Nghệ An 1	Doanh nghiệp Điện Tử Điện Lạnh Đình Dũng	Khởi 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
	Nghệ An 2	Doanh nghiệp TN Điện Lạnh Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
	Hà Tĩnh 1	Doanh nghiệp TN Điện Tử Điện Lạnh Hưng Phú	Số 375 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh 2	Công ty TNHH TM & DV Dũng Audio	Số 09 + 11 Ngõ 2 Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
	Thái Nguyên	Công ty TNHH TM & DV Điện máy Thái Nguyên	Số 244/1 Bắc Kan, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
	Sơn La	Công ty TNHH MTV Lâm Dũng	Số 229B Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Quyết Tâm, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI LẤU ĐIỆN



KG 271



KG 272

Model **KG 271, KG 272**

MULTI COOKER INSTRUCTION MANUAL

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của Tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này.

Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference.

Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	2
MÔ TẢ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT.....	3
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.....	4
CẢNH BÁO.....	5
SỰ CỐ VÀ CÁCH XỬ LÝ.....	6
THÔNG TIN BẢO HÀNH.....	7

CONTENTS

LETTER FROM KANGAROO GROUP.....	8
SPECIFICATION.....	9
OPERATION.....	10
NOTICE.....	11
CLEANING & MAINTENANCE.....	12
WARRANTY INFORMATION.....	13

LỜI MỞ ĐẦU

Kính gửi Quý Khách!

Với một thời gian dài xây dựng và phát triển, Tập đoàn Kangaroo luôn mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm tiện ích nhất cho đời sống sinh hoạt. Để cao sự đổi mới và cải tiến, chúng tôi không ngừng tìm tòi, sáng tạo nhằm thỏa mãn đời sống tiện nghi ngày một nâng cao

Phát huy những điều này, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách sản phẩm mới: NỒI LẤU ĐIỆN KANGAROO. Chúng tôi hy vọng với sản phẩm này, gia đình Quý khách sẽ bớt đi những lo lắng, vất vả trong cuộc sống hàng ngày. Niềm vui của các Quý khách cùng gia đình cũng là niềm vui và sự tự hào của Tập đoàn chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất vui lòng nếu có thể nhận được những ý kiến phản hồi từ Quý khách để trên cơ sở này chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện mình, từ đó có thể đem lại cho Quý khách dịch vụ và những sản phẩm chất lượng tốt nhất.


Tập đoàn Kangaroo xin chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm NỒI LẤU ĐIỆN KANGAROO của chúng tôi. Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng, và giữ lại cuốn sách này để tham khảo khi cần.

Trân trọng!

Tập đoàn Kangaroo

MÔ TẢ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÔ TẢ

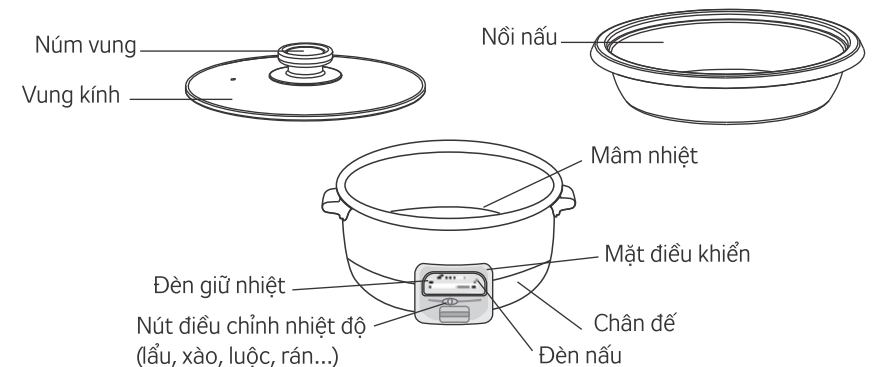

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện Áp	Công suất	Dung tích	Trọng lượng
220V/50Hz	1500 W	4.5 L	3.2 kg

Lưu ý: Nếu phát hiện thiết bị hoạt động không bình thường, hãy rút dây điện và mang sản phẩm đi sửa chữa tại những nơi được ủy quyền và có chuyên môn để tránh sự cố

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng: Khi sử dụng lần đầu tiên hoặc sử dụng trở lại sau 1 thời gian dài không sử dụng nên đun tráng 1 lít nước sau đó đổ nước này đi rồi mới chính thức sử dụng

Chú ý: Trước khi cắm điện, hãy chắc chắn rằng đáy nồi nấu, bề mặt mâm nhiệt khô và sạch sẽ. Đặt nồi nấu vào xoay vài vòng để kiểm tra. Sau khi đã chắc chắn nồi nấu và mâm nhiệt đã tiếp xúc tốt mới được cắm điện.

Kiểm tra dây nguồn và phích cắm trước khi sử dụng.

Phương pháp sử dụng nồi:

1. Nấu canh, hấp, luộc, xào nấu...

- Cắm phích điện vào nguồn điện 220V. Đèn "NẤU" sáng.
- Gạt nút điều khiển nhiệt độ lên mức "HIGH" để nước (dầu) sôi.
- Tùy thuộc vào món ăn (xào, luộc, lẩu...) điều chỉnh nhiệt độ phù hợp

Sau khi sử dụng xong, rút điện nguồn ra.

CẢNH BÁO

Vui lòng đọc các cảnh báo an toàn một cách cẩn thận trước khi sử dụng và thực hiện đúng.

- Không rửa thân nồi bằng cách cho vào trong nước.
- Không dùng vật cứng gõ vào mâm nhiệt và đáy nồi nấu để tránh bị biến dạng, ảnh hưởng đến việc sử dụng và làm hỏng bộ phận gia nhiệt.
- Đảm bảo cả bề mặt mâm nhiệt và đáy nồi đều phải sạch sẽ khi nấu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng và làm hỏng bộ phận gia nhiệt.
- Không dùng vật bằng kim loại hoặc có cạnh sắc rửa nồi nấu để tránh làm hỏng lớp chống dính.
- Khi không sử dụng, không đặt nồi ở nơi ẩm ướt hoặc những nơi gần bếp lửa.
- Không sử dụng nồi nấu với bất cứ loại bếp lửa nào, nếu làm như vậy nồi nấu sẽ bị biến dạng và hỏng lớp chống dính.
- Ở những lần sử dụng đầu tiên, hãy rửa sạch nồi nấu, sau đó dùng giẻ khô thấm 1 lớp dầu ăn thoa lên lớp sơn chống dính ở trong nồi nấu. Sau đó dùng giẻ khô lau sạch sẽ để lớp chống dính bền hơn.
- Không được nướng khô với nhiệt độ quá cao, nó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của lớp chống dính.
- Không đặt nồi nấu trong nhiệt độ cao như nhiệt độ nướng.
- Trong trường hợp dây nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bằng dây đặc biệt hoặc lắp ráp sẵn của nhà sản xuất hoặc của đại lý dịch vụ.
- Thông báo ngay cho Nhà sản xuất mọi dấu hiệu bất thường của sản phẩm trong quá trình sử dụng.
- Việc kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì định kỳ phải được thực hiện đầy đủ và đúng hạn theo qui định của Nhà sản xuất.

SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

THÔNG TIN BẢO HÀNH

STT	SỰ CỐ		NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
1	Đèn hiển thị không sáng	Mâm nhiệt không nóng	Không có điện vào	Kiểm tra các công tắc, phích cắm và ổ điện, cầu chì, dây điện sau đó cắm lại
		Mâm nhiệt nóng	Dây nối đèn hiển thị bị tuột. Đèn hiển thị bị cháy	Sửa lại dây nối cho chặt, thay đèn mới
2	Đèn hiển thị sáng	Mâm nhiệt không nóng	Dây nối trong của mâm nhiệt bị tuột. Mâm nhiệt bị cháy	Dây nối trong của mâm nhiệt bị tuột. Mâm nhiệt bị cháy
3	Nấu không chín hoặc thời gian nấu quá lâu		Nồi nấu và role nhiệt tiếp xúc không tốt. Nồi nấu bị biến dạng. Nồi nấu bị lệch, một bên rỗng nhiều. Giữa nồi nấu và mâm nhiệt có vật ngăn cách.	Chỉnh lại hình dạng nồi nấu để tiếp xúc tốt với mâm nhiệt Thay thế mới Xoay để chỉnh lại vị trí nồi nấu Làm sạch
4	Nấu cơm bị cháy		Công tắc và cần gạt cho chức năng nấu cơm không linh hoạt Role nhiệt bị kẹt	Dùng kim hoặc các vật dụng cụ khác để loại bỏ lỗi này Thay role

NỒI LẤU ĐIỆN KANGAROO đã được đội ngũ kỹ thuật của Tập đoàn Kangaroo giám sát và kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt.

Với vai trò là nhà sản xuất và cung cấp hàng gia dụng hàng đầu Việt Nam, chúng tôi xin cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ bảo hành tốt nhất.

Nếu sản phẩm có sai hỏng trong thời gian bảo hành do lỗi của nhà sản xuất, sản phẩm sẽ được sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng hoàn toàn miễn phí.

- Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
- Trong các trường hợp sau, sản phẩm sẽ được sửa chữa có tính phí:
 - Hết thời hạn bảo hành.
 - Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai so với hướng dẫn sử dụng.
 - Hỏng hóc do thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn gây ra.
 - Mất thẻ bảo hành.
 - Hao mòn tự nhiên

Tất cả các phần trong hướng dẫn sử dụng này đã được biên tập và kiểm tra rất kỹ lưỡng. Đối với bất kỳ lỗi sai và thiếu sót do việc in ấn hoặc sự hiểu nhầm đối với hướng dẫn sử dụng, công ty chúng tôi hoàn toàn có quyền giải thích những vấn đề này. Thêm nữa, bất kỳ sự cải tiến kỹ thuật nào thể hiện trong hướng dẫn có thể sẽ được sửa đổi mà không thông báo trước. Hình ảnh và màu sắc sản phẩm trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất minh họa.