


Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đông Anh	Do Hà, Xã Tiên Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khanh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thi Nhâm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trang An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sấm	Dương Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Dõn Ngõ, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thăng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rinh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tung	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoà 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trương Thị, Phường Trương Thị, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoà 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoà
Thanh Hoà 3	Trung tâm Bảo hành Thủy Duyên	Kí 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khoá 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyền	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P, Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Đồng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thành, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sử	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN

炊飯器

IH RICE COOKER
USER MANUAL

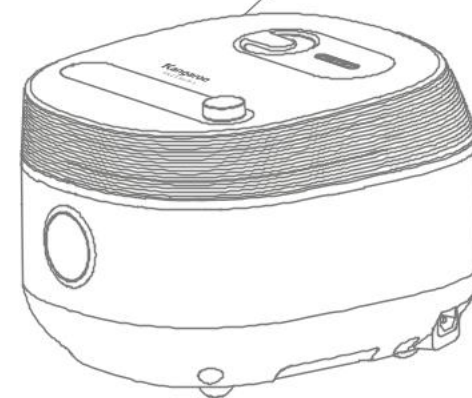

Model: **KG18RIH2**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE
hoặc truy cập
website



Cách 2

Soạn tin nhắn gửi **8088** theo
cú pháp dưới đây

baohanhdientu.kangaroo.vn

KG <dấu cách> SERIAL

SERIAL STICKER

けんこう
せいかつ

Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu**

cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này.
Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau.
Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo product.
Please read the instruction Manual carefully before using the product to ensure that you obtain the best possible results and safety. Keep the Manual for future reference.
Kangaroo is not liable for any losses damages arising from incorrect installation or use of the product.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/ CONTENTS


CẤU TẠO & THÔNG SỐ KỸ THUẬT	02
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	03
VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN	09
CẢNH BÁO AN TOÀN	10
SỰ CỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC	14
PRODUCT OVERVIEW	15
INSTRUCTIONS FOR USE	16
CARE AND CLEANING	22
SAFETY WARNING	23
PROBLEM AND METHOD OF SOLVING	26
WARRANTY INFORMATION	27

CẤU TẠO & THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	KG18RIH2
Công suất	1300 W
Dung tích	1.8 L
Điện áp	220V~50Hz
Lượng cốc	2-10
Số người	5-10 người

CÁC BỘ PHẬN CHÍNH

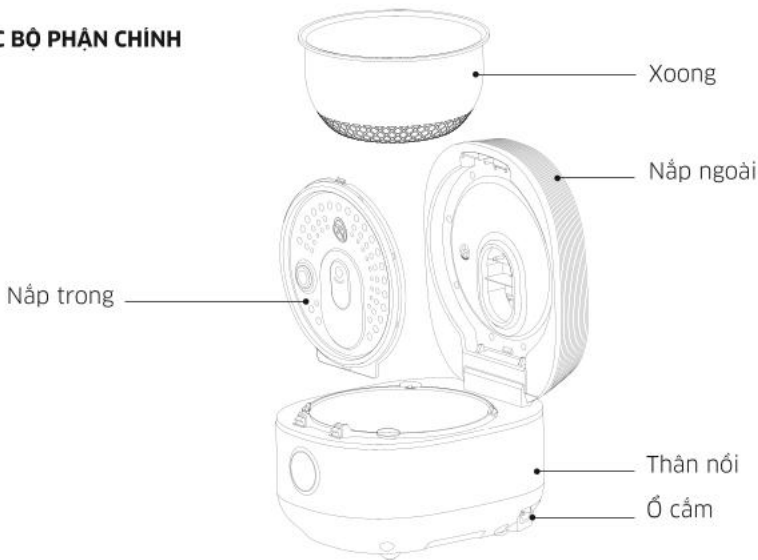

CÁC PHỤ KIỆN THEO NÓI

 Thìa cơm ×1	 Thìa canh ×1	 Cốc đong ×1
 Già hấp ×1	 Dây nguồn ×1	 Sách hướng dẫn sử dụng ×1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


TỶ LỆ GẠO: NƯỚC

1. Cách đong gạo

1 cốc đong gạo có thể nấu được 2 bát cơm, đường kính của bát khoảng 11,5 cm.

2. Cho gạo và nước vào nồi

Ví dụ: Cho hai cốc gạo đã vo sạch vào nồi và thêm nước đến vạch chia độ tương ứng 2 (vạch mực nước sẽ tùy thuộc vào tùy từng loại gạo)

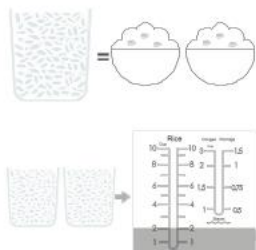

3. Có thể tăng hoặc giảm lượng nước dựa trên sở thích cá nhân. Gạo của các hãng khác nhau, xuất xứ khác nhau và cách bảo quản khác nhau sẽ có tỷ lệ nước: gạo khác nhau

HƯỚNG DẪN NHANH

1. Cho gạo đã vo sạch vào nồi, thêm nước theo tỷ lệ gạo: nước thích hợp. Sau đó đặt ruột nồi vào nồi cơm, đóng nắp trên đến khi nghe tiếng "cạch"


Chú ý: tỷ lệ gạo: nước có thể điều chỉnh theo sở thích cá nhân

2. Cắm dây nguồn vào nồi và kết nối nguồn điện một cách cẩn thận

3. Xoay núm xoay để chọn các chức năng nấu khác nhau như nấu nhanh, cơm cháy, cháo loãng v.v...

4. Ấn nút "Bắt đầu" để nấu

5. Khi nấu xong, nồi sẽ tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm. Nhấn nút "Hủy" để thoát chế độ giữ ấm nếu cần

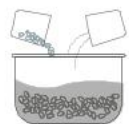


CHÚ Ý:

- Đối với chế độ nấu cơm, cháo loãng, có thể ấn trực tiếp trên mặt điều khiển. Nồi cơm điện sẽ tự động bắt đầu chu trình nấu mà không cần nhấn nút "Bắt đầu".
- Sau khi kết thúc chu trình nấu, nồi cơm sẽ chuyển sang trạng thái giữ ấm
- Thời gian giữ ấm tối đa là 24 giờ
- Để giữ được hương vị và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, thời gian giữ ấm khuyến nghị không nên quá 5 giờ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HẸN GIỜ


1. Chuẩn bị : Cho gạo đã vo vào nồi và chọn mức nước phù hợp theo lượng gạo

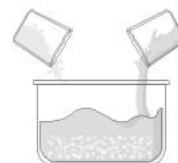

2. Đóng nắp, chọn chế độ "Nấu nhanh" (hoặc các chế độ mong muốn khác)



3. Nhấn nút "Hẹn giờ", màn hình hiển thị thời gian chuyển sang trạng thái nhấp nháy. Xoay núm sang trái hoặc phải để điều chỉnh thời gian mong muốn. Nhấn nút "Bắt đầu" để vào trạng thái hẹn giờ.

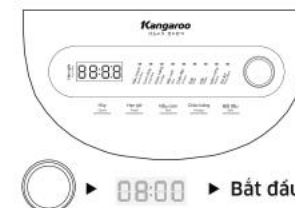

Lưu ý:

- Thời gian hẹn giờ là khoảng thời gian đặt trước từ khi bắt đầu hẹn giờ đến thời điểm nấu xong. Đối với chế độ nấu cơm, cháo loãng trên phim chọn nhanh cần nhấn nút "Hẹn giờ" trước, sau đó cài đặt thời gian hẹn giờ, nhấn cháo hoặc cơm để vào trạng thái hẹn giờ

- Thời gian hẹn giờ được khuyến nghị không quá 12 giờ, nếu không cơm có thể có mùi

HỦY


Nhấn nút "Hủy" để hủy bỏ các chức năng đã chọn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NẤU NHANH

1. Cho 1 đến 2 cốc gạo đã vo sạch vào nồi, thêm nước nóng trên 70°C

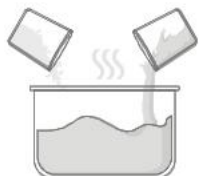

2. Đóng nắp nồi cơm, chọn “Nấu nhanh”, ấn “Bắt đầu” để nồi cơm chuyển sang trạng thái nấu nhanh



Lưu ý:


Sử dụng chức năng “Nấu nhanh”, nồi cơm sẽ bật tính năng phân đoán thông minh: Nếu thêm nước nóng trên 70°C, quá trình nấu sẽ được bắt đầu ngay lập tức và nồi cơm sẽ chuyển sang chế độ nấu nhanh bằng nước nóng (áp dụng cho không quá 2 cốc gạo), với tổng thời gian khoảng 18 phút (Để cơm ngon hơn nên ủ ấm thêm một khoảng thời gian ngắn); Nếu thêm nước nguội, nồi cơm sẽ vào chế độ nấu nhanh với tổng thời lượng khoảng 25 phút.

CƠM CHÁY

1. Cho gạo và nước vào nồi



2. Đóng nắp nồi cơm, chọn “Cơm cháy”, ấn “Bắt đầu” để nồi cơm chuyển sang trạng thái nấu cơm cháy

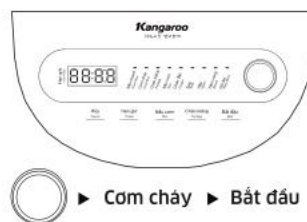

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHÁO LOÃNG

1. Cho gạo và nước vào nồi



2. Đóng nắp nồi cơm, chọn “Cháo loãng”, ấn “Bắt đầu” để nồi cơm chuyển sang trạng thái nấu cháo loãng



NẤU CƠM

1. Cho gạo và nước vào nồi



2. Đóng nắp nồi cơm, chọn “Nấu cơm”, ấn “Bắt đầu” để nồi cơm chuyển sang trạng thái nấu cơm




CHÁO ĐẶC

1. Cho gạo và nước vào nồi



2. Đóng nắp nồi cơm, chọn “Cháo đặc”, ấn “Bắt đầu” để nồi cơm chuyển sang trạng thái nấu cháo đặc

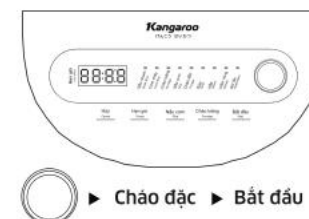


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SÚP

1. Chuẩn bị nguyên liệu nấu súp (như xương, ngô, cà rốt...), rửa sạch và cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó cho nguyên liệu vào nồi, thêm nước không quá vạch tối đa



2. Đóng nắp nồi cơm, chọn “Súp”, ấn “Bắt đầu” để nồi cơm chuyển sang trạng thái nấu súp

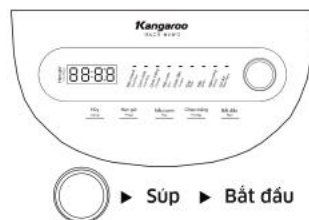

Lưu ý:

Thời gian mặc định của chế độ nấu súp là 120 phút

HẤP

1. Cho nước vào nồi đến vạch mực nước thích hợp, cho thực phẩm cần hấp vào giá hấp, sau đó đặt giá hấp vào nồi



2. Đóng nắp nồi cơm, chọn “Hấp”, ấn “Bắt đầu” để nồi cơm chuyển sang trạng thái hấp



Lưu ý:

Thời gian hấp mặc định là 30 phút, thời gian hiển thị là thời gian từ khi nước sôi đến khi nấu xong

Đối với thực phẩm dễ hấp chín, tùy thuộc vào khẩu vị cá nhân, có thể lấy ra trước khi thời gian hấp kết thúc. Đối với thực phẩm khó hấp chín, nên thêm nước và hấp lại một lần nữa


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HÂM NÓNG

1. Đào cơm cho tơi xốp, sau đó cho thêm một lượng nước thích hợp vào cơm (ví dụ: lượng cơm cần hâm nóng đến mực thang 5 có thể cho 1.5 cốc nước)




2. Đóng nắp nồi cơm, chọn “Hâm nóng”, ấn “Bắt đầu” để nồi cơm chuyển sang trạng thái hâm nóng

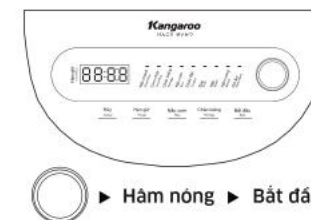

GIỮ ẤM

Khi nồi cơm ở trạng thái chờ, xoay núm tròn để chọn “Giữ ấm”. Ở trạng thái này, nồi cơm sẽ làm nóng cơm và giữ ấm ở nhiệt độ thích hợp.

Nồi cơm có thể giữ ấm trong 24 giờ, tuy nhiên không nên để chế độ này quá 5 giờ, tránh để cơm bị vàng và nhũn

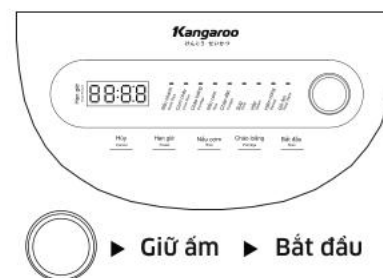

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

A. VỆ SINH NẮP BÊN TRONG

1. Đẩy khóa nắp lên vị trí a và tháo nắp ra
2. Rửa sạch nắp bên trong bằng nước và lau khô
3. Căn chỉnh khe trên nắp vị trí b để lắp nắp trong vào, nhấn nắp gắn nút a đến khi nghe thấy tiếng "cạch".



B. VỆ SINH VAN HƠI

Vệ sinh bên trong van hơi bằng miếng vải mềm



C. VỆ SINH THÂN NỒI

Sử dụng khăn sạch để vệ sinh sạch sẽ nước, cơm, gạo và các chất bẩn khác dính trên nồi



CẢNH BÁO AN TOÀN

LƯU Ý:

Cần luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn dưới đây để đảm bảo sử dụng an toàn và tránh bị thương hoặc mất tài sản. Bất kỳ sự lạm dụng nào vi phạm cảnh báo an toàn đều có thể dẫn đến tai nạn.

CẢNH BÁO

Không để trẻ em, người già, những người khuyết tật không làm chủ được hành vi của mình tự ý sử dụng sản phẩm mà không có sự giám sát của người khác. Không để trẻ em chơi đùa cùng sản phẩm.

NGHIÊM CẤM



Cấm sử dụng phích
cắm chất lượng kém



Cấm chạm
vào khi tay ướt



Cấm sản phẩm
dễ cháy



Cấm trẻ em
sử dụng

- Trong quá trình vận hành, không che van hơi bằng vải và đặt sản phẩm gần các vật liệu dễ cháy. Tránh xa rèm cửa, màn hoặc các vật liệu dễ cháy tương tự để tránh gây ra hỏa hoạn.

- Không sử dụng nồi cơm để chế biến thức ăn dễ gây tắc lỗ thông hơi, ví dụ thức ăn dễ bong tróc (cò la hán và bắp cải), thức ăn bị đóng băng (tào be) hoặc thức ăn vụn (bột ngô), để không gây tai nạn hoặc hư hỏng nồi.

- Trong khi vận hành, không để tay hoặc mặt gần lỗ thông hơi để tránh bỏng.

- Không tự ý tháo lắp: Ngoại trừ nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn, không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa nồi cơm để tránh nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích.

- Chỉ sử dụng nồi cơm với điện áp 220 VAC để tránh nguy cơ hỏa hoạn và điện giật. Trong trường hợp dây điện hỏng, cần dừng sử dụng ngay lập tức.

- Không vận hành nồi cơm theo những cách sau đây để tránh nguy cơ hỏa hoạn

CẢNH BÁO AN TOÀN

và điện giật do hư hỏng đường dây điện: Buộc, uốn cong dây điện, để gần các vật có nhiệt độ cao, buộc dây hoặc dùng để mang, kéo vật nặng.

- Trong trường hợp phích cắm bị hỏng, không sử dụng nổi cơm để tránh nguy cơ cháy nổ, điện giật và đoản mạch. Nếu đường dây điện quá ngắn, nên sử dụng một ổ cắm mới. Không sử dụng ổ cắm kém chất lượng.

- Không kéo phích cắm khi tay ướt để tránh điện giật và thương tích.

- Trong khi vận hành, không di chuyển hoặc rung lắc nổi cơm.

- Để nổi cơm tránh xa tầm tay của trẻ em và trẻ sơ sinh khi không được giám sát để tránh các tai nạn nguy hiểm như điện giật và bỏng.

- Không đặt nổi cơm ở những nơi không vững chắc, ẩm ướt hoặc gần các nguồn nhiệt và lửa khác (ví dụ: bếp gas). Khoảng cách tối ưu là trên 30 cm. Nếu không, thiệt hại hoặc tai nạn có thể xảy ra.

- Không cắm ghim, dây sắt hoặc các vật khác vào lỗ thoát hơi ở đáy nổi cơm để tránh điện giật và thương tích.

BẮT BUỘC

- Không nhúng nổi cơm vào nước hoặc các chất lỏng khác

- Sử dụng riêng ổ cắm tiếp địa có dòng điện định mức trên 10 A. Khi sử dụng chung với các thiết bị điện khác, có thể dẫn đến những nguy hiểm như hỏa hoạn, cháy nổ.

- Làm sạch bụi và nước trên cả hai đầu dây điện và ổ cắm để tránh nguy cơ hỏa hoạn, điện giật và đoản mạch.

- Khi cần bảo dưỡng hoặc thay thế linh kiện, vui lòng mang sản phẩm đến trung tâm dịch vụ kỹ thuật được ủy quyền để tránh những nguy hiểm tiềm ẩn do bảo dưỡng không đúng cách hoặc lựa chọn phụ kiện không phù hợp.

- Phích cắm phải được cắm cẩn thận vào ổ cắm để tránh nguy cơ cháy nổ, điện

CẢNH BÁO AN TOÀN

giật và đoản mạch.

- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bằng dây có chất lượng tương đương được cung cấp bởi nhà sản xuất.

- Nổi cơm này chỉ sử dụng trong gia đình.

- Không sử dụng nổi cơm khi được kết nối với bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa độc lập.

- Trong quá trình vận hành, một số bề mặt có thể bị nóng và gây ra nhiệt độ cao. Không chạm tay vào mâm nhiệt và bề mặt sản phẩm khi đang nóng để tránh bị bỏng

LƯU Ý CÁC VẤN ĐỀ CÓ THỂ GÂY RA THƯƠNG TÍCH

- Nổi cơm điện này chỉ có thể được sử dụng với ruột nổi đi kèm của nhà sản xuất. Đối với các sản phẩm có giá hấp, không sử dụng làm hộp đựng riêng để tránh quá nhiệt, chảy nhựa hoặc thậm chí cháy nổ.

- Không làm rơi ruột nổi, không dùng vật cứng đập vào ruột nổi để tránh biến dạng. Nếu ruột nổi bị biến dạng, cần thay thế ruột mới. Khi đang nấu hoặc vừa kết thúc, không chạm trực tiếp vào nổi bên trong để tránh bị bỏng.

- Việc sửa chữa không đúng cách hoặc làm đoản mạch một số phụ kiện quan trọng, bao gồm cả cầu chì, có thể dẫn đến hỏng chức năng bảo vệ điện, gây ra hiện tượng quá nhiệt hoặc cháy nổ.

- Khi nổi cơm được sử dụng bởi những người có máy trợ tim hoặc cấy ghép ốc điện tử, vui lòng tham khảo ý kiến của nhân viên y tế và hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị y tế.

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Trước khi vận hành, kiểm tra xem ruột nổi và van hơi có đúng vị trí không để tránh tai nạn.

- Trước lần sử dụng đầu tiên hoặc sau một thời gian dài bảo quản, hãy thêm nước vào theo vạch mức nước hấp, chọn chức năng “Hấp” và thực hiện một hoặc hai lần để làm sạch bên trong nồi.

- Trong quá trình sử dụng, việc thiết bị hơi kêu hoặc chậm chờ là điều bình thường. Xin đừng hoảng sợ.

- Không sử dụng nồi cơm ngay sau lần nấu đầu tiên, nhấn nút “Hủy” và đợi khoảng 15 phút để chờ nguội.

- Không nấu cơm bằng nước nóng để tránh ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát nhiệt độ, khiến cơm không ngon.

- Hãy thường xuyên vệ sinh van hơi.
- Hãy thường xuyên vệ sinh sạch sẽ vị trí đặt nồi cơm.
- Độ cao để nồi cơm hoạt động bình thường là 0 - 2000 m

SỰ CỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC

Hiện tượng	Nguyên nhân	Khắc phục
Quá mềm, quá cứng, quá đặc, quá loãng, cơm không chín, cơm cháy, cơm canh bị trào và không đủ độ sôi	• Không thêm nước theo vạch mực nước • Lựa chọn sai chức năng • Có vật lạ trên mâm nhiệt • Ruột nổi biến dạng	• Thêm nước theo vạch mực nước • Chọn đúng chức năng tương ứng • Loại bỏ các vật lạ • Nấu lại • Thay ruột nổi mới
Mùi lạ, biến màu và khô trong quá trình giữ ấm	• Gioăng và mép của nồi có các vật thể lạ • Sản phẩm rò hơi • Thời gian giữ ấm quá lâu	• Loại bỏ các vật thể lạ • Thay gioăng • Thời gian giữ ấm không nên quá 5 giờ
Tiếng ồn bất thường	• Ruột nổi dính nước • Tiếng ồn khi bật/ tắt nồi	• Lau khô đáy, thành ruột nổi • Hiện tượng bình thường
Mã lỗi	E1: Hở mạch cảm biến đáy nồi E2: Đoàn mạch cảm biến đáy nồi E3: IGBT hở mạch E4: IGBT đoàn mạch E5: Hở mạch cảm biến trên E6: Đoàn mạch cảm biến trên EU: Lỗi nhận thông tin C2: Bảo vệ quá nhiệt IGBT C4: Không có nồi hoặc nồi không đặt đúng vị trí C6: Hồng động cơ C7: Hồng nam châm điện	C2: Kiểm tra đầu vào và đầu ra lỗ thoát khí có bị chặn không, quạt có chạy bình thường không. Sau đó cầm lại nguồn nồi cơm. Nếu vẫn còn lỗi, nên mang đến trung tâm bảo hành được ủy quyền để được tư vấn và xử lý C4: Kiểm tra xem nồi đã được đặt vào đúng vị trí chưa. Sau đó bật lại nguồn. Nếu vẫn còn lỗi, nên mang đến trung tâm bảo hành được ủy quyền để được tư vấn và xử lý Những mã lỗi khác: Ngắt nguồn nồi cơm, sau đó cầm lại. Nếu vẫn còn lỗi, nên mang đến TTBH để được tư vấn và xử lý.
Mã lỗi nhấp nháy	EU: Lỗi nhận thông tin	EU: Ngắt kết nối nguồn nồi cơm, sau đó cầm lại. Nếu vẫn còn lỗi, nên mang đến trung tâm bảo hành được ủy quyền để được tư vấn và xử lý