

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ÉP TRÁI CÂY MISHIO



TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

HCM : 141 Lê Đức Thọ, Phường 17, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

HN : 15 Ngõ 1295, Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline : 1900 1738

Website : www.ngoinhaso.net

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

1. CÁC THÀNH PHẦN



2. HƯỚNG DẪN LẮP RÁP



1. Lắp cối vào thân máy

- ① Đảm bảo cối được gắn chặt vào trục của thân
- ② Xoay cối để khóa cố định

3 Lưới lọc Chấm đỏ trên lưới lọc

Để xoay

Chấm đỏ trên cối

3. Lắp lưới lọc + để xoay vào cối

① Đảm bảo các chấm đỏ và mũi tên thẳng hàng với nhau

4 Trục ép

4. Đặt trục ép vào chính giữa cối

5 Miệng máy

Mũi tên trên miệng máy

5. Lắp miệng máy vào cối


① Đảm bảo mũi tên trên miệng máy và chấm đỏ trên cối thẳng hàng

Chấm đỏ trên cối

② Đảm bảo mũi tên trên miệng máy chỉ vào vị trí Closed trên thân đế



Ở đầu ra xác ép của cối có một roăng cao su ngăn nhỏ dẹt. Nó có thể gỡ ra để vệ sinh phần đầu ra xác ép

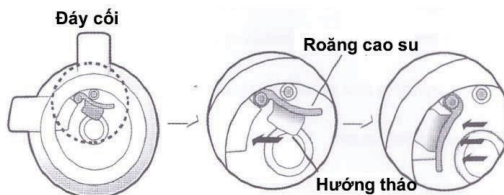

3. CÁCH SỬ DỤNG



1

CÔNG TÁC



1. Công tắc có 3 chế độ
."ON" máy chạy
."Rev" chạy lùi - Khi bị kẹt thì chạy lùi để gỡ kẹt
."O" vị trí giữa - Máy tắt

2



2. Vui lòng rửa qua mọi thứ trước khi cho vào máy
Sau khi rửa, cho nguyên liệu vào máy
Bỏ các loại hạt quá cứng trước khi ép

3



3. Tắt máy sau khi sử dụng

Lau khô tay trước khi rút ổ cắm

CẢNH BÁO

Nước trái cây không dùng hết cần bỏ vào tủ lạnh

Không sử dụng máy khi tay ướt

Không cho máy chạy không

4. CẢNH BÁO KHO HOẠT ĐỘNG



Không cho máy chạy liên tục quá 10 phút




Không chọc vật cứng vào máy (đũa, nĩa, đĩa, thìa, muỗng ...)



Phải loại bỏ các loại hạt quá cứng



Không sử dụng khi tay ướt

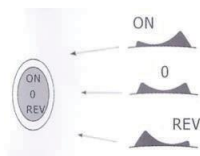

- 1) Khi máy bị nghẽn vui lòng tắt và nhấn REV trong vài giây

- 2) Khi chạy đảo ngược mà vẫn nghẽn thì tháo hết cối ép sau đó lắp lại

5. BẢO TRÌ VÀ VỆ SINH

1. Tắt máy "O"

2. Xoay miệng (1) tới vị trí mở

Đảm bảo các điểm đánh dấu thẳng hàng nhau

3. Thúc tự tháo máy theo 1-2-3-4-5

4. Dùng bàn chải đi kèm để cọ rửa sau khi sử dụng

Không sử dụng cọ bằng kim loại sẽ làm hỏng máy
Không sử dụng máy rửa chén

5. Không rửa máy trực tiếp với nước

6. Dùng khăn ẩm hoặc khô để vệ sinh thân máy



6. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp : 240W – 60Hz

Công suất : 150W

Tốc độ : 80 vòng / phút

