



DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC

Hotline: 1900 55 55 66

Hà Nội	Trung tâm Bảo hành trực thuộc	Số 231, Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	(04) 3 6285337
Bắc Ninh	Công Ty TNHH Nhiệt Lạnh Hồng Hải	Số 108 - Trần Hưng Đạo - P. Tiến An - TP. Bắc Ninh	(0241) 3 811940
Nam Định	Công Ty TNHH MTV Điện Lạnh Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình - p. Trần Quang Khải - TP. Nam Định	(0350) 3 848824
Nghệ An	Công Ty TNHH Điện Tủ Thành Vinh	Số 68C, Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, Nghệ An	(038) 3 833175
Phú Thọ	Công Ty TNHH Điện Tủ - Điện Lạnh Sơn Tùng	Số 1646 Đại Lộ Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ	(0210) 3 847613
Quảng Ninh	Công Ty TNHH Điện Tủ Tuấn Thắng	Số 179, Trần Phú, P. Cẩm Tây, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh	(033) 3 863534
Thái Bình	Công Ty TNHH Điện Lạnh Rinh Long	Số 15 Nguyễn Tổng Quai, P. Trần Lãm, TP. Thái Bình	(036) 3 833043
Thanh Hóa	Công Ty TNHH Điện Tủ Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga - Dương Đình Nghệ - P. Đông Thọ - TP. Thanh Hoá	(037) 3 726979
Vĩnh Phúc	Trung Tâm BH Điện Tủ - Điện Lạnh Phạm Thị Nga	Số 332 Đường Hùng Vương, P. Tích Sơn - TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	(0211) 3861959
Hải Phòng	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Á Châu	Số 36(78) Phạm Minh Đức - Máy Tò, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	(031) 3 686057
Hưng Yên	TTBH Điện Tủ - Điện Lạnh Đức Toàn	Số 233 Đường Điện Biên, P. Lê Lợi, TP. Hưng Yên	(0321) 3500467
Hà Tĩnh	Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Dừng Tâm	Số 09 - 11 Ngõ 2 Nguyễn Chí Thanh, Hà Tĩnh	(039) 3881228
Bắc Giang	Công Ty TNHH Hà Kiên	Số 129 Đường Nguyễn Thị Lưu, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang	(0240) 3554899
Hải Dương	Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Ngân	Số 194 Đại Lộ Lê Thanh Nghị, P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	(0320) 3857617
Ninh Bình	TTBH Sửa Chữa DL - Điện Dân Dụng Phú Mỹ Linh	Số 132+134 D.30/6 Phúc Chính 2, P. Nam Thành, TP. Ninh Bình	(030) 3875340
Thái Nguyên	Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Ngọc Thơm	Số 16 Đường CMT8, Tổ 5, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên	(0280) 3854003
Sơn Tây	Công Ty TNHH DV & TM Điện Lạnh Xuân Tùng	Số 31 Phạm Hồng Thái, TX. Sơn Tây, Hà Nội	(0433) 833392
Tuyên Quang	Công Ty TNHH Thành Tuyền	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, P. Phan Thiết, TP. Tuyên Quang	(0273) 812388
Phú Thọ 2	TTBH Sửa Chữa Anh Hiếu	Tổ 40 khu 9, Đ. Nguyễn Tất Thành, P. Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ	0919840668
Cao Bằng	Công Ty TNHH MTV Thương Mại & DV Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng	(0263) 853 066
Yên Bái	Công Ty TNHH Điện Tủ - Điện Lạnh Mạnh Sử	SN 52- Đường Trần Hưng Đạo- P. Hồng Hà- TP Yên Bái- T. Yên Bái	(0293)814113
Quảng Ninh	Trung Tâm Bảo hành sửa điện tủ Vương Long	Số 1063, tổ 6, khu Nam Thạc A, D. Trần Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0984463777
Quảng Ninh	Công Ty TNHH Một Thành Viên Lý Liên	Số 02 Đường Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Móng Cái, Quảng Ninh	(0333) 6258258
Lào Cai	Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, P. Kim Tân, Lào Cai	(0203) 661809
Hà Nam	Công Ty TNHH Thương Mại Cường Phương	Số 46 Trần Phú, P. Quang Trung, TP. Hà Nam	(03513) 855886
Bắc Kạn	Công Ty TNHH Thương Mại & DV Hoàng Huân	Số 24A/24B Nguyễn Văn Thoát Tổ 6, P. Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn	(0281) 3870299
Hòa Bình	Trung Tâm Bảo Hành Khuông Minh Đức	Số 312 Tổ 25 P. Phương Lâm, TP. Hòa Bình	0987. 056. 109
Điện Biên	Trung Tâm Điện Tủ Điện Lạnh Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 P. Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên	01675.780.888
Lai Châu	Công Ty TNHH MTV Điện Tủ Việt Nguyên	Tổ 8 P. Quyết Tiến, TP. Lai Châu	(0231) 3877264
Lạng Sơn	Công Ty TNHH MTV Nhiệt Lạnh Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn	(025) 3871924
Hà Giang	Công Ty TNHH MTV Điện Tủ Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, P. Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang	(02192) 211474

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY LÀM NÓNG, LẠNH NƯỚC UỐNG



KG 52A3

Hot - Cold Water Dispenser Manual



Cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Trước khi sử dụng xin Quý khách hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng tránh sử dụng sai gây hư sản phẩm và không an toàn.
Quý khách vui lòng giữ lại sách hướng dẫn sử dụng cho những lúc cần tham khảo sau này.



THIẾT BỊ GIA DỤNG



THIẾT BỊ NHÀ BẾP



ĐIỆN LẠNH



MÁY BƠM NƯỚC



THIẾT BỊ VỆ SINH & BÌNH NƯỚC NÓNG

MỤC LỤC


Các bộ phận của máy.....	1
Thông số kỹ thuật.....	2
Lắp đặt.....	3
Hướng dẫn sử dụng.....	5
Sự cố thường gặp và cách khắc phục.....	7, 8
Thông tin bảo hành.....	9

Tập đoàn Kangaroo trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã lựa chọn và sử dụng Máy làm nóng lạnh nước uống Kangaroo.


Máy làm nóng lạnh nước uống Kangaroo sử dụng công nghệ làm nóng/lạnh tiên tiến nhất, hệ thống điều chỉnh nhiệt độ tự động, trọng lượng máy nhẹ, không gây ô nhiễm, không gây tiếng ồn, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, làm nóng nhanh và hiệu quả, tiết kiệm điện năng.

Máy làm nóng lạnh nước uống Kangaroo có thể cung cấp nước uống mát lạnh cho mùa hè và nước rất nóng phù hợp cho pha trà, cà phê, các thức uống khác. Máy thích hợp và tiện nghi cho mọi gia đình, công sở, trường học, bệnh viện...

CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY

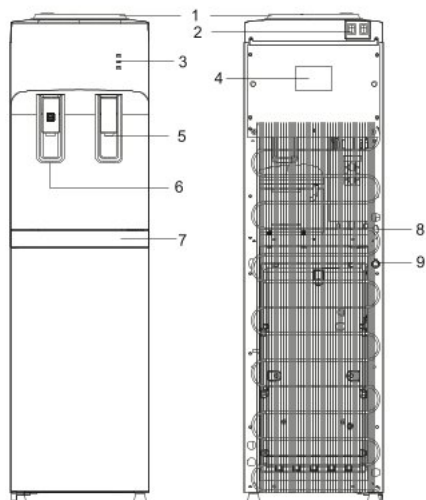

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Giá đỡ bình đựng nước | 6. Vòi nóng (đỏ) |
| 2. Công tắc nguồn | 7. Khay nước |
| 3. Đèn hiển thị | 8. Phích điện |
| 4. Thân máy | 9. Núm xả |
| 5. Vòi lạnh (xanh) | |

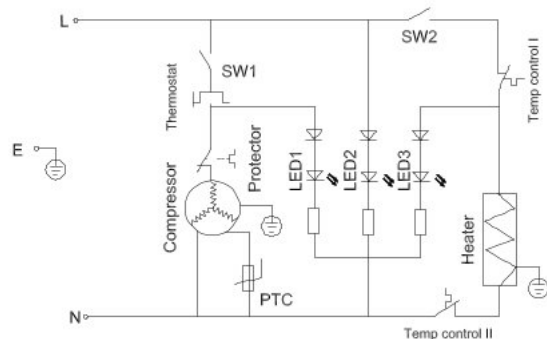

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Tên sản phẩm	Máy làm nóng lạnh nước uống
Kích thước ngoài	328 x 360 x 1035mm
Trọng lượng	13.8 Kg
Hệ thống làm lạnh	Block ga Môi chất làm lạnh R134a
Bình chứa nước lạnh	Inox
Bình chứa nước nóng	Inox
Nhiệt độ làm lạnh	$\leq 10^{\circ}\text{C}$
Nhiệt độ làm nóng	$> 90^{\circ}\text{C}$
Điều khiển nhiệt độ	Số lạnh (thermostat)
Công suất làm nóng	500W - 5L/h
Công suất làm lạnh	85W - 2L/h
Điện áp	220V/50Hz
Giàn nóng	Dạng lưới
Thiết bị đun nóng	Làm nóng trong

Vui lòng xem thông số kỹ thuật chi tiết trên tem phụ của máy. Nhà sản xuất có thể thay đổi model, thông số kỹ thuật mà không thông báo trước.

LẮP ĐẶT

Lưu ý khi lắp đặt:

12A more

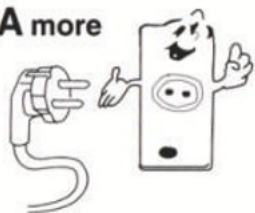


- Dòng điện lớn hơn 12A
- Sử dụng dây điện đúng quy định.
- Ổ điện phải lớn hơn 12A
- Dùng chung ổ điện với các thiết bị khác sẽ dẫn tới quá tải nhiệt và cháy nổ



- Đặt máy ở mặt phẳng cứng
- Đặt ở nơi thẳng bằng theo cấu trúc sàn nhà



- Tránh tiếp xúc với nhiệt hoặc nước. Tránh đặt máy những nơi gần hơi nóng, nước, ga, dầu, bồn rửa hoặc gần nơi nước có thể tràn và bắn vào máy.

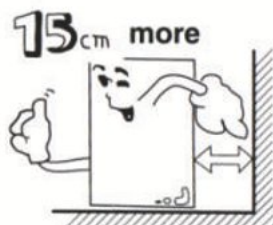

- Đặt máy cách tường tối thiểu 15cm

LẮP ĐẶT

Cách lắp bình úp:

1. Bóc tem dính trên đầu bình
2. Úp bình nước lên mặt trên cùng của máy nóng lạnh
3. Cọc dẫn nước thông minh của máy sẽ mở bình nước để nước chảy xuống máy và giữ cho bình nước thẳng bằng trên máy
4. Cọc dẫn nước sẽ tự động khóa lại khi tháo bình úp ra

Tiếp địa:

- Sản phẩm cần được nối đất để tránh điện giật
- Đặt cọc nối đất sâu trong lòng đất để tránh ẩm ướt
- Nếu gia đình đã lắp thiết bị nối đất thì nối dây tiếp địa của máy vào thiết bị này

Phương thức lắp đặt:

- Mở vỏ thùng nhẹ nhàng để tránh trầy xước bề mặt máy
- Không đặt máy nghiêng quá 45°C trong khi di chuyển, dễ làm hư máy
- Lắp đặt máy xong, sau 1 giờ mới cắm điện cho máy.
- Luôn cắm điện cho máy sau khi nước trong khoang nóng và lạnh của máy đã đầy
- Không nên để máy hết nước liên tục để tăng tuổi thọ cho máy

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Không đặt thiết bị sinh nhiệt, nước ở gần vị trí lắp máy.
2. Máy được đặt trên sàn nhà bằng phẳng, giữ khoảng cách tối thiểu 15cm với tường
3. Chỉ cắm điện sau khi khoang chứa nước nóng/lạnh đã đầy. Cắm điện khi không có nước trong khoang sẽ dẫn tới hỏng máy.
4. Lắp bình úp: Sử dụng bình nước thiết kế riêng cho máy nóng lạnh, lắp bình lên phần trên cùng của máy nóng lạnh. Có nhiều bong bóng sủi trong bình nước cho thấy nước đang chảy vào khoang nóng/lạnh của máy. Sau khi hết bong bóng trong bình, nhấn van nước nóng cho tới khi có nước chảy ra.
5. Xả bẩn: để nước ở 2 vòi chảy tự do từ 3L – 5L nước sau đó đóng vòi lại. Cắm điện. Bật công tắc phía sau máy, công tắc màu xanh cho khoang lạnh, công tắc màu đỏ cho khoang nóng.
6. - Bền nóng: Sau khoảng 15 phút nhiệt độ sẽ đạt từ 85-90°C trong điều kiện nhiệt độ 25°C
- Bền lạnh: + Loại dùng Bloc để làm lạnh: Sau khoảng 45 phút nhiệt độ sẽ đạt ở 6-10°C trong điều kiện nhiệt độ 25°C
+ Loại dùng chip lạnh: Sau khoảng 60 phút nhiệt độ có thể đạt 10-15°C (phụ thuộc vào môi trường và vị trí để máy)
7. Sau khi nước đủ nhiệt độ nóng/lạnh, máy tự động ngắt điện chuyển sang chế độ giữ nhiệt cho nước. Khi nhiệt độ giảm xuống 85 °C máy lại khởi động làm nóng nước, khi nhiệt độ khoang lạnh lên đến độ 10 °C chế độ làm lạnh lại khởi động.
8. Khay hứng nước tháo ra được, thỉnh thoảng nên tháo ra để vệ sinh.
9. Chỉ sử dụng nước tinh khiết cho máy nóng lạnh nước uống để tăng tuổi thọ cho máy. Không sử dụng nước máy, nước trà hoặc các loại nước khác.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lưu ý an toàn

- 1 Không nên để trẻ em, người có thể chất kém, dị ứng, mắc bệnh tâm thần hay thiếu kinh nghiệm sử dụng máy;
- 2 Nếu các mối nối của máy bị hỏng phải liên hệ với nhà sản xuất, đại lý gần nhất hoặc người có tay nghề để sửa chữa;
- 3 Sử dụng theo đúng hướng dẫn để tránh gây nguy hiểm và hư hại cho máy
- 4 Phải luôn ngắt nguồn điện trước khi làm vệ sinh máy
- 5 Không sử dụng chất tẩy rửa hoặc các chất hóa học có hại tới sức khỏe để vệ sinh khoang lạnh của máy.
- 6 Lau mặt trước và sau của máy bằng khăn mềm sạch ẩm nước
- 7 Không xịt nước trực tiếp lên bề mặt máy
- 8 Vệ sinh dàn nóng của máy bằng khăn mềm khô
- 9 Sau khi vệ sinh máy xong, phải chờ máy hoàn toàn khô mới cắm điện

Phương pháp làm vệ sinh máy

Các phần cần vệ sinh	Tần suất	Cách làm vệ sinh
Đĩa đệm bình úp	Hàng ngày	Lau bằng nước tẩy rửa không gây độc hại. Sử dụng khăn mềm, sạch.
Khay hứng nước	2 lần một ngày	Kiểm tra thường xuyên, gần đây là phải đổ đi và rửa sạch bằng nước tẩy rửa không độc hại.
Khoang nóng/lạnh	Hàng tuần	Thay nước, lau sạch bằng khăn ẩm.
Van nước nóng/lạnh	Hàng ngày	Lau bằng khăn mềm sạch
Thân máy	3 ngày một lần	Lau bằng khăn mềm, sạch. Không sử dụng xăng, dầu hoặc những vật liệu có thể làm thay đổi hoặc làm xước bề mặt máy.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phương pháp làm vệ sinh khoang lạnh

Tháo nắp cốc thông minh ra và vệ sinh khoang lạnh

Nếu không sử dụng máy trong thời gian dài

1. Mở 2 vòi để tháo hết nước khỏi khoang nóng/lạnh của máy (nếu để nước đọng lâu dễ gây tắc bình)
2. Xả hết nước trong bầu đun bằng cách mở núm van xả màu vàng/đen ở phía sau máy.
3. Lau sạch nước đọng trên các thiết bị của máy. Không để nước đọng trên các linh kiện của máy, dễ gây rỉ.
4. Đóng gói máy bằng chính vỏ thùng của máy để tránh trầy xước, bụi bẩn và những va đập từ bên ngoài.
5. Để sử dụng lại máy, tháo và lắp đặt máy theo đúng hướng dẫn

NHỮNG SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Hiện tượng	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Máy không hoạt động	1. Ổ điện sai 2. Dây nguồn hỏng 3. Hỏng cầu chì	1. Kiểm tra nguồn điện 2. Thay dây điện 3. Thay cầu chì mới
Làm lạnh không tốt	1. Khí thoát phía sau kém 2. Nước trong bình úp quá nóng 3. Điều chỉnh bộ ổn nhiệt không thích hợp	1. Duy trì khoảng cách tối thiểu 15cm giữa máy và tường 2. Nhiệt độ nước trong bình úp phải dưới 30°C 3. Điều chỉnh lại bộ ổn nhiệt
Tiếng ồn lạ	1. Máy đặt chưa cân bằng 2. Máy chạm vào các thiết bị khác	1. Đặt máy ở vị trí sàn cứng và bằng phẳng 2. Đảm bảo không chạm vào bất cứ thiết bị nào