

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nồi Chiên Không Dầu Kết Hợp Hấp

S05



TẢI NGAY APP VÀO BẾP



ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH
CÔNG THỨC NẤU ĂN

Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại www.facebook.com/nguonsongvietstore
hoặc website công ty www.dodunggiadinh.vn

CÔNG TY NGUỒN SỐNG VIỆT cảm ơn Quý khách đã tin yêu và lựa chọn **Nồi chiên không dầu kết hợp hấp Magic Eco S05**.

Nồi chiên không dầu kết hợp hấp Magic Eco S05 là bước ngoặt lớn trong công cuộc nấu ăn của nhiều chị em nội trợ. Đột phá thiết kế khi kết hợp cả hai công nghệ Chiên – Hấp trong cùng một sản phẩm. **Công nghệ Rapid Air** giúp giảm 90% lượng dầu mỡ, **Công nghệ hấp Steam Air Active** giúp cho các món hấp chín đều, căng mọng nước, giữ được trọn vẹn dưỡng chất bên trong thực phẩm cho hương vị đậm đà hơn. Chỉ với 1 chạm đơn giản bạn đã có ngay một bàn đồ ăn thơm ngon để chiêu đãi cả nhà, sử dụng đơn giản và tiết kiệm thời gian tối ưu.

Nồi được ứng dụng công nghệ màn LED siêu nhạy cảm, khởi động nồi và các chương trình nấu ăn chỉ với một cái chạm. **Nồi chiên không dầu kết hợp hấp Magic Eco S05** được đánh giá cao về tính tiện nghi với các chế độ nấu ăn tự động đã được cài sẵn kết hợp cùng tính năng hấp bằng hơi nước cho bạn một thiết bị nhà bếp đa chức năng, nấu được đa dạng thực phẩm như: Khoai tây chiên, Gà, Rau, Bít tết, Cá, Pizza, Thịt, Tôm ngoài ra nồi còn có thể ủ sữa chua, làm trái cây sấy, nướng bánh, Với dung tích lên đến 5 lít cùng với công suất cao nên nồi có thể đáp ứng đủ nhu cầu của mọi nhà, cho ra những món ăn thơm ngon và tốt cho sức khỏe.

SƠ LƯỢC VỀ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Nồi chiên không dầu kết hợp hấp Magic Eco S05

Dung tích: 5L

Công suất Chiên: 220-240V 1500W

Khối lượng sản phẩm (N.W) 5.3 kg

Kích thước sản phẩm: 388 x 242 x 347 mm

Kích thước thùng carton: 450x295x415mm

Dung tích bình chứa: 850ml


Công suất Hấp : 220-240V 900W

Khối lượng cả thùng (G.W): 6.85 kg

Kích thước thùng color box: 435x280x395mm

CẤU TRÚC SẢN PHẨM

- 1) Giá đỡ bình nước
- 2) Cửa thoát khí
- 3) Bảng điều khiển
- 4) Thân nồi
- 5) Ngăn kéo của giỏ chiên
- 6) Cửa thoát khí (dưới cùng)
- 7) Chân nồi
- 8) Khay nướng có thể tháo rời
- 9) Bình nước (nhìn tách rời)
- 10) Nắp bình nước
- 11) Tay cầm ngăn kéo
- 12) Ngăn kéo của giỏ chiên (chế độ xem tách rời)

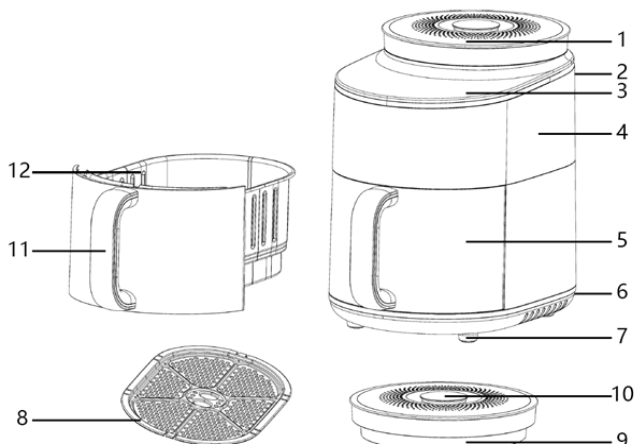


HỆ THỐNG NƯỚC

Sử dụng bình nước:


- + Cần có bình nước cho chức năng hấp.
- + Bình nước cần được đổ đầy trước mỗi lần sử dụng và đặt vào giá đỡ của bình nước.

- 1-Tháo bình nước khỏi thiết bị.
- 2-Mở nắp bình nước.
- 3-Thêm nước lọc sạch vào bình nước.
- 4-Đậy kín nắp.
- 5-Đặt bình nước vào giá đỡ bình nước trên đầu thiết bị.

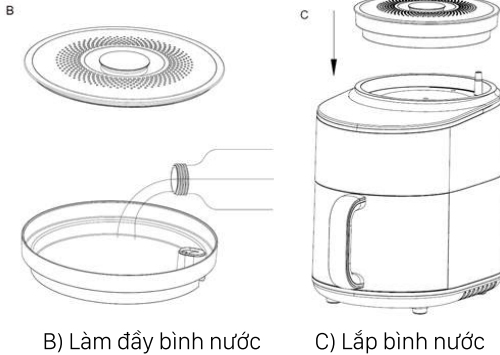

- + Làm sạch bình nước nếu nó không được sử dụng trong một thời gian dài. Nước dư và các chất lỏng khác dễ bị nấm mốc.
- + Không cho bất cứ thứ gì ngoại trừ nước vào bình chứa nước để tránh hỏng hóc.
- + Để duy trì hiệu quả đun nóng cao và đảm bảo vệ sinh thực phẩm, nên sử dụng nước cất hoặc nước tinh khiết.
- + Đảm bảo rằng bình nước được cố định chắc chắn để tránh ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường.
- + Không sử dụng thiết bị trong môi trường dưới 5 ° C. Thời gian tạo hơi sẽ chậm hơn nếu nhiệt độ quá thấp. Khi nhiệt độ môi trường đạt 0 ° C, nước sẽ bắt đầu đông lại và không tạo ra hơi nước.
- + Khi kết thúc chu trình nấu, nước nóng từ chức năng hơi nước sẽ ở bên trong ngăn chứa giỏ chiên. Không úp ngăn chứa rồi chiên ra đĩa. Sử dụng kẹp (không bao gồm) để lấy thực phẩm ra khỏi ngăn chứa giỏ chiên.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

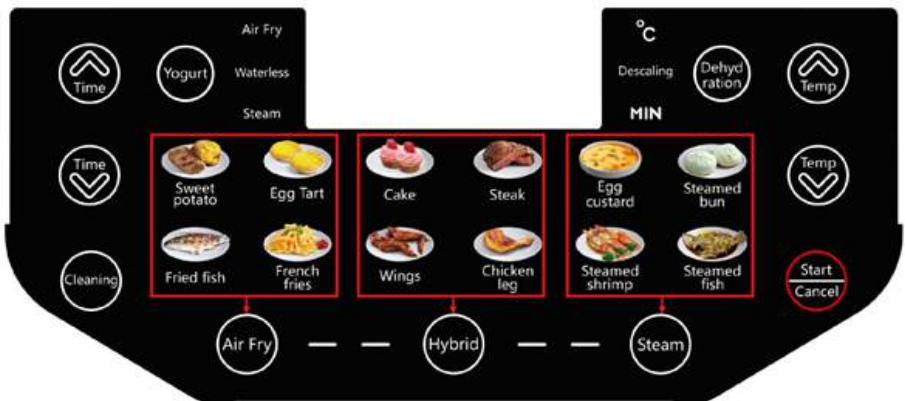

1. Khởi động / Hủy bỏ (Start/Cancel): nhấn để sáng toàn màn hình, sau khi chọn chức năng nấu, nhấn lại biểu tượng này để khởi động máy. Trong quá trình nấu, nếu bạn muốn dừng lại, hãy nhấn nút này để kết thúc quá trình nấu.

Lưu ý: Nếu bạn muốn thay đổi chức năng nấu trong khi nấu, trước tiên bạn cần nhấn biểu tượng Khởi động / Hủy bỏ (Start/Cancel) để kết thúc.

2. Các nút chức năng nấu: nhấn các nút này để chọn chương trình nấu cài sẵn mà bạn muốn sử dụng. Khi tùy chọn đã chọn của bạn nhấp nháy trên màn hình, hãy nhấn nút bắt đầu để bắt đầu quá trình nấu. Vui lòng xem phần bên dưới của các chương trình nấu ăn để biết thêm thông tin.

Lưu ý: Việc mở ngăn chứa của giỏ chiên trong quá trình nấu sẽ tạm dừng thiết bị cho đến khi ngăn được đóng lại an toàn.

2.1 Chức năng 1- Hấp

Nước trong bình sẽ bơm vào bộ tạo hơi, sau đó hơi nóng tức thì sẽ phun ra ngoài thực phẩm, qua các lỗ thoát hơi. Hơi nước nóng có thể làm chín thức ăn. (Trong quá trình này, chức năng nổi chiên không khí bị tắt.)

Hoạt động:

1-Nhấn vào biểu tượng chức năng Hấp,

2-Có thể chọn chương trình hấp (trứng hấp, bánh bao hấp, tôm hấp và cá hấp) hoặc Đặt nhiệt độ và hẹn giờ thủ công,

3-Khởi chạy Bắt đầu

Lưu ý: Chức năng hơi nước không thể thay đổi nhiệt độ cũng như lượng hơi nước. Lượng hơi trong chức năng hấp được cố định để đảm bảo nhiệt độ từ 95 độ đến 100 độ C

Người dùng có thể đặt thời gian nấu khác nhau cho các loại thực phẩm khác nhau và kích thước thực phẩm khác nhau.

Chương trình Hấp	Bánh trứng	Hấp bánh bao	Hấp tôm	Hấp cá
Nhiệt độ °C	100	100	100	100
Thời gian	26	15	18	13

2.2 Chức năng 2 - Chiên không dầu

Nó cũng giống như nồi chiên không khí thông thường, tận dụng lợi thế của thời gian nhanh chóng và lưu thông nhiệt độ nóng mà không cần dầu, bằng cách cài đặt nhiệt độ và thời gian khác nhau cho các mục đích nấu nướng khác nhau. (Trong quá trình này, chức năng hơi nước bị tắt.)

Hoạt động:

1-Nhấn vào biểu tượng Chiên nướng không dầu

2-Có thể chọn chương trình Chiên nướng không dầu (Khoai lang, bánh trứng, cá chiên, khoai tây chiên) hoặc Cài đặt nhiệt độ và thời gian

3-Khởi chạy Bắt đầu

Chiên không dầu	Khoai lang	Bánh Trứng	Cá Chiên	Khoai tây chiên
Nhiệt độ	200	180	180	180
Thời gian	35	10	11	12
Điều chỉnh hẹn giờ	1~60	1~60	1~60	1~60

2.3 Chức năng 3 – Kết hợp



Đây là nồi chiên không khí cộng với chức năng hơi nước, giúp nồi chiên không dầu và hơi nước nấu nhanh từng lượt một cách hoàn hảo, để đa dạng hóa cách nấu và khẩu vị.

Hoạt động:

1-Nhấn vào biểu tượng Kết hợp

2-Có thể chọn chương trình Kết hợp (bánh, bít tết, cánh gà, đùi gà) hoặc Cài đặt nhiệt độ và thời gian

3-Khởi chạy Bắt đầu

Chức năng kết hợp (°C -Min)								
	Bánh		Bò bít tết		Cánh		Chân gà	
	Hấp	Chiên	Hấp	Chiên	Hấp	Chiên	Hấp	Chiên
Nhiệt độ °C	100	180	100	160	100	180	100	200
Thời gian	3	20	3	20	3	12	3	15

2.4 Chức năng 4 – Sữa chua



và Chức năng 5 – Sấy thực phẩm



	Nhiệt độ được lập trình °C	Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ °C	Thời gian cài đặt chương trình (giờ)	Khoảng thời gian (giờ)
Sữa chua	/	/	8	0.5~24
Sấy thực phẩm	30	30~120	4	0.5~24

3. Điều chỉnh nhiệt độ: nhấn nút hoặc nút để tăng hoặc giảm nhiệt độ nấu.

• Phạm vi nhiệt độ nấu từ 30 °C - 200 °C.

4. Điều chỉnh thời gian nấu: nhấn nút hoặc nút tăng giảm thời gian nấu.

• Khoảng thời gian nấu từ 1 phút - 60 phút.

5. Biểu tượng hết nước: biểu tượng này sẽ nhấp nháy khi bình nước bị cạn và cần được đổ đầy.

6. Nút chương trình làm sạch: nhấn để bắt đầu chương trình làm sạch hệ thống nước. Thông tin thêm về chức năng này có trong phần Vệ sinh & bảo dưỡng của sách hướng dẫn này.

Chỉ khi đèn đang bật, nhấn nút làm sạch để làm sạch

Khi bắt đầu hoặc kết thúc quá trình vệ sinh, tiếng máy bơm nước có thể to hơn một chút, điều này là bình thường

Lưu ý: Đảm bảo rằng bình nước được cấp đầy đủ nước để có thể sử dụng tính năng này.

QUAN TRỌNG

- Sản phẩm không được để gần các vật dễ cháy và không bền nhiệt. Không thể đặt Sản phẩm trong tủ.
- Không nhét các vật lạ vào đầu vào hoặc đầu ra của không khí, bao gồm dây sắt, ngón tay, v.v., nếu không có thể gây điện giật hoặc thương tích. Nếu vô tình đưa vật lạ vào trong Sản phẩm, vui lòng rút dây nguồn ngay lập tức và liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
- Không mở nắp để sửa chữa và thay đổi.

CẢNH BÁO: Nếu người không chuyên nghiệp tự ý mở và sửa chữa sẽ rất nguy hiểm. Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào trong quá trình sử dụng, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

- Không buộc dây nguồn bị uốn cong hoặc kéo căng. Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bằng dây đặc biệt hoặc linh kiện đặc biệt được mua từ nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ.

LỜI KHUYÊN: Để tránh những nguy hiểm, nên thay thế chúng bởi nhà sản xuất hoặc người có chuyên môn.

- Khi rút phích cắm của Sản phẩm, vui lòng giữ phích cắm và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Nếu bạn rút phích cắm bằng cách kéo dây trực tiếp, dây có thể bị hỏng và gây rò rỉ và cháy. Khi không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng rút phích cắm của thiết bị để tránh rò rỉ hoặc cháy do cáp cao su bị lão hóa.
- Nếu phích cắm của dây nguồn bị hỏng, hãy ngừng sử dụng nó ngay lập tức. Không sử dụng ổ cắm lỏng lẻo vì điều này có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích.
- Đóng mở cửa Sản phẩm mạnh sẽ làm biến dạng tấm cửa.

CẢNH BÁO: Nếu cửa hoặc gioăng cửa của Sản phẩm bị hỏng, không nên sử dụng nó cho đến khi được nhân viên bảo hành có chuyên môn sửa chữa.

- Nếu phát hiện có khói, hãy tắt Sản phẩm hoặc rút dây nguồn và đóng cửa để ngăn chặn ngọn lửa lan rộng. Không thể vận hành thiết bị bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa độc lập.
- Không nhúng Sản phẩm vào nước.

QUAN TRỌNG

- Loại bỏ tất cả các vật liệu đóng gói (bao gồm túi bao bì, màng bọc, phụ kiện, v.v.) để tránh hỏa hoạn trong quá trình làm việc; Tránh xa trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ để tránh bị ngạt thở do lạm dụng.
- Không vệ sinh và bảo trì Sản phẩm cho đến khi nó được rút phích cắm và nguội, để tránh các tai nạn như điện giật và bỏng.)
- Không sử dụng khi bình nước bị hỏng.
- Phải thay nước trong bình nước trước mỗi lần nấu. Phải sử dụng nước mới trong quá trình nấu nướng. Sau khi nấu xong phải đổ hết phần nước còn lại để tránh vi khuẩn siêu vi sinh sôi.

△ THẬN TRỌNG:

- Người già và trẻ em cần sử dụng sản phẩm cẩn thận, có thể gây ra thương tích nhẹ hoặc thiệt hại về tài sản

CẢNH BÁO: Trẻ em chỉ có thể sử dụng sản phẩm nếu trẻ đã học đầy đủ và đúng hướng dẫn sử dụng và có thể được phép sử dụng sản phẩm mà không cần giám sát nếu trẻ hiểu rằng việc sử dụng không đúng cách sẽ gây ra nguy hiểm.

Khi sản phẩm được vận hành, trẻ em phải được sử dụng dưới sự giám sát của người lớn do nhiệt độ cao.

- Bề mặt nhiệt độ cao.

Tránh bỏng.

Nổi chiên hơi nóng lên trong quá trình sử dụng.

Tránh tiếp xúc với các bộ phận nóng trong nổi chiên hơi nước.

CẢNH BÁO: Các bộ phận tiếp cận có thể bị nóng trong quá trình sử dụng, trẻ em nên tránh xa và một số bề mặt có thể bị nóng trong quá trình hoạt động.

Bề mặt có dấu “bề mặt nhiệt độ cao $\triangle$ ” sẽ trở nên nóng trong quá trình sử dụng.

- Khi mở cửa, không cho tay vào ngay khi nồi vừa nấu xong để tránh bị bỏng!

CẢNH BÁO: Khi bạn mở cửa trong quá trình nấu nướng, sẽ có hơi nước thoát ra.

- Khi sản phẩm hoạt động sẽ có khói, vui lòng mở cửa sổ để thay đổi không khí.
- Trẻ sơ sinh và vật nuôi dễ bị nhiễm khói, vui lòng đặt chúng ở các phòng khác. Nếu bạn cần thường xuyên nấu các loại thực phẩm dễ sinh khói, vui lòng đảm bảo rằng sản phẩm ở nơi thông gió tốt.
- Vui lòng làm sạch cận thức ăn kịp thời sau mỗi lần sử dụng sản phẩm. Lau sạch nước trong khoang. Nếu có cận thức ăn, vui lòng lau sạch sau khi làm mát máy.
- Không sử dụng găng tay bị hỏng để gấp thức ăn.

CẢNH BÁO: Đặc biệt găng tay bị rách có dính nước ấm / dầu rất dễ dẫn nhiệt và gây bỏng.

Thông số kỹ thuật của sản phẩm

Trong lần mở thùng sản phẩm lần đầu, vui lòng kiểm tra các điểm sau:

- Nếu vỏ ngoài của máy có bị biến dạng do va đập hoặc chịu lực nặng hay không
- Nếu cửa nổi và bảng điều khiển bằng phẳng, cửa có thể mở êm và linh hoạt không
- Nếu dây nguồn có bị lỏng không
- Vui lòng kiểm tra xem dữ liệu được đánh dấu trên bảng định mức của nồi chiên hơi nước có khớp với điện áp cục bộ hay không.)

Lưu ý điểm dưới đây cho vị trí đặt sản phẩm:

- Sự lựa chọn của vị trí sắp xếp.
- Vui lòng kiểm tra xem nó có được đặt trơn tru không trước khi nấu.
- Nơi tránh nhiệt độ cao hoặc nơi ẩm ướt.
- Đảm bảo tiếp đất của nồi chiên hơi nước tốt.)

(Để tránh ô nhiễm đồ đạc bởi dầu, khói, hơi nước từ cửa thoát khí và hỏa hoạn do quá nhiệt trong quá trình nấu nướng, vui lòng đặt sản phẩm cách tường hoặc tủ một khoảng nhất định.)

Hướng dẫn sử dụng

Cấp nước và lắp đặt bình nước

$\triangle$ Sự chú ý

- Xin vui lòng làm sạch bình nước nếu nó không được sử dụng trong một thời gian dài. Nước còn sót lại và các chất khác dễ bị nấm mốc.
- Không cho bất cứ thứ gì ngoại trừ nước vào bình chứa nước để tránh sự cố. Để duy trì hiệu quả đun nóng cao và đảm bảo vệ sinh thực phẩm, nên sử dụng nước cất hoặc nước tinh khiết.
- Đảm bảo rằng bình nước ở đúng vị trí để tránh ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường.
- Khuyến cáo không sử dụng trong môi trường dưới 5 °C. Thời gian tạo ra hơi nước sẽ chậm hơn nếu nhiệt độ quá thấp. Khi nhiệt độ đạt đến 0 °C, nước sẽ bắt đầu đóng băng và không có hơi nước được tạo ra.)

Hướng dẫn giao diện hoạt động

$\triangle$ Sự chú ý

- Vui lòng tìm hiểu những nội dung dưới đây trước khi sử dụng sản phẩm, để có thể nhanh chóng nắm bắt được cách sử dụng sản phẩm.
- Do sản phẩm của chúng tôi không ngừng nâng cấp, nếu có thể có sự khác biệt giữa sản phẩm thực tế và hình ảnh sau đây, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.)

△ Sự chú ý

- Trong quá trình nấu, có thể điều chỉnh thời gian nấu bằng phím "+" và "-"; Nhấn và giữ phím "+" và "-" để chọn nhanh thời gian.
- Sản phẩm không hoạt động nếu không đóng cửa.
- Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra xem có đủ nước trong bình nước không và bình nước đã được lắp đúng cách chưa (vui lòng sử dụng nước tinh khiết).
- Đặt thức ăn lên giá đỡ bằng kim loại để có hương vị ngon hơn.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Thận trọng khi làm sạch

Ghi chú

Sản phẩm cần được vệ sinh và bảo dưỡng thường xuyên.

- Sau khi sử dụng, vui lòng rút phích cắm của sản phẩm kịp thời và tránh xa nguồn lửa, không ngâm thiết bị trong nước. Không để dây nguồn và phích cắm trực tiếp trên vỏ để tránh làm hỏng dây nguồn do vỏ nóng bên ngoài.
- Vui lòng làm sạch sản phẩm sau khi nó nguội. Nên vệ sản phẩm thường xuyên và loại bỏ hết cặn thức ăn bên trong. **Lưu ý:** Không rửa thiết bị trực tiếp bằng nước khi vệ sinh. Lau sạch bằng khăn lau bát đĩa. Những thứ bám trên sản phẩm sẽ làm bề mặt sản phẩm xuống cấp, ảnh hưởng đến tuổi thọ của sản phẩm và có thể dẫn đến các tình trạng nguy hiểm khác.
- Lau vỏ sản phẩm bằng vải có chất tẩy rửa mềm. Sau đó dùng khăn ẩm lau sạch, dùng khăn khô lau khô. Không sử dụng dây cứng như bàn chải sắt để làm sạch sản phẩm.

CẢNH BÁO: Không sử dụng bàn chà thô hoặc dao cạo kim loại sắc nhọn để làm sạch cửa của sản phẩm.

- Làm sạch gioăng cửa, khoang và các bộ phận lân cận
 - Vui lòng không lau hệ thống khóa an toàn của cửa. Sử dụng chức năng làm sạch khoang để làm sạch khoang nổi trước khi sử dụng. Nếu bạn không sử dụng nó trong một thời gian dài.
 - Vui lòng vệ sinh khoang nổi sau khi sử dụng kịp thời để tránh những bất tiện trong việc vệ sinh sau này.
- Lời khuyên: Dầu sinh ra trong quá trình nấu nướng sẽ ăn mòn khoang nổi và ảnh hưởng đến hiệu quả làm nóng, thậm chí làm thay đổi mùi vị của thức ăn.
- Không lau vỏ thiết bị bằng chất tẩy rửa không tốt hoặc dung môi hóa chất dễ bay hơi, ăn mòn để tránh làm hỏng thiết bị.

QUAN TRỌNG: Khi sử dụng các thiết bị điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, bao gồm những điều sau:

1. Đọc hướng dẫn sử dụng cẩn thận trước khi sử dụng
2. Loại bỏ vật liệu đóng gói và tem nhãn một cách an toàn trước khi sử dụng sản phẩm này lần đầu tiên. Đảm bảo trẻ em và trẻ sơ sinh không chơi với túi nhựa hoặc bất kỳ vật liệu đóng gói nào.
3. Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra xem điện áp cục bộ của bạn có tương ứng với các thông số kỹ thuật được hiển thị trên bảng tên nằm dưới thiết bị.
4. Luôn vận hành thiết bị trên bề mặt nằm ngang bằng phẳng, ổn định và không bắt lửa. Không sử dụng thiết bị trên hoặc gần các vật liệu dễ bắt lửa như khăn trải bàn hoặc rèm cửa.
5. Không để dây điện ở trên hoặc gần bếp gas đang nóng, lò nướng điện hoặc lò vi ba đang nóng.
6. Không bao giờ kết nối thiết bị này với bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.
7. Không bao giờ sử dụng thiết bị này với dây nối hoặc bảng điện. Đảm bảo nó được cắm vào một ổ cắm điện chuyên dụng và không có bất kỳ thiết bị nào khác trên cùng một ổ cắm.

8. Không bắt nguồn điện cho đến khi thiết bị và các bộ phận được đặt ở vị trí theo yêu cầu.
9. Để bảo vệ khỏi bị điện giật, không nhúng dây, hoặc phích cắm thiết bị trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Không để thiết bị tiếp xúc với nước nhỏ giọt hoặc bắn tung tóe và đảm bảo rằng không có vật nào chứa đầy chất lỏng như lọ hoa được đặt lên thiết bị. Không cho bất kỳ nước hoặc chất lỏng nào khác vào vỏ chính của thiết bị qua lỗ thông hơi. Không rửa nó dưới vòi nước.
10. Không chạm vào thiết bị, dây nguồn hoặc phích cắm điện bằng tay ướt.
11. Rút dây điện ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng và trước khi vệ sinh thiết bị. Để thiết bị nguội (nếu có liên quan) trước khi làm sạch.
12. Thiết bị không chứa bất kỳ bộ phận nào có thể sử dụng được bên trong. Không cố gắng tự mở và sửa chữa thiết bị. Tất cả các thành phần chỉ nên được bảo dưỡng bởi kỹ thuật viên có chuyên môn.
13. Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, cáp nguồn hoặc bản thân thiết bị bị hỏng. Nếu dây nguồn bị hỏng, bạn phải thay thế nó tại trung tâm bảo hành với những người có chuyên môn để tránh nguy hiểm.
14. Không sử dụng thiết bị cho bất cứ điều gì khác ngoài mục đích sử dụng. Nó dành cho chỉ sử dụng trong gia đình. Nó không được sử dụng ngoài trời hoặc cho mục đích thương mại.
15. Cần giám sát thiết bị chặt chẽ khi sử dụng gần trẻ em. Để thiết bị và dây điện xa tầm tay trẻ em khi thiết bị đang hoạt động hoặc trong quá trình làm mát.
16. Thiết bị này chỉ được sử dụng cho mục đích gia dụng hoặc những mục đích tương tự như:
 - Trong khu vực bếp nhân viên trong cửa hàng, văn phòng hoặc các môi trường làm việc khác.
 - Trong nông trại.
 - Trong khách sạn và các môi trường cư trú khác.
 - Trong môi trường nhà riêng.
17. Thiết bị này phải được vận hành trên một điểm nguồn điện riêng biệt với các cơ sở hoạt động khác đồ gia dụng. Nếu điểm nguồn bị quá tải với đồ gia dụng, thiết bị này có thể không hoạt động bình thường.
18. Phải hết sức thận trọng khi di chuyển thiết bị chứa thức ăn nóng.
19. Để đủ không gian thoáng khỏi các đồ vật khác trong khi sử dụng. Không chặn cửa hút hoặc khí thải.
20. Không đặt thiết bị dựa vào tường hoặc dựa vào các thiết bị khác. Để lại ít nhất 20 cm không gian trống ở mặt sau và hai bên và cao hơn 50 cm trên thiết bị. Không đặt bất cứ thứ gì lên trên thiết bị.
21. Khi thiết bị đang hoạt động, không khí được thoát ra ngoài qua lỗ thoát khí. Giữ tay và mặt của bạn ở khoảng cách an toàn với lỗ thoát khí.
22. Không chạm vào các bề mặt nóng. Các bề mặt bên ngoài của thiết bị có thể bị nóng trong quá trình sử dụng.
23. Không đẩy nắp thiết bị khi đang sử dụng.
24. Không để dây treo qua mép bàn hoặc quầy.
25. Không rút phích cắm của thiết bị bằng cách kéo dây.
26. Thiết bị không được thiết kế để sử dụng bởi những người (bao gồm cả trẻ em) bị khiếm khuyết về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc những người không có kiến thức hoặc kinh nghiệm, trừ khi họ được giám sát hoặc đưa ra hướng dẫn trước về việc sử dụng thiết bị bởi ai đó chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Giám sát trẻ em, không để chúng đùa nghịch với thiết bị.
27. Không để thiết bị hoạt động khi không có người giám sát.
28. Thiết bị có thể phát ra khói nhẹ trong lần sử dụng đầu tiên. Nó không bị lỗi, và khói sẽ cháy trong vòng vài phút.
29. Nếu thiết bị phát ra khói đen, hãy rút phích cắm ngay lập tức. Chờ cho khói dừng lại trước khi lấy đồ bên trong ra.
30. Hơi nước nóng có thể thoát ra khỏi thiết bị trong quá trình hoạt động. Không tháo ngăn chứa hệ thống nước trong quá trình nấu vì điều này có thể gây đóng cặn do nhiệt, hơi nước nóng hoặc ngưng tụ.
31. Không đặt thiết bị bên dưới các ngăn tường hoặc tủ bếp vì hơi nước bốc lên có thể gây hư hỏng.

32. Khi kết thúc chu trình nấu, nước nóng từ chức năng hơi nước sẽ ở bên trong ngăn chứa giỏ chiên. Không úp ngăn chứa rồi chiên ra đĩa. Sử dụng kẹp (không bao gồm) để lấy thực phẩm ra khỏi ngăn chứa giỏ chiên.

Hướng dẫn về dây gắn:

Không sử dụng với dây nối. Bạn được cung cấp một dây cáp điện ngắn được để giảm thiểu rủi ro vướng phải vào hoặc vấp vào dây dài hơn.

Bảo vệ quá nhiệt:

Nếu hệ thống kiểm soát nhiệt độ bên trong bị lỗi, hệ thống bảo vệ quá nhiệt sẽ được kích hoạt và thiết bị sẽ không hoạt động. Nếu điều này xảy ra, hãy rút dây nguồn. Để thiết bị nguội hoàn toàn trước khi khởi động lại hoặc cất giữ.

Điện:

Nếu mạch điện bị quá tải với các thiết bị khác, thiết bị này có thể không hoạt động bình thường. Nó phải được vận hành trên một mạch điện chuyên dụng.

Tự động tắt:

Thiết bị có thiết bị ngắt tích hợp sẽ tự động tắt thiết bị khi đèn LED hẹn giờ về 0.

Bạn có thể tắt thiết bị theo cách thủ công bằng cách chọn nút nguồn. Quạt sẽ tiếp tục chạy trong khoảng 30 giây để làm mát thiết bị.

Chuẩn bị để sử dụng:

Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên:

Cảnh báo: khi sử dụng lần đầu, thiết bị có thể tỏa ra mùi nhẹ, không gây hại và sẽ biến mất sau vài phút. Điều này là do một loại dầu bảo vệ đã được áp dụng để bảo vệ các bộ phận khỏi ma sát có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển.

+ Cần thận mở gói thiết bị và loại bỏ tất cả các vật liệu đóng gói.

+ Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng, chịu nhiệt, không cháy.

+ Sử dụng một miếng bọt biển mềm và nước xà phòng để loại bỏ bụi trên bề mặt có thể xảy ra trong quá trình đóng gói và vận chuyển.

+ Để thiết bị khô trước khi sử dụng.

Chú ý:

- Trong quá trình hoạt động, có thể điều chỉnh thời gian nấu bằng các nút "+" và "-".
- Nồi chiên hơi nước sẽ không hoạt động nếu cửa chưa được đóng chặt.
- Đảm bảo có nhiều nước trong bình và đã được lắp chắc chắn trước khi sử dụng.



TẢI SIÊU ỨNG DỤNG **"VÀO BẾP"** VỀ ĐIỆN THOẠI **MIỄN PHÍ**

Cách 1

Bước 1: Vào **CH Play** hoặc **App Store** trên điện thoại di động của bạn.

Bước 2: Tìm kiếm

"Vào Bếp Cùng Nguồn Sống Việt".

Bước 3: Tải Siêu ứng dụng **Vào Bếp** về điện thoại miễn phí.

Cách 2

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Zalo hoặc các ứng dụng check QR code.

Bước 2: Quét mã **QR code** sau



Bước 3: Tải Siêu ứng dụng **Vào Bếp** về điện thoại miễn phí.

- **TRUY CẬP** Siêu ứng dụng **VÀO BẾP** để xem các công thức nấu ăn có sẵn.
- **ĐĂNG NHẬP** để **Bình luận** và **Chia sẻ** công thức với bạn bè và người thân của mình.
- **ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH** sản phẩm nhanh chóng.

SIÊU ỨNG DỤNG VÀO BẾP
NẤU ĂN ĐƠN GIẢN HƠN BAO GIỜ HẾT

Website: www.dodunggiadinh.vn



Hotline: 1800 6977



SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT

Hồ Chí Minh: Số 235-237 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | **Bảo hành:** 028 7106 5858

Hà Nội: Số 109 Phố Trung Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | **Bảo hành:** 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 6977