


Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đồng Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm	Dương Giáp Văn Dương, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Dõng Ngõ, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiến	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thắng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phụng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Đường Đinh Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thùy Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tĩnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Kỳ Anh - Tĩnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Băn
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng . TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sự	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẠT SẠC

ウォールファン
RECHARGEABLE FAN
USER MANUAL

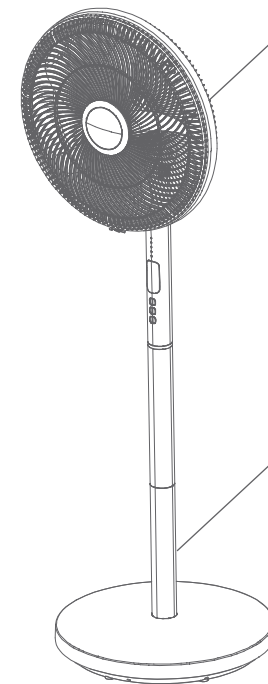

MODEL: **KG739**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE hoặc
truy cập website



Cách 2

Soạn tin nhắn gửi **8088**
theo cú pháp dưới đây



Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu**

cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo product.

Please read the Instruction Manual carefully before using the product to ensure that you obtain the best possible results and safety. Keep the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any losses damages arising from incorrect installation or use of the product.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER


MỤC LỤC/ CONTENTS

CẢNH BÁO AN TOÀN VÀ SỬ DỤNG	02
CẤU TẠO CHI TIẾT	03
CÁCH VẬN HÀNH	04
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	05
VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN	05
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	05
SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS	06
TECHNICAL DATA	07
NAMES OF PARTS	08
HOW TO OPERATE	09
TECHNICAL DATA	10
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT	10
WARRANTY	11

CẢNH BÁO AN TOÀN VÀ SỬ DỤNG

- Chỉ sử dụng thiết bị ở trong nhà.
- Chỉ sử dụng với nguồn điện được kiểm tra và đảm bảo tiêu chuẩn.
- Khách hàng liên hệ với Trung tâm bảo hành Kangaroo hoặc các đại lý phân phối ủy quyền trong trường hợp hỏng dây nguồn để tránh gây nguy hiểm.
- Thiết bị dùng được cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất với sự giám sát của người lớn. Trẻ em không được đùa nghịch với thiết bị trừ khi được giám sát bởi người lớn.
- Vui lòng tắt nguồn và rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng.
- Không sử dụng trong các môi trường sau:
 - Nơi ẩm ướt (nhà tắm, nhà kho...);
 - Nơi thường xuyên tiếp xúc với nắng mưa;
 - Nơi có hóa chất ăn mòn hay gây nổ...;
 - Môi trường có nhiệt độ khắc nghiệt vượt quá giới hạn sử dụng.
- Không chèn vật lạ vào lồng quạt trước và lồng quạt sau khi quạt đang quay để tránh tai nạn.
- Không để trẻ em chạm vào quạt.
- Tránh các tác động va chạm bên ngoài vào quạt.
- Rút phích cắm khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài.
- Không được nuốt pin: nguy cơ bỏng do hóa chất.
- Sản phẩm có sử dụng pin cúc áo. Nếu nuốt pin này trong vòng 2 tiếng sẽ gây tổn thương nội tạng và có thể gây tử vong.
- Sử dụng pin mới và đảm bảo tránh xa tầm với của trẻ em.
- Trong trường hợp không may nuốt phải pin, liên hệ ngay lập tức với cơ sở y tế gần nhất để được xử lý.
- Sạc đầy sản phẩm trước khi sử dụng. Đọc “CÁCH SẠC QUẠT”
- Tắt sản phẩm trong khi bảo quản. Định kỳ sạc sản phẩm ít nhất 8 giờ ba tháng một lần khi bảo quản.

CẤU TẠO CHI TIẾT

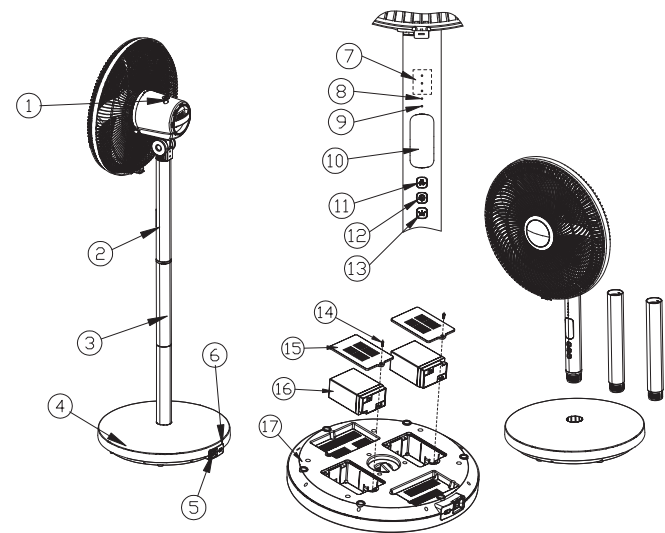

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Đao chiếu | 10. Đèn ban đêm |
| 2. Ống đàng | 11. Công tắc tốc độ quạt |
| 3. Ống đàng | 12. Công tắc hẹn giờ |
| 4. Chân đế | 13. Công tắc đèn |
| 5. Công tắc điều khiển | 14. Vít |
| 6. Ổ cắm AC | 15. Cửa pin |
| 7. Đèn báo hẹn giờ | 16. Pin |
| 8. Đèn báo nguồn | 17. Phía dưới |
| 9. Đèn báo sạc | |

CÁCH VẬN HÀNH

1. Quạt: Sau khi sạc đầy, nhấn công tắc tốc độ quạt “ SPEED” để chọn tốc độ quạt: tốc độ cao / tốc độ trung bình / tốc độ thấp và bật hoặc tắt quạt. Nhấn và giữ để tắt tất cả các chức năng (chức năng quạt, chức năng đèn LED và chức năng hẹn giờ).

2. Đèn LED: Nhấn công tắc “LED” để bật hoặc tắt đèn LED.

3. Hẹn giờ: Nhấn công tắc “TIMER” để chọn bộ hẹn giờ 1-7h
Đèn LED chỉ báo hẹn giờ từ lên xuống có nghĩa là hẹn giờ 1H / hẹn giờ 2H / hẹn giờ 4H.

CÁCH SẠC QUẠT

1. Kết nối nguồn điện: đèn báo sạc chuyển sang màu đỏ để hiển thị sản phẩm đang được sạc và chuyển sang màu xanh lục sau khi được sạc đầy
2. Khi sử dụng sản phẩm, đèn báo sáng lên khi pin bình thường hoặc nhấp nháy khi pin yếu.
3. Sản phẩm có thể hơi ấm trong khi sạc

CÁCH LẮP RÁP

1. Mở thùng carton và lấy các thiết bị ra khỏi thùng: kiểm tra các linh kiện đi kèm, điều khiển từ xa và hướng dẫn sử dụng. nếu thiếu bất kỳ bộ phận nào, hãy liên hệ với nhà cung cấp
2. Lắp ráp quạt: Lấy đế để kết nối với thân quạt sử dụng bu lông để cố định chúng, sau đó lắp lồng quạt phía sau, miếng đệm, vít nit, cánh quạt và lồng quạt phía trước.
3. Sau khi lắp quạt xong, đặt thẳng đứng, bật nguồn và sử dụng theo hướng dẫn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- 1. Hiệu điện thế: 220-240V / 50Hz
- 2. Pin: 2 cái 6V 4.5Ah – Pin acid đầu chì
- 3. Đèn Led: 4 chiếc đèn LED
- 4. Thời gian sạc: 12-15 giờ
- 5. Thời gian sử dụng:
Quạt: - Tốc độ cao: 2 giờ
 - Tốc độ trung bình: 4 giờ
 - Tốc độ thấp: 8 giờ
Đèn LED: - Ánh sáng mạnh : 80 giờ
 - Ánh sáng yếu: 160 giờ

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

VỆ SINH:

Khi có nhiều bụi bẩn bám vào lồng và cánh quạt sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả làm mát của quạt, vì vậy khuyến nghị vệ sinh thiết bị mỗi tháng 1 lần.

- 1. Tắt nguồn và rút phích cắm khỏi thiết bị trước khi vệ sinh để tránh sốc điện hoặc các va đập làm hỏng thiết bị.
- 2. Sử dụng vải mềm và bàn chải cùng với chất tẩy rửa thông thường để vệ sinh. Không sử dụng hóa chất tẩy rửa hoặc dung môi ăn mòn.

BẢO QUẢN:

- 1. Khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, rút phích cắm và bọc thiết bị để tránh bụi.
- 2. Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo và thoáng gió.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Sản phẩm này mang biểu tượng phân loại chọn lọc các chất thải thiết bị điện và điện tử. Điều này có nghĩa rằng sản phẩm này phải được xử lý theo quy định để được tái chế hoặc tháo dỡ để giảm thiểu tác động của nó đối với môi trường.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

- 1. This product is for indoor use only.
- 2. Only use a qualified power outlet that has been checked and meets the requirements. Please confirm the voltage when the device is relocated.
- 3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 4. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and maintenance shall not be made by children unless they are supervised by a person responsible for their safety.
- 5. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 6. Please turn off and unplug the appliance before cleaning or maintenance.
- 7. Do not use the fan in the following special environments:
 - Humid places (bathroom, basement, etc.);
 - Places susceptible to sun and rain;
 - Places where corrosive and explosive gases (dust, steam) exist;
 - Environment with extreme temperature exceeding the use limit.
- 8. Do not insert any objects into the front and back grille during use to in order avoid safety accidents.
- 9. Do not let children touch the fan.
- 10. Avoid external impact on the fan and do not operate with excessive force.