


Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đông Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm	Dương Giáp Văn Dương, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Dõng Ngõ, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thăng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phụng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Đường Đinh Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thùy Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Băn
Bắc Cạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng . TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sự	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẠT ĐỨNG

スタンドファン

STAND FAN USER MANUAL

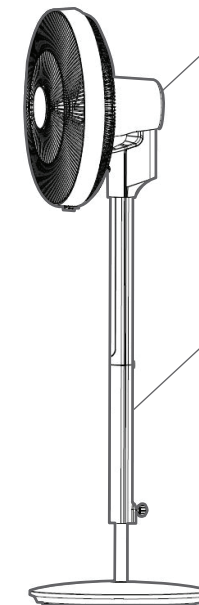

MODEL: **KG729**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE hoặc
truy cập website



Cách 2

Soạn tin nhắn gửi **8088**
theo cú pháp dưới đây



Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu**

cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo product.

Please read the Instruction Manual carefully before using the product to ensure that you obtain the best possible results and safety. Keep the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any losses damages arising from incorrect installation or use of the product.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/ CONTENTS

CẢNH BÁO AN TOÀN	02
CẤU TẠO SẢN PHẨM	04
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	05
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	06
VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN	09
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	09
SAFETY WARNINGS	10
FUNCTIONS	12
PRODUCT INSTALLATION	13
HOW TO USE	14
CLEANING AND MAINTENANCE	18
TECHNICAL PARAMETERS	18
WARRANTY	19

CẢNH BÁO AN TOÀN

- I. CẢNH BÁO**
- Chỉ sử dụng thiết bị ở trong nhà.
 - Chỉ sử dụng với nguồn điện được kiểm tra và đảm bảo tiêu chuẩn.
 - Khách hàng liên hệ với Trung tâm bảo hành Kangaroo hoặc các đại lý phân phối ủy quyền trong trường hợp hỏng dây nguồn để tránh gây nguy hiểm.
 - Thiết bị dùng được cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất với sự giám sát của người lớn. Trẻ em không được đùa nghịch với thiết bị trừ khi được giám sát bởi người lớn.
 - Vui lòng tắt nguồn và rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng.
 - Không sử dụng trong các môi trường sau:
 - Nơi ẩm ướt (nhà tắm, nhà kho...);
 - Nơi thường xuyên tiếp xúc với nắng mưa;
 - Nơi có hóa chất ăn mòn hay gây nổ...;
 - Môi trường có nhiệt độ khắc nghiệt vượt quá giới hạn sử dụng.
 - Không chèn vật lạ vào lồng quạt trước và lồng quạt sau khi quạt đang quay để tránh tai nạn.
 - Không để trẻ em chạm vào quạt.
 - Tránh các tác động va chạm bên ngoài vào quạt.
 - Rút phích cắm khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài.
 - Không được nuốt pin: nguy cơ bỏng do hóa chất.
 - Sản phẩm có sử dụng pin cúc áo. Nếu nuốt pin này trong vòng 2 tiếng sẽ gây tổn thương nội tạng và có thể gây tử vong.



CẢNH BÁO AN TOÀN

- 13. Sử dụng pin mới và đảm bảo tránh xa tầm với của trẻ em.
- 14. Trong trường hợp không may nuốt phải pin, liên hệ ngay lập tức với cơ sở y tế gần nhất để được xử lý.

II. ĐẶC ĐIỂM

- 1. Điều khiển cảm ứng, màn hình LED hiển thị, động cơ DC tiết kiệm năng lượng
- 2. Lựa chọn 32 mức tốc độ gió
- 3. 3 chế độ gió: gió thường, gió tự nhiên và chế độ ban đêm
- 4. Hẹn giờ tắt mở tự động: 1-12 tiếng
- 5. Dao động trái phải: tự động xoay (30°, 90°, 180°, 320°), điều chỉnh bằng tay 300°
- 6. Dao động lên xuống: điều chỉnh bằng tay 90° (15° cho mỗi lần điều chỉnh)
- 7. Điều khiển từ xa hồng ngoại
- 8. Tự động ghi nhớ chế độ của lần sử dụng trước
- 9. Tự động giảm 70% độ sáng để tiết kiệm điện khi không có thao tác
- 10. Điều chỉnh độ cao tối đa lên tới 100mm
- 11. Có hộp đựng hương liệu ở trước mặt nạ


CẤU TẠO SẢN PHẨM

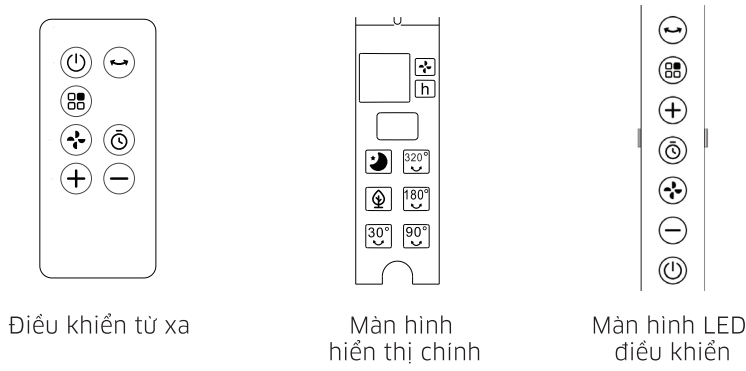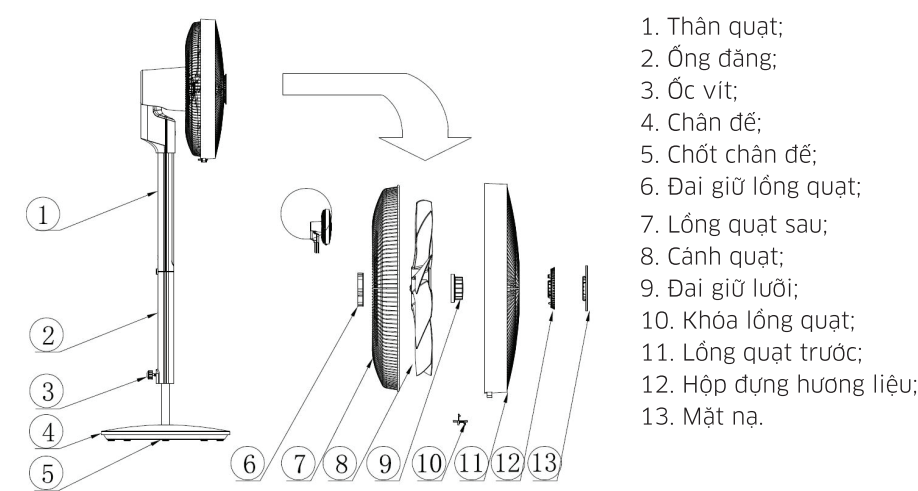


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Mở thùng carton và lấy các thiết bị ra khỏi thùng: kiểm tra các linh kiện đi kèm, điều khiển từ xa và hướng dẫn sử dụng.
2. Lắp đặt quạt theo các bước hướng dẫn ở hình:
 - ① Cố định phần dưới của quạt bằng cách chèn ống đăng vào chân đế và vặn chặt (Hình 1)
 - ② Gắn thân quạt vào đầu của cụm ống đăng cho đến khi được vặn chặt (Hình 2)
 - ③ Đặt lồng sau của quạt lên nắp trước của động cơ, căn chỉnh và cố định bằng đai giữ lồng quạt (Hình 3)
 - ④ Lắp cánh quạt vào trục động cơ và vặn ngược chiều kim đồng hồ bằng đai giữ lưỡi (Hình 4)
 - ⑤ Khóa cụm lồng quạt trước vào lồng quạt sau, vặn các vít cố định để cố định lồng quạt (Hình 5)
 - ⑥ Sau khi lắp quạt xong, đặt thẳng đứng, bật nguồn và sử dụng theo hướng dẫn.


HÌNH 1

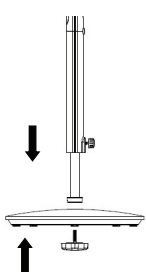


HÌNH 2

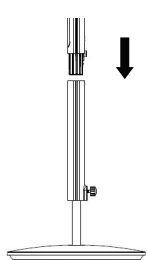


HÌNH 3

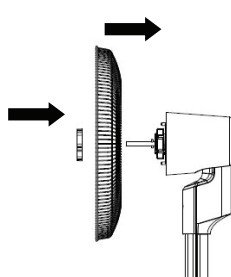

HÌNH 4

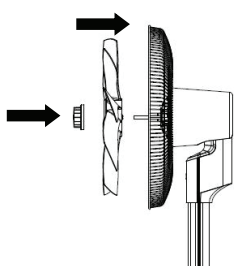

HÌNH 5

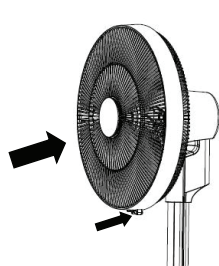

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Để sử dụng thiết bị, lựa chọn phím tương ứng trên màn hình điều khiển.

1. Phím nguồn:

A. Ở trạng thái chờ, chọn phím này để khởi động quạt theo chế độ được lưu ở lần sử dụng trước (không bao gồm chế độ ban đêm và hẹn giờ).

Ở lần sử dụng đầu tiên, thiết bị khởi động theo chế độ mặc định (mức gió 10, gió thường, không xoay, không hẹn giờ, đèn LED sáng báo hiệu mức độ gió hoạt động)

B. Ở trạng thái hoạt động, chọn phím này để tắt thiết bị, âm báo vang lên, quạt dừng ở chế độ chờ và không có đèn LED hiển thị.

2. Phím đảo chiều trái phải:

Ở chế độ hoạt động, chọn phím này để tắt mở chế độ đảo chiều trái phải. Ấn chọn liên tục để xoay theo các góc 30°C -> 90°C -> 180°C -> 320°C dừng theo mong muốn, và đèn báo hiệu góc tương ứng trên màn hình hiển thị.

3. Phím tốc độ gió:

Ở trạng thái hoạt động (có hẹn giờ), chọn phím này để điều chỉnh tốc độ gió, lựa chọn +/- để tăng giảm tốc độ gió từ 1 đến 32 theo nhu cầu. Lúc này, màn hình LED báo hiệu mức tốc độ gió đang hoạt động.

Ở trạng thái hoạt động (không có hẹn giờ), người dùng không cần chọn, chỉ cần chọn +/- để điều chỉnh mức gió theo nhu cầu.

4. Phím tăng giảm:

1) Khi không ở chế độ hẹn giờ, phím +/- để điều chỉnh tốc độ gió từ mức 1 đến 32. Lúc này màn hình hiển thị tốc độ gió tương ứng.

2) Khi ở chế độ hẹn giờ, phím +/- để thay đổi thời gian hẹn giờ tắt/ mở thiết bị từ 1 đến 12 tiếng. Lúc này màn hình hiển thị thời gian hẹn giờ cùng với biểu tượng "H".

3) Ở chế độ cài đặt tốc độ gió và hẹn giờ đồng thời, ấn và giữ phím +/- trong khoảng 3 giây để nhanh chóng chuyển sang chế độ điều chỉnh tốc độ gió (không có âm báo). Âm thanh thông báo khi phím + xuất hiện.

5. Phím chế độ gió:

A. Ở lần sử dụng đầu tiên, thiết bị chạy theo chế độ gió thường. Người dùng lựa chọn phím này để chuyển đổi chế độ gió theo thứ tự: gió thường -> gió tự nhiên -> ban đêm. Khi chạy ở chế độ gió thường, đèn LED ở màn hình hiển thị sẽ sáng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Khi chạy ở chế độ khác, đèn LED chỉ sáng ở chức năng đang hoạt động.

B. Chế độ gió thường: Thiết bị hoạt động theo tốc độ gió do người dùng lựa chọn và chạy với tốc độ cố định.

C. Chế độ gió tự nhiên: Chế độ hoạt động mô phỏng theo gió tự nhiên, tạo ra luồng gió êm ái và dễ chịu hơn gió thường. Ở chế độ này, 32 mức tốc độ sẽ có chế độ sẽ chia làm 3 nhóm như sau:

- Khi chuyển sang gió tự nhiên ở mức tốc độ 1~10 (tốc độ gió mức thấp), màn hình LED báo hiệu mức tốc độ tương đương là 10;
- Khi chuyển sang gió tự nhiên ở mức tốc độ 11~20 (tốc độ gió mức trung bình), màn hình LED báo hiệu mức tốc độ tương đương là 20;
- Khi chuyển sang gió tự nhiên ở mức tốc độ 21~30 (tốc độ gió mức trung bình), màn hình LED báo hiệu mức tốc độ tương đương là 32;

Ở chế độ gió tự nhiên, hình dạng sóng theo 3 mức tốc độ: thấp, trung bình, cao thể hiện như sau:

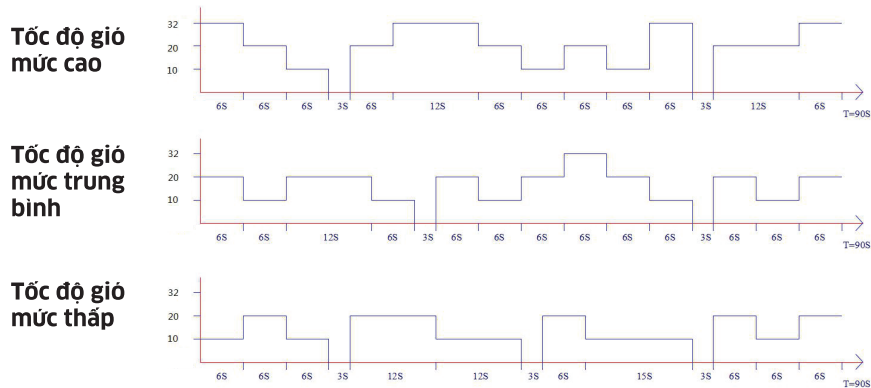

D. Chế độ gió ban đêm:

Gió ban đêm: Giảm dần tốc độ theo chương trình cài đặt sẵn ở tốc độ gió do người dùng cài đặt.

Tốc độ cao: 30 phút ở chế độ gió thường mức 32 -> 30 phút ở chế độ gió thường mức 20 -> chế độ gió thường mức 10.

Tốc độ trung bình: 30 phút ở chế độ gió thường mức 20 -> chế độ gió thường mức 10.

Tốc độ thấp: hoạt động ở mức tốc độ 10 đến khi dừng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ở trạng thái hoạt động, tốc độ gió và các chức năng khác (xoay...) sẽ được lưu lại ngoại trừ chế độ hẹn giờ và chế độ ban đêm.

Nếu không thao tác trên màn hình điều khiển trong vòng 1 phút, đèn báo của màn hình hiển thị sẽ giảm 70% độ sáng. Nếu có thao tác, đèn báo sẽ sáng trở lại như lúc đầu.

6. Phím hẹn giờ: ⌚

a. Ấn phím hẹn giờ ở chế độ đang hoạt động để lựa chọn thời gian tắt thiết bị. Đèn báo hiệu chữ "H" sáng và màn hình hiển thị nhấp nháy trong khoảng 0.5 giây. Thời gian hẹn giờ mở mặc định là 1 giờ (giá trị 0 không được hiển thị). Lúc này, ấn chọn +/- để thay đổi thời gian hẹn giờ từ 1 đến 12 giờ, ấn phím bất kỳ (ngoại trừ phím On/Off và hẹn giờ) hoặc đợi 5 giây để xác nhận hẹn giờ tắt. Khi màn hình hiển thị nhấp nháy và đèn báo hiệu hiển thị thời gian hẹn giờ, ấn chọn phím hẹn giờ lần nữa để tắt chế độ hẹn giờ. Khi hẹn giờ tắt tới thời gian cài đặt, quạt sẽ ngay lập tức trở về chế độ chờ mà không có âm thanh thông báo nào.

b. Ở chế độ chờ, ấn phím hẹn giờ để lựa chọn thời gian khởi động thiết bị. Đèn báo hiệu chữ "H" sáng và màn hình hiển thị nhấp nháy trong khoảng 0.5 giây. Thời gian hẹn giờ mở mặc định là 1 giờ (giá trị 0 không được hiển thị). Lúc này, ấn chọn +/- để thay đổi thời gian hẹn giờ. Sau khi thời gian hẹn giờ được thiết lập, đợi 5 giây để xác nhận hẹn giờ mở thành công. Sau đó đèn báo hiệu hiển thị thời gian hẹn giờ. Khi chương trình hẹn giờ đạt tới mức thời gian cài đặt, quạt sẽ chạy theo chế độ ở lần sử dụng trước đó (chế độ gió thường và hẹn giờ sẽ không được lưu).

Sử dụng điều khiển từ xa:

1. Mở nắp che pin ở mặt sau điều khiển, lắp pin 3V CR2032 trước khi sử dụng.
2. Xác định vị trí của đèn hồng ngoại và đảm bảo không có vật thể che đèn. Khi đèn hồng ngoại bị che, điều khiển từ xa sẽ không hoạt động. Có thể đặt điều khiển trên tay cầm phía sau quạt để thuận tiện tìm kiếm.
3. Khi pin yếu cần thay, tháo nắp điều khiển theo chiều mũi tên và thay pin mới cho điều khiển. Khi thay pin mới, lưu ý chiều lắp pin và đẩy nắp lại như cũ.

