


Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đồng Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm	Dương Giáp Văn Dương, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Dõng Ngõ, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thăng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phụng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Đường Đinh Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thùy Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Băn
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng . TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sự	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẠT ĐỨNG

スタンドファン

STAND FAN USER MANUAL

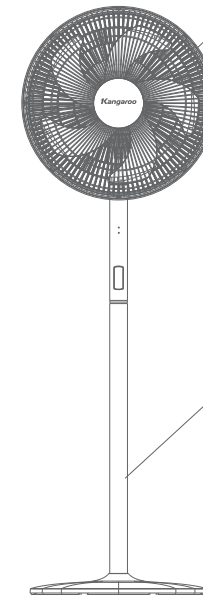

MODEL: **KG726**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE hoặc
truy cập website



Cách 2

Soạn tin nhắn gửi **8088**
theo cú pháp dưới đây



Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu**

cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo product.

Please read the Instruction Manual carefully before using the product to ensure that you obtain the best possible results and safety. Keep the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any losses damages arising from incorrect installation or use of the product.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/ CONTENTS

CẢNH BẢO AN TOÀN	02
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	04
CẤU TẠO SẢN PHẨM	04
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	06
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	07
BẢO TRÌ	09
SAFETY WARNINGS	10
FUNCTIONS	12
NAMES OF PARTS	12
PRODUCT INSTALLATION	13
OPERATION	15
TROUBLESHOOTING	18
WARRANTY	19

CẢNH BÁO AN TOÀN

Khi sử dụng thiết bị điện, phải luôn luôn lưu ý cảnh báo an toàn cơ bản, bao gồm:
ĐỌC TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

CẢNH BÁO: Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người:

- Trẻ em trên 8 tuổi, người thiếu năng hoặc có vấn đề về thể chất, giác quan hoặc tinh thần có thể sử dụng thiết bị nếu có người giám sát
- Trẻ em dưới 8 tuổi không được tự sử dụng thiết bị.
- Không để trẻ em vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị nếu không có sự giám sát.
- CẢNH BÁO:** không được bật quạt khi không có lồng quạt.
- Nếu dây nguồn hỏng, phải thay thế bởi nhà sản xuất hoặc các trung tâm bảo hành Kangaroo để tránh nguy hiểm.
- Không chèn hoặc cho các vật lạ vào cánh quạt, các lỗ thoát khí của ốp mô tô.. vì điều này có thể gây hư hỏng cho thiết bị hoặc gây thương tích cho người dùng.
- Không đặt bất kỳ quần áo hoặc rèm cửa trên lồng quạt vì chúng có thể bị quấn vào cánh quạt trong quá trình hoạt động và làm hỏng thiết bị.
- Trước khi sử dụng sản phẩm hãy đọc quyển hướng dẫn này và giữ để tham khảo về sau
- Nếu bạn giao thiết bị này cho người khác sử dụng, hãy đưa cùng quyển hướng dẫn này.
- Sử dụng thiết bị theo đúng hướng dẫn. Nếu sử dụng không đúng những hướng dẫn và phát sinh ra những sự cố không mong muốn sẽ không thuộc trách nhiệm của nhà sản xuất.


CẢNH BÁO AN TOÀN

- 11. Nếu không tuân thủ cảnh báo an toàn này có thể dẫn đến nguy cơ bị điện giật, hỏa hoạn và thương tích.
- 12. Không sử dụng các phụ kiện khác ngoài những phụ kiện được nhà sản xuất cung cấp. Phụ kiện không do nhà sản xuất cung cấp có thể làm hỏng thiết bị và gây thương tích.
- 13. Lắp đặt thiết bị ở nơi bằng phẳng và chắc chắn.
Luôn đặt thiết bị ở vị trí thẳng đứng. Bất kỳ vị trí nào khác đều nguy hiểm.
- 14. Giữ một khoảng cách tối thiểu xung quanh thiết bị để đủ thông gió.
- 15. Không để thiết bị gần nguồn lửa như nến đang cháy, bếp gas....
- 16. Không để thiết bị ở những nơi tiếp xúc với độ ẩm cao, ngoài trời và nơi ẩm ướt.
- 17. Không để thiết bị tiếp xúc với nước, bị nước nhỏ giọt hoặc bắn vào. Không đặt trên thiết bị bất kỳ đồ vật chứa chất lỏng...
- 18. Không để thiết bị bị ngập nước và hoặc các chất lỏng khác.
- 19. Không tự tháo rời thiết bị. Tháo gỡ, sửa chữa cần do kỹ thuật viên thực hiện.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT
KG726	220-240V/50HZ	45W

CẤU TẠO SẢN PHẨM

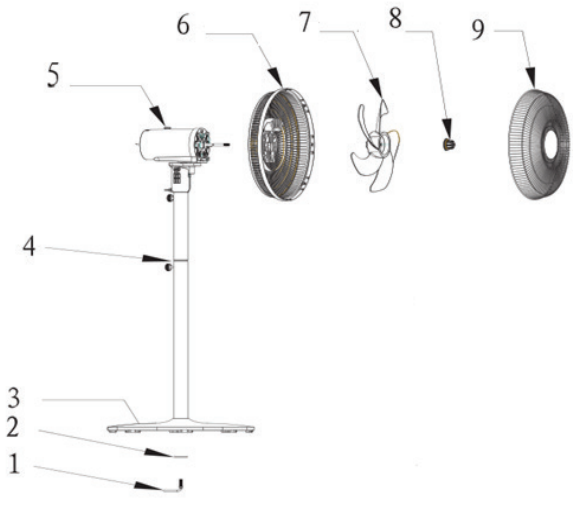

- 1. Vít để quạt
- 2. Hãm để quạt
- 3. Đế quạt
- 4. Thân quạt
- 5. Công tắc quạt
- 6. Lồng sau
- 7. Cánh quạt
- 8. Đai ốc khóa cánh quạt
- 9. Lồng trước

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


Mở thùng carton và kiểm tra các linh kiện đi kèm:
điều khiển từ xa, sách hướng dẫn...

Lắp đế quạt:

1. Trước tiên tháo vít, hãm đế và lắp thân quạt vào đế. Sử dụng vít, hãm đế khóa chặt thân quạt vào đế (Xem hình 01 dưới đây)


Lắp cổ quạt vào thân quạt:

Nới lỏng vít khóa của thân trên, đút cổ quạt vào sau đó siết chặt vít khóa.. (Xem hình 02 bên dưới)

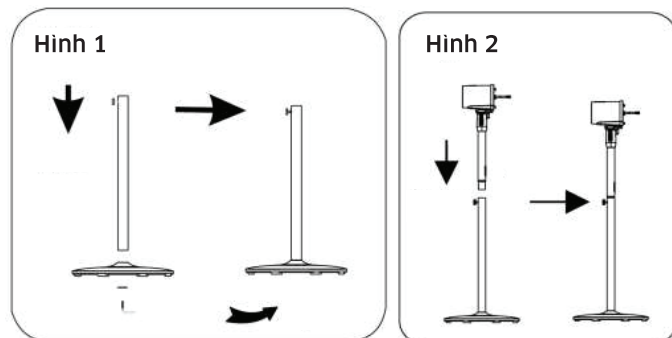

Lắp lồng quạt sau:

Lắp lồng sau vào trục động cơ. Điều chỉnh để lỗ ở lồng sau khớp với các vấu nổi trên hộp động cơ. Sau đó đẩy lồng quạt vào cho đến khi nghe thấy tiếng "kịch", quá trình lắp lồng quạt phía sau hoàn tất. (Xem hình 03)

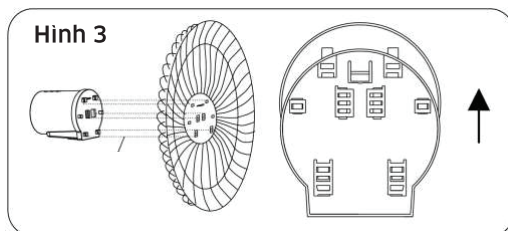


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

LẮP CẢNH QUẠT:

Đưa cánh quạt vào trục động cơ, đảm bảo rãnh trên mặt sau của cánh quạt khớp với chốt đệm trên trục động cơ. Sau đó lắp ốc vít trên đầu cánh quạt và siết xoay ngược chiều kim đồng hồ. (Xem hình 04)

Lắp đặt lồng quạt trước:

Căn chỉnh để phía trên lồng quạt trước khớp với phía trên lồng quạt sau và đẩy lồng quạt trước và lồng quạt sau sao cho khớp. (Xem hình 05)

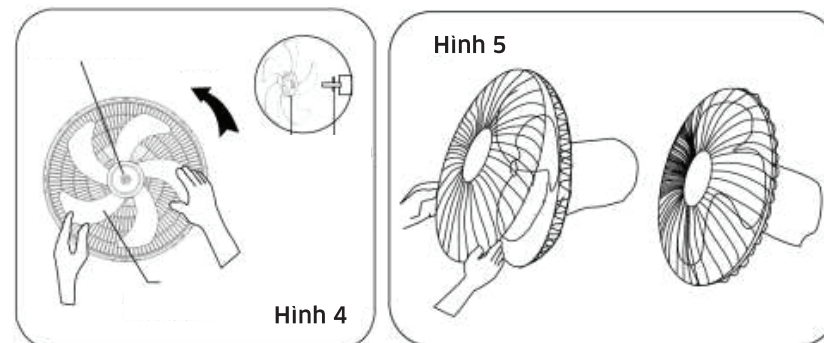


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng quạt, hãy chắc chắn rằng quạt nằm trên một bề mặt phẳng và ổn định. Nguy hiểm có thể xảy ra nếu nó được đặt trên mặt phẳng nghiêng hoặc không chắc chắn.

Đảm bảo tất cả các công tắc đang ở vị trí OFF/ TẮT, sau đó cắm phích cắm vào ổ điện (lưu ý chỉ sử dụng điện áp phù hợp). Quạt có thể sử dụng như quạt bàn hay quạt đứng với chiều cao tùy chỉnh theo sở thích. Tham khảo hình ảnh bên dưới để biết hướng dẫn lắp ráp.

Sử dụng tích hợp quạt đứng và quạt bàn 2 trong 1:
Hai trong một sử dụng:

- 1. Quạt đứng:
Lắp đặt cột đứng trên và dưới, có thể dùng làm quạt đứng.
- 2. Quạt đứng và quạt bàn:
Thay đổi cột đứng dưới thành cột ngắn nhất trên đế. Xem hình 06.

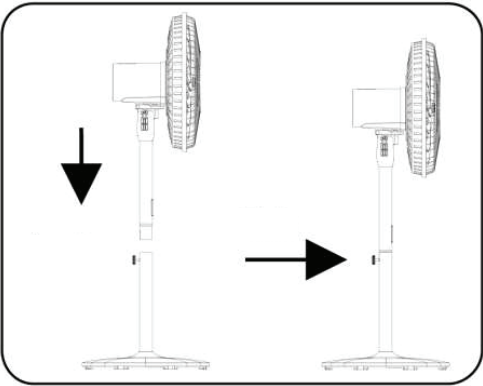

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SỬ DỤNG NÚT TRÊN THÂN QUẠT:

Trước khi sử dụng quạt, hãy đảm bảo rằng nó nằm trên một bề mặt phẳng và ổn định.

- On/Off/ Speed: Cài đặt Bật / Tắt và Tốc độ: Bạn có thể nhấn nó để mở, đóng và chọn tốc độ theo trình tự sau:
 - Mở (tốc độ thấp) ---> Tốc độ trung bình
 - > tốc độ cao ---> tắt
- OSC: Nhấn nút OSC để chọn chế độ đảo chiều
- Timer: Nhấn Timer để chọn chức năng hẹn giờ từ 1 đến 8 giờ



SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA:

Nhấn “ ⏻ ” để mở / tắt quạt

Nhấn “ ⚙ ” để chọn tốc độ gió

Nhấn “ ⌚ ” để chọn chế độ đảo chiều

Nhấn “ ⏰ ” để chọn chức năng hẹn giờ từ 1 đến 8 giờ

