

Hướng Dẫn Sử Dụng

Vietnamese

Tên sản phẩm: BẾP TỪ ĐƠN HSI-21FW
Mã sản phẩm áp dụng: 536.61.990

Hướng dẫn sử dụng bếp từ

Tuyên bố: Do sản phẩm được cải tiến liên tục, tính năng dưới đây không nhất thiết dành cho mọi sản phẩm, mà phụ thuộc vào kiểu sản phẩm cụ thể.

Tính năng sản phẩm: sản phẩm này được làm nóng bằng cuộn cảm bên trong, và làm nóng nồi nấu thông qua bảng điều khiển.

Bảo vệ môi trường: không độc hại, không ô nhiễm, không bức xạ điện từ

Làm nóng nhanh: Dựa vào nguyên lý cảm ứng điện từ, đáy nồi được làm nóng trực tiếp do hiệu suất nhiệt và tốc độ cao.

Sử dụng tấm kính chịu lực và chịu nhiệt cao, có thể dễ dàng vệ sinh cũng như bền trong khi sử dụng.

Bộ điều khiển đơn giản, điều khiển nhiệt độ lửa tùy ý

An toàn khi sử dụng, sản phẩm có nhiều tính năng bảo vệ như bảo vệ quá áp, điện áp thấp, quá nhiệt và quạt tản nhiệt yếu.

Chú ý:

1. Mặt kính sẽ nóng sau khi sử dụng, vui lòng không chạm tay vào.
2. Không cho thiết bị vào nước để vệ sinh
3. Nếu dây nguồn bị hỏng, hãy thay dây tại cửa hàng chuyên dụng và sử dụng dây chuyên dụng.
4. Tránh xa tầm với trẻ em
5. Thận trọng trong khi sử dụng.
6. Không đặt giấy, khăn và các vật dụng dễ cháy khác lên bề mặt làm nóng của bếp vì có thể gây hỏa hoạn.
7. Sử dụng ổ cắm chuyên dụng có dòng điện hơn 10A. (sử dụng dòng điện ít nhất là 15A nếu có từ hai lỗ trở lên).
8. Không cho trẻ em hoặc người không có khả năng nhận thức sử dụng dụng cụ bếp
9. Không chen dây kim loại vào cửa thông gió vì có thể gây giật điện
10. Không làm nóng chỗ được niêm phong trên sản phẩm để tránh gây nổ.
11. Không sử dụng bếp nếu tấm kính bị vỡ cho đến khi sửa lại.
12. Sau mỗi lần nấu xong, quạt vẫn chạy để tản nhiệt, chỉ khi quạt dừng lại, bạn mới được rút dây nguồn ra.
13. Không sử dụng nồi bị móp méo đáy vì có thể làm nóng tấm kính không đều, dẫn đến vỡ kính
14. Chỉ sử dụng trong gia đình và trong nhà.
15. Khi không sử dụng thiết bị hoặc trước khi vệ sinh thiết bị, rút ổ cắm của thiết bị trước tiên.
16. Để tránh giật điện, không ngâm thiết bị, dây hay ổ cắm trong nước hoặc chất lỏng khác.
17. Chỉ sử dụng thiết bị cho mục đích được mô tả trong hướng dẫn sử dụng.
18. Không sử dụng thiết bị hay bất kỳ bộ phận nào của thiết bị ngoài mục đích sử dụng để tránh rủi ro.
19. Thiết bị này không dành cho những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị. Trẻ em không được đùa nghịch thiết bị.
20. Trẻ em không được vệ sinh và bảo dưỡng nếu không được giám sát.
21. Nếu dây nguồn bị hỏng phải được thay thế với nhà sản xuất, đại lý bán hàng hoặc những người đủ điều kiện tương tự để tránh nguy hiểm.

22. Không đặt những vật bằng kim loại như dao, nĩa, thìa và nắp lên tấm kính nóng vì chúng có thể bị nóng.
23. Thiết bị này được sử dụng trong gia đình và tại những nơi tương tự, như:
- a) khu vực bếp dành cho nhân viên trong cửa hàng, văn phòng và những môi trường làm việc khác;
 - b) nhà ở tại nông trại;
 - c) bởi khách trong khách sạn; nhà nghỉ hoặc những loại hình dịch vụ lưu trú khác;
 - d) những loại hình dịch vụ lưu trú bao gồm giường ngủ và bữa sáng

Loại bỏ sản phẩm đúng cách




Ký hiệu này cho biết rằng sản phẩm này không được phép loại bỏ cùng với rác thải gia đình khác trong phạm vi Liên minh châu Âu. Để tránh nguy hại có thể có đối với môi trường hoặc sức khỏe con người khỏi những chất thải không thể kiểm soát, hãy tái chế sản phẩm một cách hợp lý để đẩy mạnh tái sử dụng bền vững tài nguyên vật chất. Để trả lại thiết bị đã sử dụng, hãy sử dụng các hệ thống đổi trả và thu gom hoặc liên hệ với đại lý bán lẻ nơi bạn mua sản phẩm. Họ có thể lấy sản phẩm này để tái chế an toàn với môi trường.

Thông số kỹ thuật:

Điện áp định mức	220V-240V
Tần số định mức	50Hz-60Hz
Công suất định mức	2000W

Hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển:


Đây chỉ là một trong số các kiểu, vui lòng xem thông tin chi tiết cho thiết bị thực tế của bạn.

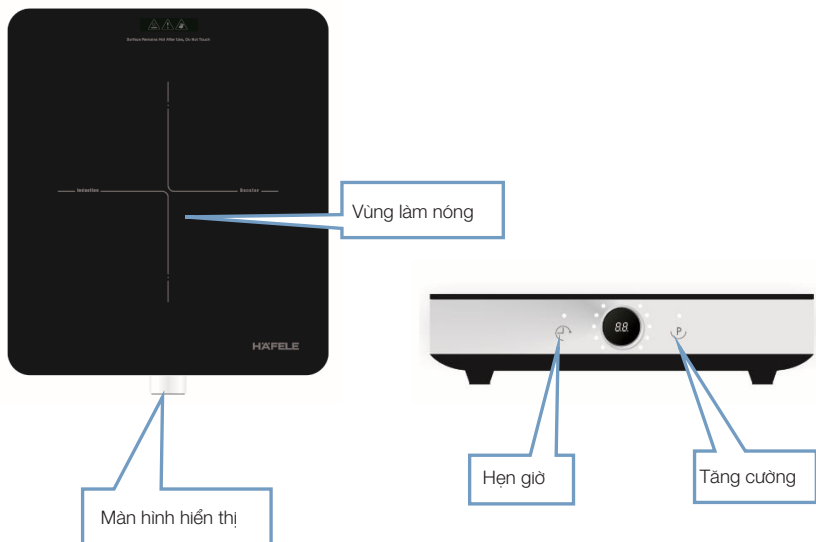

Nồi nấu phù hợp:

Vật liệu sắt (thép không gỉ, sắt không gỉ, gang) và đáy nồi phải bằng phẳng, đường kính đáy nồi nằm trong khoảng từ 12CM đến 20CM.

Nồi nấu phù hợp

a  Nồi hầm xương sắt	b  Nồi hầm sữa sắt
c  Chảo xào sắt	d  Ấm sắt
e  Chảo chiên sắt	f  Nồi hấp sắt

Nồi nấu không phù hợp:

Nồi bằng vật liệu nhôm, đồng, thủy tinh hoặc gốm, và hình dạng đáy nồi không bằng phẳng, đường kính đáy nồi dưới 12cm hoặc hơn 20cm.



Nồi đáy tròn



Nồi nhôm



Nồi có đường kính đáy dưới 12cm



Nồi có đế



Nồi gốm



Nồi thủy tinh chịu nhiệt

Hướng dẫn tính năng:

Chuẩn bị: đặt NỒI NẤU thích hợp lên vùng làm nóng của bếp, cắm dây nguồn vào ổ điện thích hợp. Khi nghe thấy tiếng “Bíp”, điều này có nghĩa là bếp đã tiếp điện, bây giờ người dùng có thể sử dụng bếp.

1. Tính năng chính:

Lưu ý: Không phải tất cả tính năng bên dưới đều dành cho mọi kiểu bếp, mà chỉ dành cho một kiểu

Nút	Đặc điểm về tính năng nút
Power (Núm giữa)	Tính năng chế độ chờ
Tính năng	Chọn công suất, nhiệt độ
Hẹn giờ	Cài đặt thời gian trong khi nấu
Núm vặn	Điều chỉnh công suất, nhiệt độ và thời gian

2. Hướng dẫn tính năng chi tiết

Tính năng	Quy trình hoạt động
Công suất (Tính năng thủ công)	Nhấn nút giữa sau khi cắm điện, màn hình sẽ hiển thị cường độ mặc định (P7); Bếp bao gồm 10 mức cường độ, P1-PP (P1 là mức cường độ THẤP NHẤT, PP là mức tính năng khuếch đại, mức CAO NHẤT (tăng cường)), có thể điều chỉnh đến mức cường độ phù hợp bằng nút, theo chiều kim đồng hồ để điều chỉnh các mức cao hơn, ngược chiều kim đồng hồ để điều chỉnh các mức nhỏ hơn; Bếp sẽ tự động trở về P9 sau khi nấu 5 phút ở mức PP.
Hẹn giờ	Nhấn nút “hẹn giờ” trong khi nấu để cài đặt thời gian tắt bếp, màn hình đèn LED hiển thị “00” nếu không định thời; Sau khi định thời, bếp sẽ tự động được xác nhận và chuyển sang chế độ đếm ngược, sau đó tự động tắt khi hết thời gian; Màn hình đèn LED sẽ hiển thị thời gian và cường độ sau khi định thời; Khoảng định thời là 01-99 phút.

! NOTE: Bếp sẽ tự động tắt nếu không định thời và dừng hoạt động sau khi nấu được 2 giờ đồng hồ.

Xử lý sự cố

Lỗi	Phân tích lý do	Cách khắc phục
Không bật được nguồn	1. Dây nguồn bị lỏng 2. Kiểm tra ổ cắm và dây điện xem có trong điều kiện tốt hay không 3. Đã đóng điện chưa	Sau khi kiểm tra
Không khởi động được bếp sau khi cắm điện	Mặt kính có nước không	Làm khô trước khi sử dụng
Ngắt đột ngột trong khi sử dụng	1. Nhiệt độ xung quanh có cao quá không. 2. Cửa hút và cửa thông gió có bị kẹt không. 3. Có cài đặt thời gian không. 4. Không sử dụng sản phẩm sau hơn 2 giờ	1. Chuyển sang nhiệt độ thấp hơn. 2. Tháo vách ngăn 3. Chạy hết thời đã cài thì tự tắt 4. Tự tắt nếu không dùng
Khởi động sau khi cắm điện nhưng không tiếp nhiệt	1. Có trong chế độ chờ không 2. Hồng bo mạch 3. Nhiệt độ tấm kính quá cao	1. Nhấn nút khởi động 2. Gửi đến trung tâm bảo dưỡng. 3. Chờ quạt tản nhiệt hạ nhiệt độ

Mã lỗi:

Mã	Ý nghĩa
E1	Bảo vệ điện áp thấp
E2	Bảo vệ quá áp
E3	Bảo vệ hở cảm ứng bề mặt và ngắn mạch
E5	Bảo vệ quá nhiệt
E6	Bảo vệ quá nhiệt đèn hiển thị công suất
E7	Bảo vệ lỗi cảm biến bề mặt

Cách vệ sinh:

1. Không sử dụng chất tẩy axit hoặc kiềm để vệ sinh phần vỏ. Sau khi vệ sinh bếp bằng chất tẩy trung tính, sử dụng khăn ẩm để lau chất tẩy.
2. Không cho thiết bị trực tiếp vào nước để vệ sinh.
3. Giữ thiết bị sạch sẽ, khi không sử dụng trong thời gian dài, hãy bảo quản thiết bị trong bao nylon được đóng gói ở nơi khô ráo thoáng mát.