

KALITE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Model: KL-531



www.kalite.vn

Mục Lục

Lời nói đầu.....	13
Chú ý an toàn.....	13
Thông tin sản phẩm.....	14
Giới thiệu các bộ phận.....	14
Trước khi sử dụng.....	15
Hướng dẫn vận hành.....	15
Hướng dẫn sử dụng.....	17
Một số lưu ý.....	18
Vệ sinh máy.....	18
Đối với các vị trí khó vệ sinh.....	19
Mẹo làm sạch khác.....	19
Thông tin bảo hành.....	19
Vấn đề thường gặp và cách khắc phục.....	20

Lời Nói Đầu

Uống nước ép trái giúp tiêu thụ nhiều trái cây và rau củ hơn việc ăn trực tiếp. Sử dụng máy ép chậm giúp nước ép giữ nguyên chất dinh dưỡng, không xảy ra hiện tượng oxy hóa hoặc phân tách, cho phép cơ thể hấp thụ các vitamin và chất dinh dưỡng quan trọng từ thực phẩm.

Chú Ý An Toàn

- Khi sử dụng thiết bị điện phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản bao gồm:
- Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
- Đảm bảo điện áp trong nhà bạn tương thích với điện áp trên thiết bị trước khi cắm dây nguồn.
- Không đặt dây, phích cắm hoặc bộ phận để trong nước hoặc các chất lỏng khác.
- Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình.


Kiểm tra máy trước khi sử dụng, nếu có bất kì hiện tượng hư hỏng nào vui lòng ngưng sử dụng và liên hệ với bộ phận bảo hành của chúng tôi để được hỗ trợ.

- Rút phích cắm khỏi ổ cắm khi không sử dụng.
- Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, thiếu kinh nghiệm và kiến thức trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.
- Luôn đặt các bộ phận đúng vị trí trước khi bật máy.
- Tránh tiếp xúc với các bộ phận chuyển động, đảm bảo động cơ dừng hoàn toàn trước khi tháo rời.
- Không đặt trên hoặc gần khí đốt nóng, trong lò nướng được làm nóng hoặc trong máy rửa bát.
- Để ngắt kết nối, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện. Không sử dụng thiết bị cho mục đích sử dụng khác với mục đích dự định hoặc được chỉ định.
- Không rời khỏi khi thiết bị đang hoạt động.
- Không tháo rời để.
- Không cho bất kỳ vật liệu lạ nào vào máy.
- Vui lòng không sử dụng quá 10 phút mỗi lần.
- Khi dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của họ hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
- Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì người dùng nếu không có sự giám sát
- Luôn ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn cung cấp nếu nó không được giám sát và trước khi lắp ráp, tháo rời hoặc làm sạch
- Trẻ em không được sử dụng thiết bị này. Giữ thiết bị và dây của nó xa tầm tay trẻ em

Thông Tin Sản Phẩm

Điện áp	220 - 240 V
Công suất	200 W
Tần số	50 - 60 Hz

Giới Thiệu Các Bộ Phận

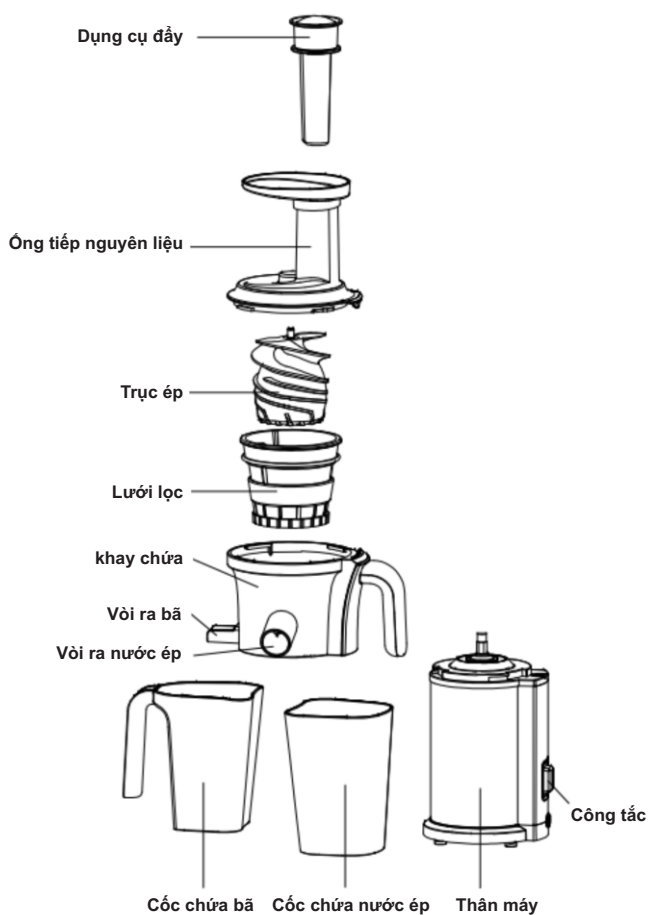

Trước Khi Sử Dụng


Trước khi sử dụng lần đầu tiên, vui lòng tháo rời các bộ phận có thể tháo rời để rửa với nước ấm và chất tẩy rửa dạng lỏng sau đó để khô, điều này giúp loại bỏ bụi hoặc cặn đọng lại trong quá trình sản xuất hoặc vận chuyển. Không nhúng thân máy chứa motor trong nước hoặc bất kì chất lỏng nào khác.

Hướng Dẫn Vận Hành


1. Lắp khay chứa thực phẩm vào thân máy

a. Đảm bảo khay chứa đặt khớp với thân máy (hình 1)


b. Căn chỉnh mũi tên trên bát với mũi tên trên thân máy, vặn nhẹ theo chiều kim đồng hồ để khóa lại (Lưu ý: Nếu khay chứa thực phẩm không khớp với thân máy, máy sẽ không hoạt động)

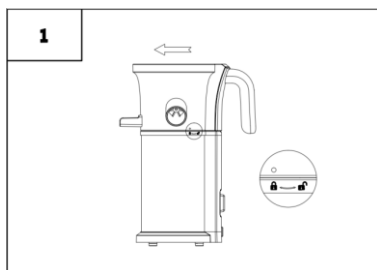

2. Lắp lưới lọc vào khay chứa thực phẩm (hình 2)

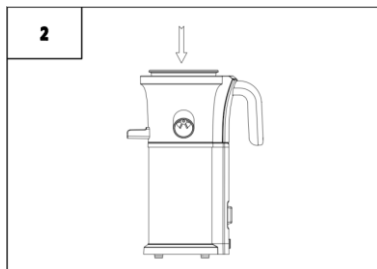


3. Đặt trực ép vào vào khay chứa thực phẩm

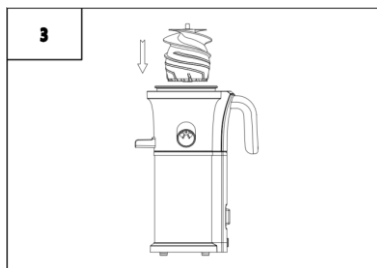


4. Đặt ống tiếp nguyên liệu lên khay chứa thực phẩm,

a. Vui lòng căn chỉnh chính xác điểm đánh dấu trên khay chứa thực phẩm và ống tiếp nguyên liệu.

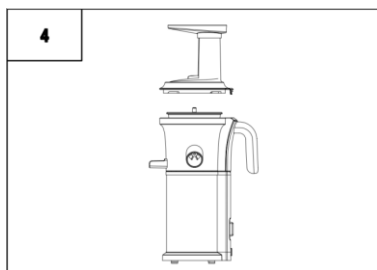


b. Xoay ống tiếp nguyên liệu theo chiều kim đồng hồ cho đến khi khớp vào vị trí khóa.

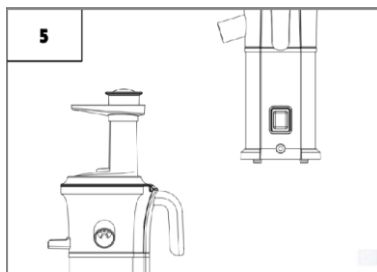

Hướng Dẫn Sử Dụng

1. Khi tất cả các bộ phận đã ở đúng vị trí, cắm phích cắm vào ổ cắm.
2. Đặt cốc đựng bã và cốc đựng nước ép dưới ở dưới hai vòi chứa nước và vòi chứa bã
3. Nút công tắc
ON: bật máy ép chậm
OFF: tắt máy ép chậm
REV: trục ép đảo chiều

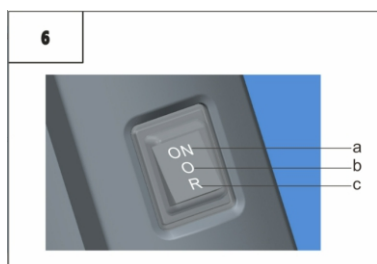

4. Trước khi cho thực phẩm vào Máy ép trái cây chậm, hãy đảm bảo rằng tất cả thực phẩm đã được rửa kỹ. Ngoài ra, hãy đảm bảo cắt tất cả các loại thực phẩm theo kích thước thích hợp. Vui lòng loại bỏ các hạt hoặc vết rỗ cứng, chẳng hạn như hạt quả anh đào hoặc quả mận trước khi ép để không ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy.
5. Khi cho thực phẩm vào, máy ép trái cây sẽ tự động kéo thực phẩm xuống và bắt đầu ép ngay lập tức. KHÔNG dùng dụng cụ đẩy để đẩy quá mức khi không cần thiết. Dụng cụ đẩy đi kèm chỉ được sử dụng khi thực phẩm cho vào quá nhiều và bị kẹt.
Vui lòng cho thực phẩm vào máy một cách từ từ để không ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy.

Nhắc nhở: tắt công tắc khi quá trình ép hoàn tất. Không để máy hoạt động mà không có bất kỳ thực phẩm nào bên trong máy vì điều này có thể làm động cơ quá tải dẫn đến hỏng hóc.

Máy ép chậm có quy trình làm sạch độc đáo khi bạn muốn ép nhiều loại nước ép liên tiếp nhau. Để làm sạch, chỉ cần đổ nước từ trên xuống theo ống tiếp nguyên liệu. Thao tác này sẽ rửa sạch phần lớn cặn còn lại trong lần ép cuối cùng của bạn.

LƯU Ý: Quy trình này không thay thế cho việc làm sạch hoàn toàn từng bộ phận được tháo rời.


Một Số Lưu Ý

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và làm theo gợi ý dưới đây để có kết quả tốt nhất, vì máy ép chậm có hướng dẫn vận hành khác với máy ép truyền thống.

- Không cho quá nhiều thực phẩm cùng lúc vào máy để dẫn đến tình trạng kẹt trục ép ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy
- Cắt nhỏ thực phẩm trước khi cho vào máy
- Để đạt hiệu quả ép tốt nhất, hãy cho thực phẩm vào từ từ để bã được tách ra.
- Không cho bất kỳ trái cây, rau củ hoặc đá đông lạnh nào vào máy.

GHỊCHÚ

Dưới khay chứa thực phẩm có một miếng đệm silicon (Hình 7) ngăn nước trái cây thoát ra ngoài qua bộ phận đẩy bã. Khi sử dụng máy ép chậm, hãy đảm bảo rằng miếng silicone được đặt chắc chắn.

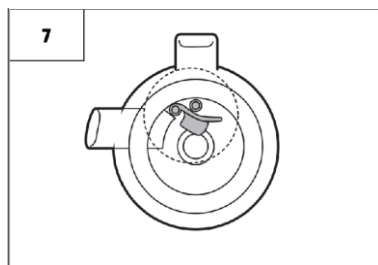

Vệ Sinh Máy

1. Tắt máy và ngắt kết nối khỏi nguồn điện.
2. Xoay ngược chiều kim đồng hồ để mở khóa.
3. Vận khay chứa thực phẩm ngược chiều kim đồng hồ đến vị trí mở khóa và nhấc toàn bộ ra ngoài.
4. Tháo rời các bộ phận trên theo thứ tự sau:
 1. Ống tiếp nguyên liệu
 2. Trục ép
 3. Lưới lọc
 4. Khay chứa nguyên liệu

5. Sử dụng bàn chải đi kèm để vệ sinh máy, làm sạch kỹ lưỡng từng bộ phận đã tháo rời bằng nước xà phòng ấm. Lưu ý:

- a. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn để làm sạch máy.
 - b. Không ngâm phần thân máy chứa mô tơ vào nước hoặc bất kì chất lỏng nào.
 - c. Làm khô tất cả các bộ phận trước khi sử dụng lần tiếp theo.
6. Không đặt các bộ phận của máy ép vào máy rửa bát.

Đối Với Các Vị Trí Khó Vệ Sinh

Vì màu sắc của một số loại thực phẩm bám vào máy khó vệ sinh, vui lòng làm theo một trong các cách dưới đây để công việc vệ sinh máy trở nên dễ dàng hơn:

- 1. Ngâm các bộ phận cần làm sạch trong nước xà phòng loãng.
- 2. Ngâm trong giấm với rượu táo.
- 3. Ngâm trong baking soda hòa với nước ấm

Mẹo Làm Sạch Khác

- Vệ sinh máy ép chậm ngay sau mỗi lần sử dụng giúp giảm thiểu việc màu sắc của rau củ bám quá lâu trên các bộ phận của máy.

Vấn Đề Thường Gặp Và Cách Khắc Phục

Hiện tượng lỗi	Cách khắc phục
Máy không hoạt động	• Kiểm tra dây nguồn và nguồn điện. • Kiểm tra xem tất cả các bộ phận đã được lắp ráp chính xác chưa.
Máy bị kẹt / tắc hoặc ngừng hoạt động	• Kiểm tra ống tiếp nguyên liệu đã được lắp đúng cách chưa. • Kiểm tra xem các hạt cứng đã được loại bỏ hết chưa và không bị kẹt trong máy • Tắt máy và chuyển sang chế độ đảo ngược trong 3 giây.
Tiếng ồn khi ép	• Khi máy hoạt động phát ra tiếng ồn là điều bình thường, chú ý không để máy chạy khi không có nguyên liệu.
Rò rỉ nước phía dưới khay chứa nguyên liệu	• Đảm bảo miếng silicone được cố định đúng vị trí sau khi làm sạch.
Bộ lọc hư hỏng	• Tham khảo hướng dẫn vận hành để biết cách sử dụng và mẹo ép trái cây đúng cách. Hãy nhớ không cho quá nhiều thực phẩm vào máy cùng lúc.
Nước ép chứa nhiều bã	• Cắt thực phẩm thành nhiều miếng nhỏ hơn, đặc biệt là thực phẩm dạng sợi để tránh xơ vụn xung quanh trục ép. Đưa thực phẩm vào với tốc độ chậm hơn và để tất cả bã thực phẩm đẩy ra khỏi thiết bị trước khi thêm nhiều hơn.
Khay chứa thực phẩm bị kẹt và không thể tách rời khỏi đế	• Nguyên nhân thường là do thực phẩm thừa trong khay chứa. Nhấn nút đảo ngược 3-5 giây. Lặp lại quá trình 2-3 lần.
Ống tiếp nguyên liệu bị kẹt	Nhấn nút đảo ngược 3-5 giây. Lặp lại quy trình 2-3 lần.