




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUẠT HỘP

ABF01A125

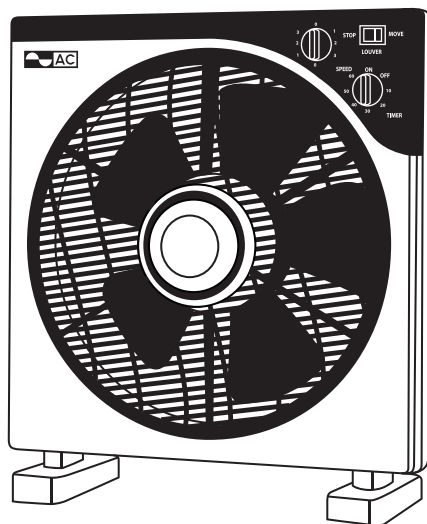


LƯU Ý

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.
2. Sử dụng đúng điện áp.
3. Không sử dụng quạt trong môi trường ẩm ướt.
4. Nhiệt độ hoạt động 0° - 45°C.

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
Xin vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

CẤU TẠO SẢN PHẨM

1. Lồng quạt
2. Thân quạt
3. Nút vận tốc độ
4. Công tắc đảo gió
5. Nắp chụp lồng quạt
6. Nút vận hẹn giờ

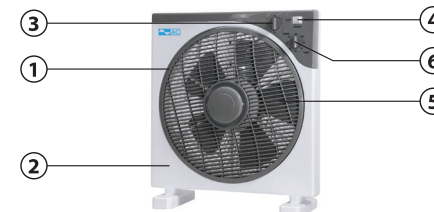

CÁCH SỬ DỤNG QUẠT

Điều chỉnh tốc độ

Mở quạt: Vận nút xoay sang các vị trí 1-2-3.

Tắt quạt: Vận nút xoay về vị trí 0.

Điều chỉnh đảo gió


Nhấn công tắc đảo gió (Louver) để Bật/Tắt chế độ đảo gió.

Điều chỉnh hẹn giờ

- Quạt sẽ tự động dừng ở thời gian hẹn trước.

- Vận nút xoay về số phút mong muốn của bạn hoặc vị trí ON.

- Vận nút xoay về vị trí OFF để tắt quạt.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất động cơ	: 40 W	Đường kính cánh	: 305 mm
Loại động cơ	: Động cơ AC	Cấp độ gió	: 3 cấp
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz	Hẹn giờ	: 60 phút
Độ ồn	: < 60 dB	Vật liệu cánh	: Nhựa ABS
Số cánh	: 5 cánh	Loại điều khiển	: Nút vận

VỆ SINH QUẠT

Để vệ sinh quạt, trước tiên, hãy xoay nắp chụp lồng quạt sang trái và tháo nắp ra. Sau đó, hãy tháo lồng quạt trước ra để vệ sinh. Sử dụng vải mềm để vệ sinh quạt.

CẢNH BÁO

1. Không được cố tình dùng lực để xoay lồng quạt trước.
2. Trẻ em sử dụng phải có sự theo dõi của người lớn.
3. Nếu bất kỳ dây điện nào bị đứt, hỏng. Vui lòng liên hệ kỹ thuật viên, không tự ý sửa chữa.