



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUẠT ĐỨNG

ASF01D145



Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
Xin vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất động cơ	16W
Loại động cơ	Động cơ DC inverter, 100% dây đồng
Điện áp hoạt động	220-240VAC/50Hz
Lưu lượng gió	44.2m ³ /p
Độ ồn	<45dB
Đường kính cánh	340mm
Đường kính lồng quạt	420mm
Cấp độ gió	24 cấp
Chế độ quạt	Bình thường/Chế độ trẻ em
Chế độ hẹn giờ	18 cấp hẹn giờ
Vật liệu cánh	Nhựa AS
Loại điều khiển	Remote và phím cảm ứng
Trọng lượng Sp (N.W)	5
Trọng lượng tổng (Kg)	6.2

THÔNG TIN CẢNH BÁO

- Sản phẩm sử dụng trong nhà.
- Trẻ em không được chơi đùa cùng thiết bị. Trẻ em không được làm sạch và bảo trì quạt mà không có sự giám sát của người lớn.
- Để bảo vệ chống điện giật, không được sử dụng nơi ẩm ướt và những nơi dễ xảy ra cháy nổ.
- Không tự ý tháo rời để sửa chữa.
- Không để quạt nơi gần màn cửa vì sẽ dễ gây sự cố.
- Rút điện trước khi lắp đặt hoặc vệ sinh.





HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẠT ĐỨNG ASF01D145



Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
Xin vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất động cơ	16W
Loại động cơ	Động cơ DC inverter, 100% dây đồng
Điện áp hoạt động	220-240VAC/50Hz
Lưu lượng gió	44.2m ³ /p
Độ ồn	<45dB
Đường kính cánh	340mm
Đường kính lồng quạt	420mm
Cấp độ gió	24 cấp
Chế độ quạt	Bình thường/Chế độ trẻ em
Chế độ hẹn giờ	18 cấp hẹn giờ
Vật liệu cánh	Nhựa AS
Loại điều khiển	Remote và phím cảm ứng
Trọng lượng Sp (N.W)	5
Trọng lượng tổng (Kg)	6.2

THÔNG TIN CẢNH BÁO

- Sản phẩm sử dụng trong nhà.
- Trẻ em không được chơi đùa cùng thiết bị. Trẻ em không được làm sạch và bảo trì quạt mà không có sự giám sát của người lớn.
- Để bảo vệ chống điện giật, không được sử dụng nơi ẩm ướt và những nơi dễ xảy ra cháy nổ.
- Không tự ý tháo rời để sửa chữa.
- Không để quạt nơi gần màn cửa vì sẽ dễ gây sự cố.
- Rút điện trước khi lắp đặt hoặc vệ sinh.



KIỂM TRA TRƯỚC LẮP ĐẶT



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Bước 1: Gắn ống trụ dưới vào Đế quạt và cố định chúng bằng cách siết chặt bộ Bulong gắn sẵn ở ống trụ.

Bước 2: Gắn ống trụ trên vào ống trụ dưới và cố định bằng cách xoay núm vặn trên thân trụ sao cho kết nối giữa hai ống trụ cứng và vững chắc với nhau.

Bước 3: Đặt thân quạt vào lỗ ống trụ 2 và siết núm vặn lại sao cho kết nối giữa ống trụ và thân cứng và chắc chắn với nhau.



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Bước 4: Lắp lồng quạt vào động cơ ta tiến hành như sau.



Đặt lồng quạt sau vào đúng vị trí trên động cơ quạt sao cho các lỗ trên phần động cơ và lồng quạt sau khớp với nhau và cố định chúng bằng vòng cố định.




Gài cánh vào trục động cơ, đảm bảo thanh chặn trên trục động cơ khớp với rãnh có sẵn trên cánh, sau đó tiến hành cố định cánh bằng núm vặn.



Đặt lồng quạt trước vào vị trí như hình và tiến hành xoay lồng quạt theo hướng chiều kim đồng hồ để khóa lồng quạt lại. Bước tiếp theo ta tiến hành cố định lồng quạt bằng vít bên dưới như hình.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÀN HÌNH CẢM ỨNG

Chạm nhẹ vào kí hiệu hiển thị trên màn hình.

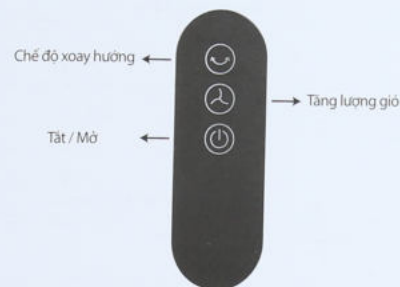

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG REMOTE



Lưu ý: Rút tấm lót nhựa bảo vệ pin gắn ở vị trí góc dưới remote, trước khi sử dụng remote.

BẢO TRÌ

1. Khi quạt hoạt động sau một thời gian có thể khiến một số kết nối bị lỏng lẻo. Khi có âm thanh lạ đó là dấu hiệu cho thấy các kết nối bị lỏng. Kiểm tra các kết nối định kì trong vòng 1 năm và siết lại tất cả các ốc vít nếu cần.
2. Làm sạch quạt định kỳ: Nên chỉ sử dụng vải mềm để làm sạch quạt.
3. Đảm bảo đã cắt điện cho quạt trước khi thực hiện bất kỳ việc sửa chữa nào.

HOTLINE: 1800 6292 (Miễn phí)