



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY XAY THỊT

CR2201


Xin vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi sử dụng
và bảo quản cẩn thận để sử dụng về sau

Đường dây nóng: **0976 716 748**



MÔ TẢ

- 1 Nút khởi động
- 2 Động cơ
- 3 Nắp
- 4 Dao
- 5 Tô thủy tinh 1.2L
- 6 Trục cố định
- 7 Thảm cao su

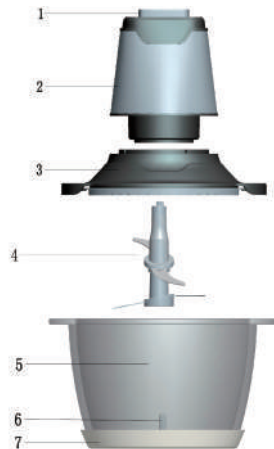

BIỆN PHÁP BẢO VỆ AN TOÀN

Khi sử dụng các thiết bị điện, để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật, và / hoặc thương tích cho người, biện pháp bảo vệ an toàn cơ bản phải luôn luôn được tuân theo, bao gồm những điều sau đây:

Bạn nên tuân theo những lời cảnh báo an toàn sau:



CẢNH BÁO

lưỡi dao là vô cùng sắc bén. Thao tác thận trọng

1. Đọc cẩn thận tất cả các hướng dẫn.
2. Để bảo đảm chống điện giật, không đặt dây, phích cắm hoặc thiết bị trong nước hoặc chất lỏng khác.
3. Giám sát chặt chẽ khi trẻ em sử dụng hoặc ở gần khu vực đặt máy.
4. Thiết bị này không dành cho người bị giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức (kể cả trẻ em) sử dụng, trừ khi đã được hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi một người giám hộ.

5. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng và trước khi làm sạch.
6. Không sử dụng máy có dây hoặc phích cắm bị hỏng, và không sử dụng trong trường hợp thiết bị trục trặc hoặc đã bị hư hại.
7. Việc sử dụng phụ kiện không đính kèm theo đề nghị của nhà sản xuất có thể gây ra trục trặc.
8. Không sử dụng ngoài trời.
9. Không để dây treo trên cạnh bàn hoặc trên quầy, hoặc chạm vào các bề mặt nóng của máy.
10. Không đặt thiết bị trên hoặc gần đầu đốt gas hoặc có điện, hoặc trong lò nung nóng.
11. Sản phẩm này đã được thiết kế để sử dụng trong gia đình. Bất kỳ sử dụng thương mại, sử dụng không phù hợp hoặc không tuân thủ các hướng dẫn, nhà sản xuất không chịu trách nhiệm và đảm bảo không còn hiệu lực.
12. Không sử dụng máy nếu bất kỳ phần nào bị phá vỡ.
13. Không đặt thiết bị, dây nguồn hoặc phích cắm vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng khác.
14. Đảm bảo rằng nắp được đóng an toàn tại chỗ trước khi vận hành thiết bị.

15. Lưỡi dao và đĩa rất sắc. Xử lý và bảo quản cẩn thận, xa tầm tay trẻ em.
16. Đảm bảo rằng nắp được đóng đúng vị trí.
17. Nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, không sử dụng thiết bị của bạn.
18. Vì sự an toàn của bạn, vui lòng chỉ sử dụng phụ kiện gốc và phụ tùng thay thế phù hợp với thiết bị của bạn.
19. Không bao giờ tháo nắp cho đến khi dao có dừng lại hoàn toàn
20. Thiết bị này được thiết kế để xay thực phẩm với số lượng ít. Không vượt quá số lượng chỉ định trong các hướng dẫn sử dụng.
21. Không sử dụng thiết bị này để trộn bột nếp thực phẩm hoặc hóa chất.
22. Không sử dụng thiết bị cho mục đích khác.
23. Vì sự an toàn của bạn, thiết bị này được thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định của thiết bị và chỉ thị điện áp thấp, tương thích điện từ , môi trường, vv

THẬN TRỌNG: KHÔNG VẬN HÀNH KHI MÁY RỖNG (KHÔNG CHỨA THỨC ĂN). KHÔNG CHO THỰC PHẨM NÓNG VÀO MÁY. HẠ NHIỆT ĐỘ CỦA THỰC PHẨM NÓNG TRƯỚC KHI CHO VÀO MÁY

Thiết bị này có thông số kỹ thuật độc đáo như lưỡi kép và động cơ mạnh mẽ 450W. Xin vui lòng lưu ý một số lời khuyên sau đây cho việc sử dụng hiệu quả nhất.

1. Phô mai:

Thiết bị được đánh giá là hoàn hảo cho mọi loại phô mai (ngay cả phô mai mềm). Sử dụng cả hai lưỡi

2. Cà chua, Đậu phộng và hành tây....:

Để cắt nhỏ, sử dụng cả hai lưỡi.

4. Thức ăn trẻ em:

Để trộn hoặc nghiền thức ăn nấu chín:

- Với thức ăn lỏng (ví dụ bột em bé) sử dụng lưỡii dao thấp để trộn các thành phần. Đảm bảo rằng thực phẩm không nóng và số lượng không vượt quá 600ml.
- Để cắt thức ăn chín (rau, thịt, v.v.) và trái cây, sử dụng cả hai lưỡii. Để trộn thức ăn hoặc làm hỗn hợp trái cây, nhấn nút bắt đầu liên tục (trong vài giây) cho đến khi bạn đạt được kết quả mong muốn.

LƯU Ý:

Trước khi bạn ăn hoặc phục vụ thức ăn hỗn hợp, xin vui lòng luôn luôn kiểm tra lại các thành phần có thể chưa được xay nghiền hoàn toàn.

Làm sạch thiết bị và bảo quản tốt hơn

- Luôn rút phích cắm thiết bị trước.
 - Chỉ sử dụng một miếng bọt biển ẩm để làm sạch bộ phận động cơ. Không bao giờ đặt nó trong nước, hoặc dưới nước chảy.
 - Tô, lưới dao và nắp có thể làm sạch được trong máy rửa chén (ngăn trên)
-
- Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
 - Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.



Khi sử dụng các sản phẩm điện, mạng điện nên có dây tiếp đất



0976 716 748

Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

Địa chỉ: Lô CN7 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ
P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

CN Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam (TP. Hà Nội)

Địa chỉ: 97/3D Đường Tân Thới Nhất 8, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh

<http://www.goldsun.vn>