

goldsun®
Sản phẩm tiện ích, Cuộc sống tiện nghi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY XAY THỊT


GMC4741

Xin vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi sử dụng
và bảo quản cẩn thận để sử dụng về sau

Đường dây nóng: **0976 716 748**



- 1 Nút khởi động
- 2 Động cơ
- 3 Nắp
- 4 Lưỡi dao
- 5 Lưỡi dao dưới
- 6 Cối inox 2L
- 7 Đế chống trơn

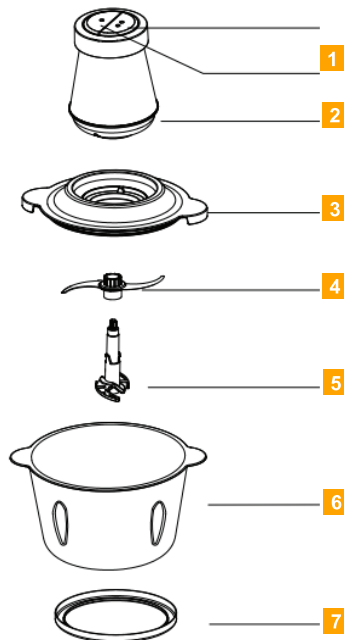

Lưu ý:

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng.
- Tránh xa tầm tay trẻ em. Trẻ nhỏ và người khuyết tật muốn sử dụng phải có người giám sát.
- Kiểm tra điện áp định mức của máy chỉ phù hợp với điện áp cung cấp trong gia đình.

Sản phẩm không được bảo hành nếu sử dụng sai hướng dẫn.

- Thiết bị của bạn chỉ thích hợp để sử dụng trong nhà.
- Vui lòng rút phích cắm và vệ sinh máy sau khi sử dụng.
- Nếu máy bị hư hỏng hoặc không hoạt động, vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành.
- Không cho các thiết bị điện, dây điện và phích cắm vào nước hoặc các chất lỏng khác.
- Không treo dây ở nơi trẻ em có thể với tới.
- Dây điện phải để xa nguồn nhiệt và các góc cạnh sắc nhọn.
- Vì sự an toàn của bạn, CHỈ SỬ DỤNG các bộ phận mà chúng tôi đã trang bị trên máy.

- Không cho tay và các thiết bị nhà bếp như dao, thìa vào cốc đựng thực phẩm vào máy khi đang hoạt động.

- Có thể tháo phần đính kèm khi thiết bị dừng hoạt động.

Không cho bất kỳ vật dụng nhà bếp nào (thìa, xẻng, ...) vào cốc đựng thực phẩm.

- Xử lý cẩn thận lưỡi dao kim loại vì chúng rất sắc.

- Bỏ lưỡi dao ra trước khi đổ hết thực phẩm trong cốc đựng.

- Không chạm vào các bộ phận khi di chuyển.

- Không sử dụng máy khi không có thực phẩm bên trong.

- Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc người tương tự để tránh nguy hiểm.

Chú ý :

- Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (bao gồm cả trẻ em): người bị giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức. Để đảm bảo an toàn của họ, cần thực hiện dưới sự giám sát và hướng dẫn của người trưởng thành.
- Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
- Ngắt điện khi không sử dụng.
- Tay cầm, lưỡi dao, cốc đựng thực phẩm nên cẩn thận khi vệ sinh.

Công suất và thời gian làm việc tối đa

- + Các loại thịt: Tối đa 500 g
- + Đổ tối đa thực phẩm đến vạch Max
- + Thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, bít tết... tối đa là 500 g với thời gian hoạt động là 15 giây sau đó nghỉ khoảng 5 giây, không nên ấn liên tục vì có thể gây hư hỏng sản phẩm.
- + Kể cả khi sử dụng đúng cách bạn cũng không nên sử dụng liên tục quá dài vì sẽ có thể gây quá tải ở 1 số bộ phận của máy, Để máy ở nhiệt độ phòng.

1. Đặt miếng chống trượt vào đáy cốc đựng thực phẩm
2. Sử dụng sản phẩm trên nền phẳng.
3. Tháo ống bảo vệ của lưỡi dao và lắp cụm lưỡi dao vào cốc đựng thực phẩm
4. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi cho thực phẩm và vận hành.
5. Cắt các miếng thực phẩm lớn thành các đoạn dài 1-2cm.
Không cắt thực phẩm cứng như hạt cà phê, đá viên, gia vị hoặc sô cô la, nếu không bạn sẽ làm hỏng lưỡi dao.
1. Đậy nắp nhựa vào cốc đựng thực phẩm.
2. Đặt thân máy lên đúng khấc của dao, bạn kiểm tra lại cho chắc chắn trước khi sử dụng
3. Thân máy cần được lắp khớp với lẫy trên nắp của cối xay
4. Cắm phích cắm, nhấn nút 1 hoặc nút 2 (tùy theo nhu cầu thực phẩm mà chọn nút, thực phẩm mềm: nút 1, thực phẩm cứng hơn: nút 2).
5. Nếu máy chạy chậm, hãy lấy một ít thực phẩm trong cối xay ra và tiếp tục xay chỗ trong cối.
6. Nếu cần thiết, dừng và gỡ máy xuống.
7. Rút phích cắm và tháo các bộ phận.

- + Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
- + Lau thân máy bằng khăn ẩm và lau khô.
- + Tất cả các phụ kiện còn lại có thể rửa bằng nước và chất tẩy rửa. Hãy hết sức cẩn thận khi tiếp xúc với các lưỡi dao bằng thép không gỉ để tránh làm tổn thương bản thân.

Chú ý :

Không tháo rời cụm dao và đặt nó vào cốc đựng thực phẩm, thao tác sai có thể làm hỏng sản phẩm nghiêm trọng.

Khi thiết bị không hoạt động. Bạn cần:

1. Kiểm tra kết nối nguồn điện
2. Kiểm tra thân máy có lắp đúng khớp với nắp cối xay không
3. Nếu bạn đã thao tác chính xác mà thiết bị vẫn không hoạt động thì cần liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc nhà sản xuất

Bảo hành Sản phẩm 1 năm đối với lỗi bất kỳ từ nhà sản xuất.

Bất kỳ việc sử dụng sai sản phẩm như vô tình làm hỏng, bán lại, sai điện áp hoặc sai nguồn điện, sử dụng bất cẩn, không sử dụng trong gia đình, v.v. sẽ không được bảo hành theo Chính sách bảo hành của nhà sản xuất. Để đáp ứng các yêu cầu về bảo hành 1 năm, sản phẩm phải được cài đặt và sử dụng theo hướng dẫn của Sách hướng dẫn.

LƯU Ý: Chúng tôi có ý định cải thiện sản phẩm của mình, vì vậy đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm có thể được sửa đổi mà không cần thông báo trước.



Khi sử dụng các sản phẩm điện, mạng điện nên có dây tiếp đất



0976 716 748

Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

Địa chỉ: Lô CN7 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ
P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

CN Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam (TP Hà Nội)

Địa chỉ: 97/3D Đường Tân Thới Nhất 8, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh

<https://goldsunmall.vn>