



Sản phẩm tiện ích, Cuộc sống tiện nghi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ÉP CHẬM

Model: GFJ4500



Hình ảnh trong sách hướng dẫn có thể khác với sản phẩm thực. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

★ CÁC BỘ PHẬN

1. Phễu nạp và bộ lọc
2. Bộ nghiền
3. Khay chứa nước ép
4. Thân máy
5. Cốc đựng nước ép
6. Cốc đựng bã
7. Ống đẩy
8. Bàn chải vệ sinh máy

★ THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Công suất định mức: 200W

Nguồn điện: 220V.50Hz

Dung tích cốc 800ml


Kích thước sản phẩm: 17.8x15.2x45cm

Khối lượng sản phẩm: 2.7kg

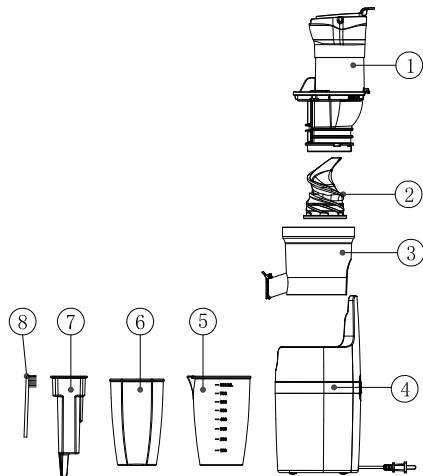

★ PHƯƠNG THỨC LẮP RÁP

- Vui lòng đảm bảo thiết bị không được cắm vào nguồn điện và công tắc được chuyển sang trạng thái “0” trước khi lắp ráp máy.
- Đặt bát vắt trên thân máy, căn chỉnh vị trí của các vôi và trục. (Hình 1)
- Đẩy mạnh bộ nghiền vào giữa bát, đảm bảo rằng nó chạm xuống đáy, nếu không nắp không thể đóng lại được. (Hình 2)
- Định vị máng trên bát để căn chỉnh ▲ với “⑤” và vặn nó theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nó nhấp vào khóa an toàn. Hãy đảm bảo rằng mũi tên ▲ ở trên “⑥” bìa thẳng hàng với biểu tượng Khóa trên Bát. (Hình 3)
- Đặt cốc đựng nước ép và cốc đựng bã dưới các vôi có liên quan. (Hình 4)




(Hình 1)



(Hình 2)



(Hình 3)

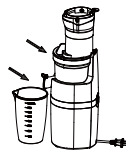

(Hình 4)

★ SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

1. Loại bỏ tất cả các vật liệu đóng gói, túi nhựa và nhãn.
2. Đảm bảo nguồn điện cung cấp là 220V/50Hz
3. Làm sạch Ống đẩy, phễu nạp & Bộ lọc, Bộ nghiền, Khay chứa nước ép, Cốc đựng nước ép bằng nước rửa chén. Sau đó rửa sạch và lau thật khô.

LƯU Ý: Không để thân máy tiếp xúc với nước.

4. Lắp ráp các bộ phận theo hướng dẫn trong phần phương pháp lắp ráp.
5. Kết nối dây cắm với nguồn điện.

Máy ép đã sẵn sàng để sử dụng ngay bây giờ.

★ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH


1. Kết nối thiết bị với Nguồn điện.
2. Kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả các bộ phận đã được lắp ráp vào đúng vị trí.
3. Đảm bảo rằng máy đang ở trạng thái "0".
4. Đảm bảo rằng cốc đựng nước trái cây và bã đã ở đúng vị trí.
5. Đảm bảo rằng nắp vòi nước trái cây đã được đóng lại.
6. Chuẩn bị trái cây hoặc rau và cắt chúng thành các miếng có kích thước tối đa là 5cm x 2cm hoặc hình khối 3cm x 3cm.

7. Đặt các miếng trái cây vào ống tiếp nguyên liệu
8. Nhấn công tắc sang Cài đặt “-” để bắt đầu hoạt động ép.
9. Chỉ đẩy thực phẩm xuống bằng ống đẩy.
10. Trong trường hợp thực phẩm bị kẹt bên trong, vui lòng chuyển sang chức năng đảo ngược “R” ngay lập tức.


LƯU Ý: Không để máy hoạt động quá 20 phút

*** MỞ VÀ ĐÓNG NẮP HỘP ĐUNG NƯỚC TRÁI CÂY**

Trong quá trình ép, bạn có thể đậy nắp vòi nước trái cây trước khi nước đầy trong cối ép. (Hình 5)

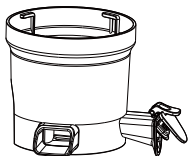

Vòi ép trái cây đã được mở

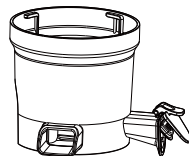

Vòi ép trái cây đã được đóng

(Hình 5)

* CÔNG DỤNG CỦA NẮP VÒI NƯỚC ÉP

1. Để ngăn ngừa giọt khi kết thúc quá trình ép.
2. Để trộn nước trái cây với các loại trái cây và rau khác nhau.

★ MẸO SỬ DỤNG

1. Loại bỏ các phần cứng hoặc hạt trước khi ép để tránh làm hỏng bộ nghiền.
2. Nếu muốn làm nước trái cây hỗn hợp, vui lòng bắt đầu với trái cây cứng hơn, sau đó ép trái cây mềm.
3. Vui lòng để máy ép trái cây chạy trong 30 giây sau khi cho nguyên liệu cuối cùng vào.

LƯU Ý: Máy ép trái cây không thích hợp để ép các loại trái cây hoặc rau quá cứng, như mía, Dừa.

★ PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI

Nếu máy ép bị quá nhiệt, nó sẽ tự động tắt để bảo vệ máy.


Trong trường hợp này, vui lòng tắt máy ép trái cây về "0". Chờ 10 phút để máy ép nguội bớt rồi bật lại.

Một số ví dụ như bơ, chuối, sung, xoài, đu đủ, thanh long, dâu tây, nho không có hạt, vv Chúng sẽ làm tắc nghẽn lưới lọc bằng thép không gỉ.


Để tháo rời thiết bị sau khi sử dụng và trước khi vệ sinh. Vui lòng xoay máy ép trái cây sang vị trí “O” và ngắt kết nối máy ép trái cây khỏi nguồn điện.

Sau đó, vui lòng làm theo các bước dưới đây:

1. Tháo cốc đựng nước trái cây và cốc đựng bã. (Hình 6)
2. Tháo phễu nạp và bộ lọc. Xoay máng ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi thẳng hàng với dấu “☐”. (Hình 7)
3. Tháo khay chứa nước ép bằng cách kéo nó lên trên. Nếu nó quá chặt, hãy lắc nhẹ và kéo. (Hình 8)
4. Tháo bộ nghiền bằng cách nâng nó lên theo chiều dọc. (Hình 9)

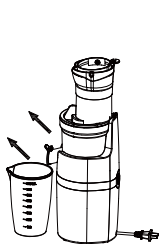


(Hình 6)



(Hình 7)



(Hình 8)

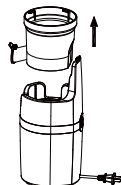


(Hình 9)

★ VỆ SINH & BẢO DƯỠNG

LƯU Ý: Vui lòng rửa các bộ phận ép trái cây mỗi lần ngay sau khi sử dụng, nếu không bã thực phẩm có thể dính chặt trong Bát ép & Máy ép, sau đó sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc .



1. Tắt và rút phích cắm của máy ép trái cây.

Rửa các bộ phận đã tháo rời (Hình 10) bằng nước. Nếu các mắt lưới bị tắc bởi bã thực phẩm, vui lòng sử dụng bàn chải làm sạch được cung cấp để loại bỏ cặn bẩn.

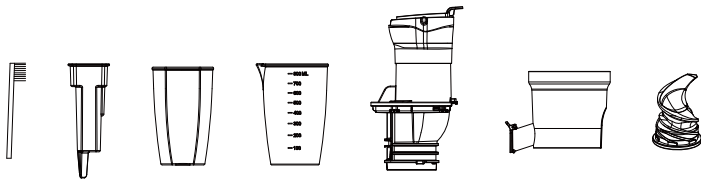

Chú ý: Không sử dụng bàn chải sắt, dụng cụ mài mòn hoặc vật sắc nhọn để làm sạch thiết bị. Vui lòng không sử dụng nước trên 40 ° C

2. Trong trường hợp có cặn còn sót lại trong miệng ống xả bã, vui lòng kéo van silicone ra và làm sạch dưới vòi nước đang chảy.

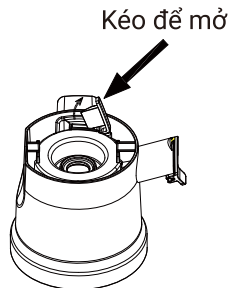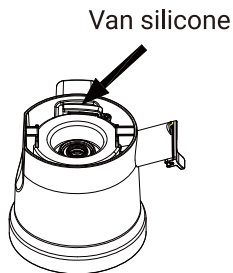


Kéo van silicone để mở và đóng chặt van sau khi làm sạch.

3. Để làm sạch vòng đệm ở giữa cối ép, vui lòng làm theo các bước như sau:


a. Lật ngược Bát ép để dễ cầm hơn, Dùng ngón tay cái đẩy vòng đệm ra (Hình 12a) và làm sạch bằng nước.

b. Sau khi làm sạch, vui lòng đặt nó trở lại lỗ trung tâm. Bề mặt có gân nhỏ phải hướng lên trên (Hình 12b) Đảm bảo rằng rãnh của vòng đệm vừa khít với cối ép.


C. Kích thước phẳng lớn của vòng đệm sẽ nằm bên trong còn mặt nhỏ và có gân nằm bên ngoài Bát ép. (Hình 12c)

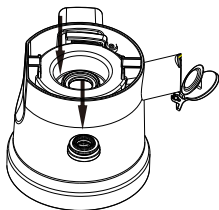

Hình 12a

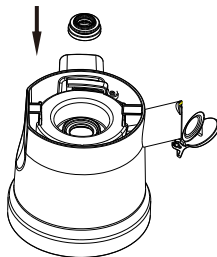

Hình 12b

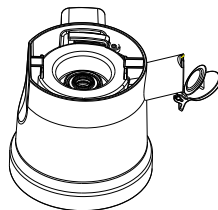

Hình 12c

4. Không đặt thân máy vào nước để làm sạch. Chỉ lau bằng khăn ẩm.
5. Sau khi vệ sinh, vui lòng lau khô các bộ phận kỹ lưỡng và bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

★ BẢO QUẢN

1. Làm theo hướng dẫn vệ sinh để bảo quản tốt thiết bị trước khi cất giữ.
2. Thu dọn bộ dây nguồn.
3. Để thiết bị tránh xa sự tiếp cận dễ dàng của trẻ em.

★ LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH

STT	CẢNH BÁO	NGUYÊN NHÂN
1	Không dùng để ép đá.	Đá viên quá cứng, Nó có thể làm hỏng các bộ phận ép.
2	Thực phẩm có sợi dài cần được cắt thành dải mỏng 5-10 cm hoặc hình khối 3 x 3 cm.	Thức ăn dạng sợi dài dễ bị cuốn và làm tắc vòi.
3	Các trái cây như cam, chanh, bưởi và dưa phải được loại bỏ vỏ và hạt trước khi đưa vào máy ép	Phần cứng hoặc hạt có thể làm hỏng bộ phận ép. Vỏ có thể chặn phần bã ép.

4	Không sử dụng phụ kiện khác làm dụng cụ đẩy.	Nó có thể làm hỏng máy ép trái cây và gây thương tích.
5	Mỗi chu kỳ ép không quá 20 phút.	Làm việc quá thời gian có thể gây ra hư hỏng cho động cơ.
6	Không bao giờ đưa thìa, đũa vào khe hở của khay ép, vòi nước và khe hứng bã.	Nó có thể làm hỏng máy ép trái cây.


★ XỬ LÝ SỰ CỐ

SỰ CỐ	LÝ DO	GIẢI PHÁP
Máy ép trái cây ngừng chạy đột ngột.	Quá nhiều nguyên liệu cho vào máy ép trái cây.	Chuyển sang trạng thái “R” ngay lập tức để làm cho các trái cây quay ngược lên trên và giảm số lượng trái cây đã ép
	Trái cây hoặc rau cứng chưa được cắt nhỏ.	Trái cây và rau cứng (chẳng hạn như cà rốt)
Tiếng động bất thường	Các bộ phận gây ra âm thanh trong quá trình	Âm thanh được tạo ra bởi sự đùn của trái cây
Không thể mở phễu nạp và bộ lọc.	Có quá nhiều bã bên trong phễu lọc	Nhấn chuyển sang chế độ “R” để đảo ngược

	Có thực phẩm cứng bị kẹt bên trong.	Nhấn chuyển sang “R” để đẩy phần cứng ra phía trên
	Bã thực phẩm bị kẹt.	Đổ nước vào phễu nạp và để qua đêm để làm mềm phần bã bị dính. Nếu máy vẫn ngừng chạy, vui lòng vệ sinh máy rồi tiếp tục sử dụng.

Chú ý: Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

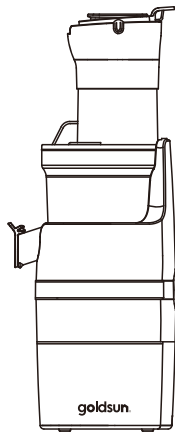

Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

Địa chỉ: Lô CN7 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ
P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

CN Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam (TP. Hà Nội)

Địa chỉ: 97/3D Đường Tân Thời Nhất 8, P. Tân Thời Nhất, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh

<http://www.goldsun.vn>



0976 716 748

Khi sử dụng các sản phẩm điện, nguồn điện nên có dây tiếp đất

