




DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC

MIỀN BẮC	Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	Số 231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
	Hà Nội 1	Công ty TNHH TM & DVKT Điện Điện lạnh 24h	P109 Nhà CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, TP Hà Nội
	Hà Nội 2	Công ty TNHH MTV TM & PTDV Ngọc Anh	Số nhà 36 Ngõ Thi Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, TP Hà Nội
	Hà Nội 3	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	Do Hạ, Tiến Phong, Mê Linh, TP Hà Nội
	Hà Nội 4	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	A15.3 Tráng An trên, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP Hà Nội
	Hà Nội 5	Công ty TNHH DV & TM Điện Lạnh Xuân Tùng	Số 31 Phạm Hồng Thái, TX Sơn Tây, TP Hà Nội
	Bắc Ninh	Công ty TNHH Nhiệt Lạnh Hồng Hải	Số 108 Trần Hưng Đạo, Tiến An, TP Bắc Ninh
	Bắc Giang 1	Trung Tâm Bảo Hành Điện Tủ Điện Lạnh Thanh Sầm	Cơ sở 1: Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Đồi Ngô, T. Bắc Giang Cơ sở 2: Lan Mẫu, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
	Bắc Giang 2	Công Ty TNHH Hà Kiên	Số 129 Nguyễn Thị Lưu, Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
	Điện Biên	Trung Tâm Điện Tủ Điện Lạnh Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
	Hà Nam	Công Ty TNHH TM Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
	Phủ Thọ	Công ty TNHH Điện Tủ Điện Lạnh Sơn Tùng	Số 1646 Đại Lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
	Quảng Ninh 1	Công ty TNHH Điện Tủ Tuấn Thắng	Số 179, Trần Phú, Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Vương Long	Số 1199, Khu Bạch Đằng, Trần Phú, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
	Quảng Ninh 3	Công Ty TNHH MTV Lý Liên	Số 08 Hùng Vương, Trần Phú, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh 4	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh 5	Công Ty TNHH TM & DV Anh Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Yên Thành, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	Vĩnh Phúc	TTBH Điện Tủ Điện Lạnh Phạm Thị Nga	Số 332 Hùng Vương, Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
	Hải Dương	Công ty TNHH TM & DV Khánh Linh HD	Số 10 Vũ Khâm Lân, Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
	Hải Phòng 1	Trung tâm Bảo hành và Sửa Chữa Điện Máy Hồ Sen II	Số 76 Phố Cột Đèn, Du Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
	Hải Phòng 2	Công Ty TNHH Phát Triển TM & Công Nghệ Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng mới, Du Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
	Hòa Bình 1	Trung tâm Bảo hành Dũng Huệ	Số 117 Hoàng Văn Thụ, Tổ 2, Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
	Hòa Bình 2	Trung tâm Bảo hành NPP Tâm Oanh	Khu Đô Thị Phong Mỹ, Tổ 11, Hữu Nghị, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
	Hung Yên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Tủ Điện Lạnh Đức Toàn	Số 233 Điện Biên, Lê Lợi, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
	Hung Yên 2	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 374 Triệu Quang Phục, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
	Tuyên Quang	Công Ty TNHH Thành Tuyền	Số 411 Quang Trung, Tổ 27, Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
	Phủ Thọ	Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Phát	Số 69 Nguyễn Tất Thành, Thanh Miếu, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
	Cao Bằng	Công Ty TNHH MTV TM & DV Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
	Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Ủy quyền Đức Hữu	Số 43, Tổ 10, Phường Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
	Yên Bái	Công ty TNHH Điện Tủ Điện Lạnh Mạnh Sử	Số 52, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
	Lào Cai	Công Ty TNHH MTV DV Văn Nam	Số 96 Lê Lai, Kim Tân, Tỉnh Lào Cai
	Lai Châu	Công Ty TNHH MTV Điện Tủ Việt Nguyên	Tổ 8 Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
	Lạng Sơn	Công Ty TNHH MTV Nhiệt Lạnh Hà Anh	Số 344 Bà Triệu, Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
	Hà Giang	Công Ty TNHH MTV Điện Tủ Đại Đức	Số 02 Hồng Quân, Tổ 13, Nguyễn Trãi, TP Hà Giang
	Nam Định 1	Công Ty TNHH MTV Điện Lạnh Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
	Nam Định 2	Công ty TNHH Đầu Tư DV Thanh Tùng	Số 438 Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
	Thái Bình 1	Công Ty TNHH Điện Lạnh Rĩnh Long	Số 15 Nguyễn Tổng Quai, Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
	Thái Bình 2	Công Ty TNHH TM Điện Tủ Thái Bình	Số 09 Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
	Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Nam Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
	Ninh bình 2	Công Ty TNHH MTV TM Điện Tủ Phùng Thịnh	Số 409 Hải Thượng Lãn Ông, Lê Lợi, Văn Giang, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
	Thanh Hóa 1	Công Ty TNHH Điện Tủ Mạnh Phương	Lô 18 Đồng Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Đông Thọ, TP Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa
	Thanh Hóa 2	Công Ty TNHH Điện Tủ Huỳnh Nga	Số 33 Trần Phú, Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	Thanh Hóa 3	Công Ty TNHH CN Điện Tủ Điện Lạnh Mạnh Tuấn	Số 258 Trường Thi TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
	Nghe An 1	Doanh Nghiệp Điện Tủ Điện Lạnh Đinh Dũng	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
	Nghe An 2	Doanh nghiệp TN Điện Lạnh Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
	Hà Tĩnh 1	Doanh nghiệp TN Điện Tủ Điện Lạnh Hưng Phú	Số 375 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh 2	Công Ty TNHH TM & DV Dũng Audio	Số 09 + 11 Ngõ 2 Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
	Thái Nguyên	Công Ty TNHH TM & DV Điện máy Thái Nguyên	Số 244/1 Bắc Kạn, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
	Son La	Công ty TNHH MTV Lâm Dũng	Số 229B Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Quyết Tâm, TP Son La, Tỉnh Son La

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BẾP GAS

GAS STOVE
USER MANUAL

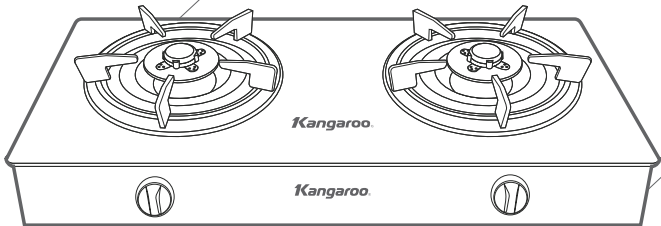

MODEL:

KG 503, KG 507, KG 511, KG 512, KG 350, KG 505, KG 506,
KG 513, KG 515, KG 8G1C, KG 8G1A, KG 516M, KG 519M

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE
hoặc truy cập
website

baohanhdientu.kangaroo.vn

Cách 2

Soạn tin nhắn gửi **8088** theo
cú pháp dưới đây

KG <dấu cách> SERIAL

Vị trí dán
TEM SERIAL



Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

- Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
- Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Lạnh Điện Máy Việt Úc.
- Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
- Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
- Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088**

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website **<https://baohanhdientu.kangaroo.vn>**

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.
Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/CONTENTS

CÁC ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BẾP GAS 2

CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG BẾP GAS 5

VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

MỞ BẾP 6

INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS 7

TROUBLESHOOTING 9

USE 10


1. VỊ TRÍ ĐẶT BẾP

- Nên đặt bếp ở nơi thông thoáng.

- Chọn nơi cách xa vật liệu bắt lửa.

- Mặt sau và các mặt bên của bếp phải để cách vách ngăn ít nhất 15cm.

- Khoảng cách từ bếp đến trần nhà hoặc miếng che ở trên phải ít nhất là 1m.

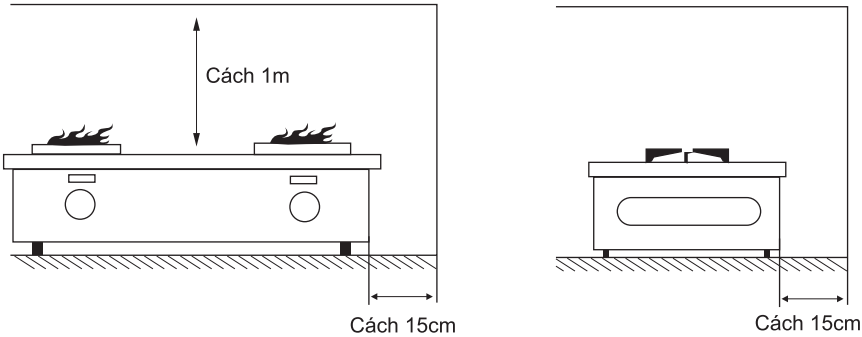


2. CÁCH NỐI DÂY

- Tháo nắp che và miếng nhựa đỏ trên ống dẫn gas ra (nếu có).

- Đút sợi dây dẫn gas vào ống 1,5cm và xiết kẹp vòng.

- Sợi dây không được gấp khúc và không được nằm dưới bếp.

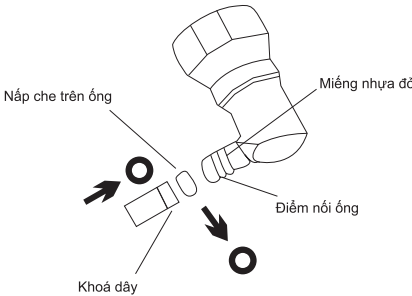


- Chiều dài dây tốt nhất là 1m đến 2m.




3. TRÁNH NƠI CÓ GIÓ LÙA

- Gió lùa có thể làm tắt lửa, tiêu hao gas nhiều.

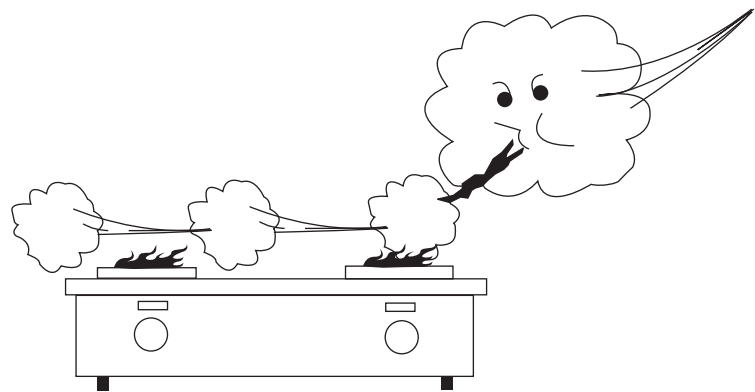


4. TRÁNH ĐẶT BẾP Ở DƯỚI KỆ HOẶC CẠNH MÀN CỬA SỔ

- Tránh đặt bếp ở những nơi như dưới kệ (những vật trên kệ có thể rơi xuống bếp) hoặc đặt bếp bên cạnh những thứ dễ bắt lửa như rèm cửa.

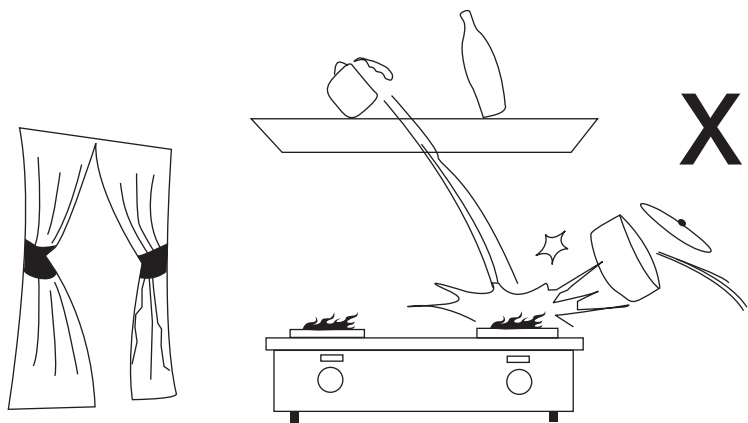


5. ĐẶT BẾP NƠI BẰNG PHẪNG VÀ CỐ ĐỊNH

- Đặt bếp nơi bằng phẳng và cố định sẽ an toàn hơn.

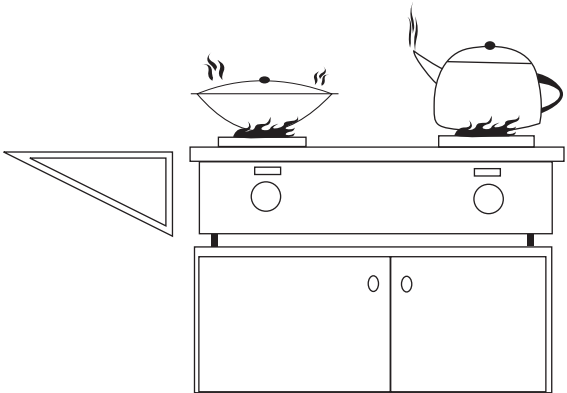

6. KHÔNG SỬ DỤNG BẾP VÀO VIỆC KHÁC NGOÀI NẤU ĂN

- Không nên sử dụng bếp để hong khô quần áo hay vải vóc vì có thể bắt lửa.

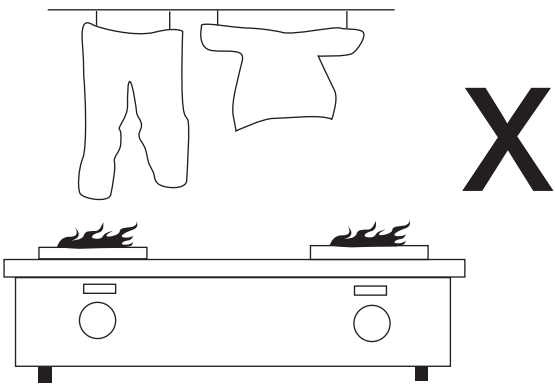

II - CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG BẾP GAS VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Các sự cố thường gặp	Cách khắc phục
<u>Không đánh lửa được :</u> - Hết gas - Van bình gas bị khóa - Có quá nhiều không khí trong vòi hay ống điều - Hết pin hoặc dây đánh lửa bị hư - Bộ chụp đầu lò và thân bếp lắp ráp không chính xác - Những lỗ gas trên bộ chụp đầu lò bị bít - Ống gas bị gấp khúc - Loại gas đang sử dụng không đúng với loại đã được chỉ định	- Thay bình gas mới - Mở van bình gas - Lập lại quy trình đánh lửa - Thay pin hoặc dây đánh lửa mới - Lắp ráp lại bộ chụp đầu lò và thân bếp cho chính xác - Làm sạch lỗ thông gas bằng dây kim loại hoặc bàn chải - Kéo thẳng ống hoặc thay ống mới - Thay thế đúng loại gas được chỉ định
<u>Lửa tắt trong khi đang sử dụng :</u> - Hết gas - Gió - Nước tràn vào bộ phận đầu lò	<u>Lập tức ngừng sử dụng bếp :</u> * Tắt bếp, khóa van - Thay bình gas mới - Đặt bếp nơi thông gió - Dùng vải khô lau bộ phận đầu lò
<u>Lửa cháy không bình thường :</u> * Ngọn lửa yếu : - Bộ phận chụp đầu lò và thân bếp lắp ráp không chính xác. * Ngọn lửa màu đỏ : - Những lỗ gas trên bộ chụp đầu lò bị bít. * Ngọn lửa bị phụt và không đều : - Bộ điều chỉnh gió chưa đặt ở vị trí thích hợp. - Loại gas đang sử dụng không đúng loại đã được chỉ định.	- Lắp ráp lại bộ chụp đầu lò và thân bếp cho chính xác. - Làm sạch lỗ thông gas bằng sợi dây kim loại hoặc bàn chải. - Điều chỉnh bộ gió cho thích hợp. - Thay thế đúng loại gas được chỉ định.
<u>Ngửi thấy mùi gas khi bếp đang cháy :</u> - Van thứ 2 của bếp đang mở. - Dây dẫn gas bị hở. - Các khớp nối và dây dẫn với ống gas hoặc với van giảm áp bị hở. - Bộ chụp đầu lò và thân bếp lắp ráp không chính xác.	- Khóa van thứ 2 của bếp. - Thay dây dẫn gas. - Kiểm tra các khớp nối giữa dây gas với ống dẫn gas hoặc van. - Lắp ráp lại bộ chụp đầu lò và thân bếp cho chính xác.

III - MỞ BẾP

Đối với bếp nút vặn :

- Ấn nút vào và vặn qua bên trái, khi nghe tiếng “click” và thấy lửa cháy thì buông tay ra, chỉnh lửa theo ký hiệu, nút chỉ ngang – lửa to, nút chỉ xuống dưới – lửa nhỏ, nút chỉ lên trên – tắt bếp.
- Nếu nghe tiếng “click” mà không thấy lửa thì lập tức trả lại vị trí ban đầu và lập lại thao tác lần nữa.

Đối với bếp nút nhấn :

- Ấn nút vào và nghe tiếng nẹt của pin, khi thấy lửa cháy thì buông tay ra, nếu lửa không cháy xin vui lòng xem lại mục II. Dùng cần gạt để chỉnh lửa lớn nhỏ, chỉnh qua trái – lửa lớn, chỉnh qua phải – lửa nhỏ. Ấn nút thêm lần nữa – tắt bếp.