

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY XAY SINH TỐ


Model: GBL4105-GBL4115



Hình ảnh trong sách hướng dẫn có thể khác với sản phẩm thực. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

1. Que khuấy nguyên liệu
2. Nắp đậy cối xay
3. Thân cối xay sinh tố
4. Tay cầm
5. Lưỡi dao kép
6. Thân máy
7. Núm vặn điều khiển
8. Cối xay hạt
9. Cối xay thực phẩm

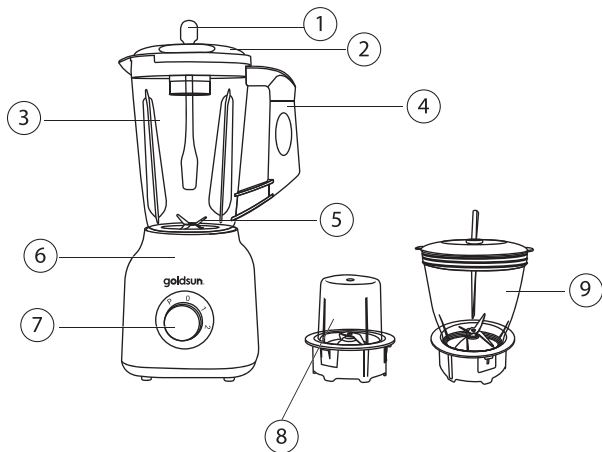

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất: 400W

Nguồn điện: 220V/50Hz

Dung tích cối sinh tố: Max 1.5L


Dung tích cối xay thực phẩm: Max 0.6L

Dung tích cối xay hạt: Max 0.3L

Kích thước sản phẩm: 18.5x16.0x39.0 cm

Khối lượng sản phẩm 2 cối: 2.1kg

Khối lượng sản phẩm 3 cối: 2.6kg

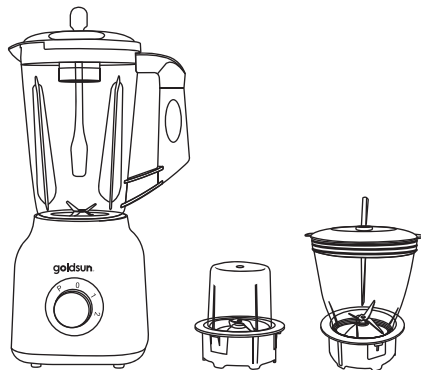

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

- Tất cả các bộ phận của máy xay phải được làm sạch kỹ lưỡng trước khi sử dụng lần đầu tiên.
- Kết nối thiết bị với nguồn điện chính.

CÁCH SỬ DỤNG MÁY XAY SINH TỐ

1. Kiểm tra núm điều khiển ở vị trí "0".
2. Đặt cối xay vào đế động cơ và xoay theo chiều kim đồng hồ.
2. Cho thực phẩm bạn muốn chế biến vào cối xay.
3. Đậy nắp cối và đóng chặt. Đặt nắp tiếp nguyên liệu vào lỗ trên nắp.
4. Bật động cơ.

CÀI ĐẶT TỐC ĐỘ SỬ DỤNG

- 1=> (Thấp) để sử dụng xay các thực phẩm mềm với chất lỏng.
- 2=>(Cao) xay các thực phẩm có độ rắn hơn để trộn chất lỏng và thực phẩm cứng.
- 0=> dừng hoạt động.
- P=> (Cài đặt nhồi) chuyển động xung động ngắn, mạnh.
- (Công tắc không giữ cố định ở vị trí "P". Bạn phải giữ công tắc ở vị trí "P" trong vài giây và lặp lại vài lần.

GHI CHÚ

Vận hành động cơ 30 giây dừng 30 giây để tránh quá tải nhiệt hoặc hư hỏng sản phẩm.

CÁCH VỆ SINH SẢN PHẨM

- Bạn sẽ làm sạch thiết bị dễ dàng hơn ngay sau khi sử dụng.
 - Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn, axeton, cồn, vv để làm sạch thiết bị.
1. Tắt thiết bị, rút phích cắm ra khỏi ổ cắm trên tường và đợi cho đến khi lưỡi dao ngừng chạy.
 2. Xoay cốc máy xay sinh tố ngược chiều kim đồng hồ.
 3. Làm sạch các bộ phận của cối xay bằng bàn chải trong nước ấm có pha chút nước rửa bát và rửa sạch dưới vòi nước.
 4. Làm sạch thân máy bằng khăn ẩm, không nhúng thân máy (mô tơ) dây nguồn vào nước cũng như không xả dưới vòi nước

LƯU Ý QUAN TRỌNG


Sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các chất thải gia đình khác. Để ngăn chặn tác hại có thể xảy ra đối với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không được kiểm soát, hãy tái chế chúng một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn nguyên liệu.

CHÚ Ý

Đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị và lưu chúng để tham khảo sau này.

- Kiểm tra xem điện áp ghi trên đế của thiết bị có tương ứng với điện áp nguồn của gia đình bạn hay không trước khi kết nối thiết bị.
- Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.
- Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị khi dây nguồn, phích cắm hoặc các thành phần khác bị hỏng.
- Đảm bảo rằng tất cả các bộ phận được lắp chính xác trước khi bạn bật thiết bị.
- Không bao giờ cho tay hoặc một vật nào đó vào trong cốc thủy tinh khi thiết bị đang hoạt động. Chỉ có thanh khuấy đi kèm mới được sử dụng cho mục đích này.
- Không tháo cối xay khi thiết bị đang hoạt động.
- Không chạm vào các lưỡi dao khi thiết bị đang hoạt động.
- Luôn rút phích cắm của thiết bị sau khi sử dụng.

- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của hãng hoặc người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
- Nhiệt độ nước không được quá 60°C khi vệ sinh thiết bị.
- Không để thiết bị này hoạt động trong thời gian dài, nếu không các bộ phận bên trong sẽ bị hỏng.
- Không cho toàn bộ hoặc các bộ phận của thân máy vào nước.
- Cần phải cẩn thận khi cầm các lưỡi dao khi vệ sinh hoặc cất giữ.
- Không sử dụng thiết bị nếu bộ phận xoay bị hỏng.
- Tắt thiết bị và ngắt kết nối khỏi nguồn điện trước khi thay đổi phụ kiện.

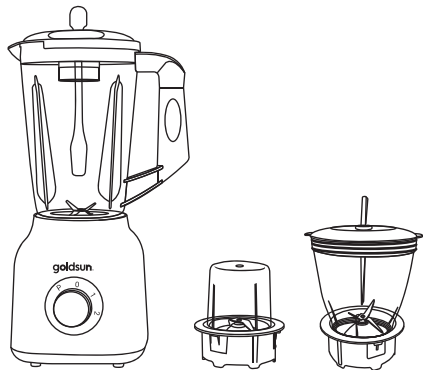

Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

Địa chỉ: Lô CN7 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ
P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

CN Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam (TP. Hà Nội)

Địa chỉ: 97/3D Đường Tân Thới Nhất 8, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh
<https://goldsunmall.vn>



0976 716 748

Khi sử dụng các sản phẩm điện, nguồn điện nên có dây tiếp đất

