



Sản phẩm tiện ích, Cuộc sống tiện nghi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY XAY SINH TỐ

Model: GBL4102



KIẾN THỨC SỬ DỤNG.


Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tai nạn nào không tuân theo hướng dẫn.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	GBL4102
Nguồn điện	220V / 50Hz
Công suất	400W
Dung tích cối	1,5L

MÔ TẢ

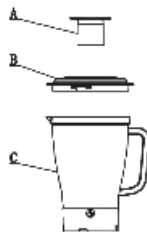

- A - Khóa nắp
- B - Nắp đáy
- C - Cối xay thủy tinh
- D - Thân máy
- E - Cối xay khô
- F - Đế cối



CẢNH BÁO.

Thiết bị phù hợp các tiêu chuẩn và quy định hiện hành.

Thiết bị hoạt động với dòng điện xoay chiều. Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra sự phù hợp của dây dẫn với định mức điện áp của thiết bị.

Vui lòng không đặt thiết bị trên bếp điện hoặc gần ngọn lửa (bếp gas).

Thiết bị phải được sử dụng trên bàn làm việc ổn định, cách xa bồn rửa và không bật thiết bị. Để tránh tai nạn và hư hỏng thiết bị, giữ tay và dụng cụ nhà bếp tránh xa các bộ phận quay khi thiết bị đang hoạt động hoặc cắm điện.

Không hoạt động liên tục quá 2 phút.

Không tháo vỏ trước khi động cơ dừng hoàn toàn.

Không sử dụng thiết bị để cắt các thành phần cứng như mía và các thành phần cứng khác.

Tình huống sau đây phải được ngắt khỏi nguồn

điện.

- Nếu có bất thường khi khởi động.
- Trước khi bảo trì và vệ sinh.
- Không kéo dây nguồn để ngắt kết nối thiết bị sau mỗi lần sử dụng.

Để hoạt động tốt hơn, hãy kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng.

Rút phích cắm trước khi tháo rời hoặc gỡ các bộ phận chuyển động.

Vui lòng không sử dụng các phụ kiện và phụ tùng được cung cấp bởi các đơn vị bên ngoài.

Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, bộ phận bảo trì hoặc người có chuyên môn để tránh nguy hiểm.

Thiết bị được thiết kế để sử dụng tại nhà và nhà sản xuất sẽ không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc bảo đảm cho bất kỳ việc sử dụng thương mại, sử dụng không đúng cách hoặc không tuân theo

LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.

1. Đọc tất cả các hướng dẫn sử dụng và các biện pháp bảo vệ.
2. Tháo gỡ bao bì và đảm bảo các bộ phận còn nguyên vẹn.
3. Làm sạch tất cả các phụ kiện bằng xà phòng, rửa sạch và lau khô cẩn thận.
4. Không ngâm động cơ, dây nguồn hoặc phích cắm vào nước.

Cảnh báo: Lưỡi dao rất sắc. Vui lòng cẩn thận không chạm ngón tay trực tiếp vào lưỡi dao.

Thiết bị này không phù hợp với trẻ em. Để tránh tai nạn và bảo vệ thiết bị, tránh xa tầm tay trẻ em.

CHÚ Ý:

Để đảm bảo an toàn cho người dùng, không được chạm trực tiếp vào các bộ phận quay bằng ngón tay hoặc các dụng cụ nhà bếp khác khi thiết bị hoạt động bình thường.

Thực phẩm phải được cắt thành kích thước khoảng 15x15mm và xay. Toàn bộ thực phẩm không nên cho vào cối để xay.

Không thể cắt các thành phần cứng, chẳng hạn như: mía.

Khi máy hoạt động bình thường, không được tháo cối. Cách đúng là: trước tiên hãy đặt công tắc ở vị trí 0, đợi máy dừng hoàn toàn trước khi tháo cối.

Máy có 1 công tắc chỉnh, Tốc độ nhồi, Hộp số 0 (Máy dừng), hộp số 1 (Tốc độ 1), hộp số 2 (Tốc độ 2)


Tháo dây nguồn sau khi sử dụng xong.

Cách để đạt được hiệu quả sử dụng tốt hơn:


Để đạt được hiệu quả sử dụng tốt hơn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thực phẩm tươi sống.

■ CÁC BƯỚC LẮP MÁY XAY SINH TỐ.

- ① Lắp khóa nắp vào nắp (1. Đặt khóa nắp xuống)

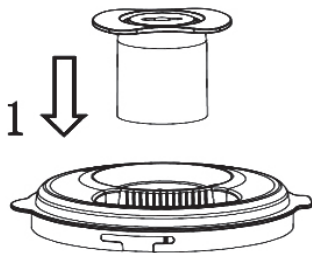


- ② Lắp nắp đậy vào cối ((1.đặt nắp xuống; 2. Vặn chặt theo chiều kim đồng hồ) – Hình 1
Gắn đế cối vào cối xay khô (1.đặt đế xuống; 2.vặn chặt theo chiều kim đồng hồ) – Hình 2

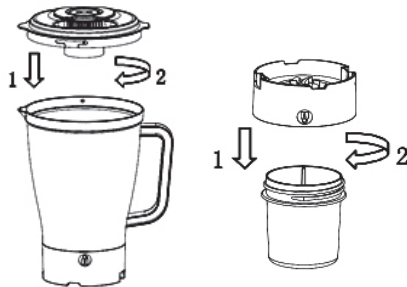


CÁC BƯỚC LẮP MÁY XAY SINH TỐ.

- 3** Lắp cối vào thân máy (1. đặt cối xuống; 2. Siết chặt theo chiều kim đồng hồ) – Hình 1
Lắp cối xay khô vào thân máy (1. đặt cối xay khô xuống; 2. Siết chặt theo chiều kim đồng hồ) – Hình 2

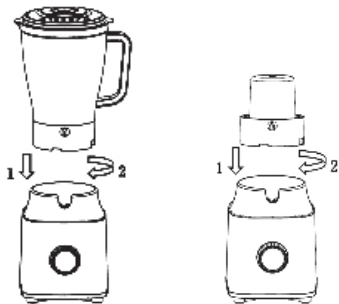

- 4** Cắt thực phẩm thành kích thước khoảng 15x15mm, cho chúng vào cối, thêm một lượng nước thích hợp (tối đa: 1,5L) và bật nguồn. Sau đó chỉnh công tắc sang tốc độ thích hợp và máy bắt đầu hoạt động.

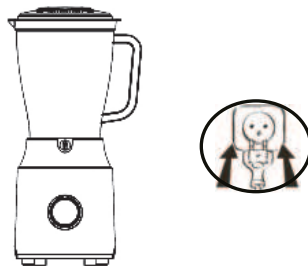

SỰ CỐ.

Sự cố	Trả lời
Tại sao máy không hoạt động ?	- Đảm bảo điện áp là bình thường. - Đảm bảo nắp hoặc cối đặt đúng vị trí. - Đảm bảo máy đã được cấp nguồn điện. - Đảm bảo dây nguồn và ổ cắm tiếp xúc tốt.
Tại sao nước ép tràn ra ngoài?	- Nếu thực phẩm quá nhiều phải đảm bảo tối đa 1.5 lít. - Đảm bảo nắp khóa hoặc nắp đầy đặt đúng vị trí.

VỆ SINH THIẾT BỊ.

Vui lòng ngắt kết nối nguồn trước khi vệ sinh máy.
Không ngâm thân máy, không đặt máy dưới nước. Làm sạch máy bằng một miếng vải ẩm và lau khô cẩn thận.

Khóa nắp, nắp và cối có thể được rửa sạch dưới nước, nhưng không dùng máy rửa chén.

Nếu các bộ phận bằng nhựa bị di bám màu thực phẩm, hãy sử dụng một miếng vải để thấm dầu thực vật và sau đó rửa sạch bằng chà xát bình

TÁI CHẾ.

Sản phẩm điện và điện tử cũ không sử dụng được nữa:

Máy đã hoạt động liên tục trong nhiều năm.

Tuy nhiên, khi nó không còn hoạt động, đừng vứt nó vào thùng rác hãy mang nó đến khu vực tái chế (hoặc thùng rác tái chế thích hợp).

Để bảo vệ môi trường!

Các thiết bị điện có chứa các vật liệu có giá trị có thể được tái chế và tái sử dụng. Hãy thu gom chúng




Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

Địa chỉ: Lô CN7 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ
P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

CN Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam (TP. Hà Nội)

Địa chỉ: 97/3D Đường Tân Thời Nhất 8, P. Tân Thời Nhất, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh

<http://www.goldsun.vn>



KHI SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN, MẠNG ĐIỆN NÊN CÓ DÂY TIẾP ĐẤT