



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY XAY SINH TỐ

Model: GBL4140



Hình ảnh trong sách hướng dẫn có thể khác với sản phẩm thực. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

LỜI KHUYÊN AN TOÀN QUAN TRỌNG

- Vui lòng đọc kỹ thông tin và lời khuyên an toàn có trong hướng dẫn sử dụng này trước khi bạn dùng máy xay lần đầu tiên.
- Máy xay sinh tố này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình.
- Không bao giờ cho phép trẻ em vận hành các thiết bị điện mà không có sự giám sát. Đảm bảo rằng điện áp hiển thị trên bảng thông số tương ứng với điện áp của nguồn điện nhà bạn. Bảng thông tin về điện áp này có thể được tìm thấy ở đáy của máy xay. Máy xay chỉ được kết nối với nguồn AC (-). Động cơ phải luôn tắt trước khi máy xay được kết nối với nguồn điện chính. (Chuyển cài đặt về "0")
- Lưỡi dao rất sắc. Cần cẩn thận khi thao tác với máy xay.
- Máy xay chỉ hoạt động khi cốc xay đã được lắp với thân máy.
- Trước khi bật máy xay, hãy đảm bảo rằng thân máy được lắp chính xác vào cối xay và nắp cối xay đã được đậy kín.
- Máy xay không được vận hành khi không có thực phẩm hoặc chất lỏng ở trong cối xay.
- Không cho thực phẩm/chất lỏng quá nóng vào cối xay.
- Sản phẩm này tuân thủ các quy định an toàn về điện liên quan. Việc sửa chữa chỉ được thực hiện bởi người có chuyên môn. Thực hiện sửa chữa không đúng cách có thể dẫn đến tai nạn và thương tích cho người sử dụng.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của hãng hoặc người có trình độ chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.
- Sản phẩm được trang bị bộ bảo vệ quá nhiệt. Khi động cơ quá nóng, thiết bị sẽ tự động ngừng hoạt động. Để thiết bị nguội xuống nhiệt độ phòng, rồi khởi động lại để sử dụng.

• Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người bao gồm cả trẻ em, người bị suy giảm khả năng giác quan và trí não. hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức. Trừ khi họ vận hành dưới sự giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị của người trưởng thành.

KIẾN THỨC SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tai nạn nào không tuân theo hướng dẫn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Điện áp/Tần số: 220V-240V ~ 50Hz 500W

Dung tích cối xay sinh tố: 1,5 lít

Dung tích cối xay hạt: 0,2 lít

MÔ TẢ

1. Nắp nhận thực phẩm
2. Nắp đậy cối xay
3. Cối thủy tinh xay sinh tố
4. Lưỡi dao cối xay sinh tố
5. Đế cối xay sinh tố
6. Thân máy
7. Nút vận điều khiển
8. Cối xay hạt
9. Lưỡi dao cối xay hạt
10. Đế cối xay hạt

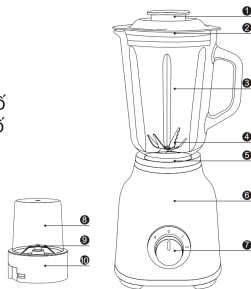

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU TIÊN

- Tất cả các bộ phận của máy xay phải được làm sạch kỹ lưỡng trước khi sử dụng lần đầu tiên. (xem Phần: Làm sạch).

LẮP RÁP MÁY XAY SINH TỐ

1. Đảm bảo rằng máy xay đã được tắt (Chuyển về "0")
2. Đặt vòng đệm cao su vào mép trong của đế cối xay.
3. Gắn cối xay sinh tố vào bộ phận đế cối xay và giữ cối xay, xoay bộ phận đế cối ngược chiều kim đồng hồ để cố định.
4. Gắn bình cối xay với đế cối vào thân máy xay, đúng vị trí.
5. Sau khi cho nguyên liệu vào cối xay, cố định cối xay vào thân máy bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ
6. Lắp nắp nhận thực phẩm vào lỗ mở của nắp.

CÁCH SỬ DỤNG

1. Cho thực phẩm bạn muốn chế biến vào cối xay sinh tố.
2. Đậy nắp cối xay và đóng chặt. Đặt nắp nhận thực phẩm vào lỗ trên nắp cối xay.
3. Xoay cối xay theo chiều kim đồng hồ để cố định vào thân máy.
4. Bật máy xay. Chọn tốc độ xay thích hợp bằng cách xoay công tắc trên thân máy.

"0" Tắt máy

"1" Thực phẩm lỏng

"2" Thực phẩm cứng kèm chất lỏng

“p” Thực phẩm cứng và các loại hạt, chuyển động xung lực mạnh mẽ
(Công tắc không giữ khi bạn chuyển về “P”. Muốn ở trạng thái “P” bạn phải giữ tay tại vị trí đó)
4. Sau khi sử dụng máy xay, luôn di chuyển công tắc về vị trí “0” và rút phích cắm.

LƯU Ý: Để tháo bình thủy tinh bạn cần phải xoay bình thủy tinh ngược chiều kim đồng hồ để lấy nó ra.

LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH

- Để đạt được kết quả tốt nhất khi xay thực phẩm, hãy cho lần lượt từng phần nhỏ vào cối thay vì đặt một lượng lớn tất cả cùng một lúc.
- Nếu bạn đang chế biến các nguyên liệu cứng, hãy cắt chúng thành các miếng nhỏ (2-3cm) trước.
- Khi xay các thực phẩm cứng, hãy bắt đầu trước với một lượng nhỏ chất lỏng. Dần dần thêm nhiều chất lỏng hơn và nhiều hơn qua lỗ nhận thực phẩm trên nắp.
- Luôn đặt tay lên trên thân máy xay khi bạn đang vận hành thiết bị.
- Hãy cẩn thận khi chế biến chất lỏng nóng vì nó có thể làm hỏng thiết bị.
- Để khuấy các thành phần rắn hoặc lỏng rất đặc, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy xay ở chế độ “p” để tránh các lưỡi dao bị kẹt.
- Khuyến nghị khi xay hỗn hợp cà rốt: Vì thiết bị này có công suất cao hơn các máy xay thông thường, nên thời gian trộn thực phẩm sẽ ngắn hơn. Ví dụ: thiết bị này hoạt động ở công suất tối đa với hỗn hợp 480g cà rốt + 720g nước ở cài đặt tốc độ 2.
- Thời gian hoạt động tối đa là 2 phút cho mỗi lần sử dụng, sau đó thiết bị sẽ hạ nhiệt về nhiệt độ môi trường sau mỗi lần sử dụng.

LẮP RÁP CỐI XAY HẠT

1. Đặt đế cối xay vào cối, xoay phần đế cối xay theo chiều kim đồng hồ để cố định,
2. Cho hạt cà phê hoặc một số loại hạt khác mà bạn muốn xay vào cối. Nó sẽ hoạt động khi lượng hạt không quá 50% của cối xay.
3. Đặt núm điều chỉnh tốc độ đến vị trí tốc độ mong muốn.
4. Lấy lượng hạt đã xay xong ra ngoài. Đổ cà phê hoặc hạt khác mà bạn cần xay vào.

LÀM SẠCH


- Tháo rời cối xay và đế cối sau mỗi lần sử dụng. Rửa chúng bằng nước xà phòng. Sau đó rửa lại bằng nước sạch. Không rửa chúng trong máy rửa bát. Bạn có thể lau sạch vỏ thân máy bằng khăn ẩm.
- Vệ sinh dễ dàng nhất khi thực hiện ngay sau khi sử dụng.
- Không nhúng khối mô tơ vào nước. Chỉ lau bằng khăn ẩm. Vệ sinh kỹ cối xay sinh tố đã tháo rời, đảm bảo rằng cối xay hoàn toàn rỗng trước khi bạn tháo đế cối xay. Cần thận khi cầm lưỡi dao. Nó rất sắc. Rửa sạch lưỡi dao dưới vòi nước.

SỰ CỐ

SỰ CỐ	TRẢ LỜI
Tại sao máy không hoạt động?	- Đảm bảo điện áp là bình thường. - Đảm bảo nắp hoặc cối đặt đúng vị trí. - Đảm bảo máy đã được cấp nguồn điện. - Đảm bảo dây nguồn và ổ cắm tiếp xúc tốt.
Tại sao nước tràn ra ngoài?	- Nếu thực phẩm quá nhiều đảm bảo tối đa 1.5 lít. - Đảm bảo nắp khóa hoặc nắp đậy đặt đúng vị trí.

CẢNH BÁO


- ① Sử dụng đúng nguồn điện 220V

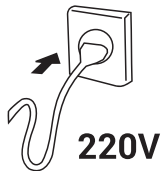


- ② Không để máy xay ở nơi ẩm ướt hoặc ở gần các nguồn nhiệt




- ③ Tránh xa tầm tay trẻ em

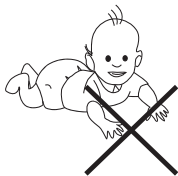

- ④ Cắm và rút phích điện đúng cách

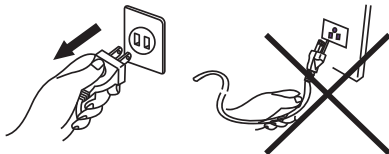

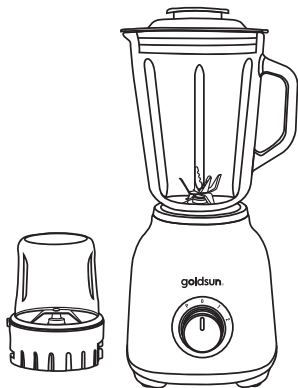

Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

Địa chỉ: Lô CN7 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ
P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

CN Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam (TP. Hà Nội)

Địa chỉ: 97/3D Đường Tân Thới Nhất 8, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh
<https://goldsunmall.vn>



0976 716 748

Khi sử dụng các sản phẩm điện, nguồn điện nên có dây tiếp đất

