

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Đơn vị phân phối: Công ty cổ phần tập đoàn SUNHOUSE

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84 243 73 666 76 - 3394 0848

Email: info@sunhouse.com.vn * Website: www.sunhouse.com.vn

Đơn vị sản xuất: Công ty Cổ phần nhôm nhựa Aluba Việt Nam

Địa chỉ: Km22 đường Láng Hòa Lạc, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Tp Hà Nội, Việt Nam

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



BỘ LAU NHÀ ĐA NĂNG
SPACE SAVING SUNHOUSE
MODEL: KS-CL3211PW

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

The logo for Sunhouse, featuring the brand name in a bold, sans-serif font inside a dark, rounded rectangular frame.

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của **SUNHOUSE**. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.


1. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH

1. Tay cầm
2. Ống nối
3. Đầu lau
4. Bông lau
5. Thùng giặt
6. Ngăn vắt




2. HƯỚNG DẪN LẮP RÁP & SỬ DỤNG


Phần tay cầm: Nối các đoạn tay cầm bằng cách vặn xoay theo ren (hình 01 - 02 - 04)

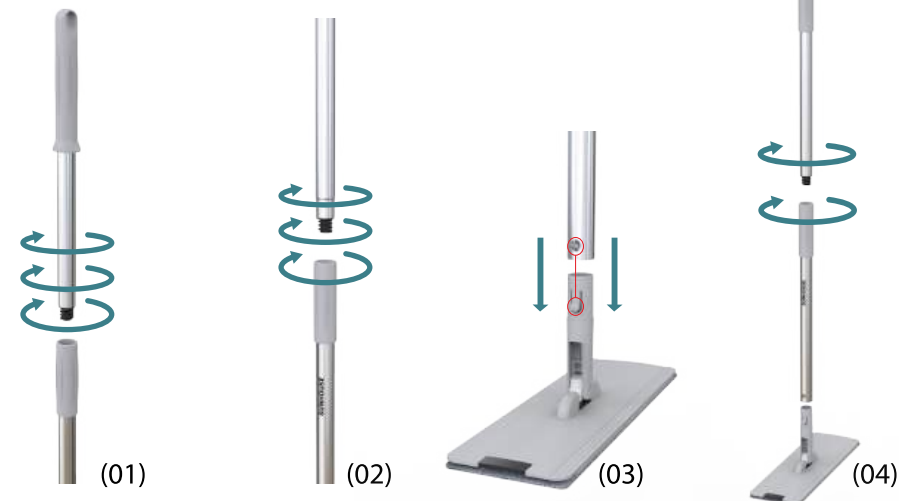

- Cài tay cầm sập vào đầu lau sao cho lỗ ở ống inox trùng khớp với hạt nhựa (hình 03).

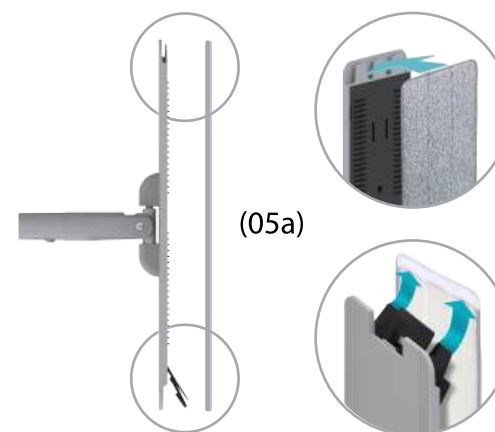

- Cài bông lau vào đầu cố định ở bàn lau, rồi cài đầu còn lại vào móc động (hình 05a), ấn để khóa (hình 05b)



(05b)


- Dựng tay cầm nhỏ để mở khóa ngăn vắt (Hình 06)

- Có thể tháo riêng ngăn vắt để đổ nước trong ngăn khi đang sử dụng (nước trong ngăn vắt đẩy lên khi vắt bông sẽ ảnh hưởng việc vắt khô bông lau) (Hình 07)

- Hạ tay cầm nhỏ sau khi lắp lại để khóa chặt ngăn vắt khi sử dụng (Hình 06)

- Khi giặt, gấp bàn lau song song với tay cầm và đẩy vào ngăn giặt của thùng (Hình 08)

- Khi vắt, đẩy và kéo cây lau lên xuống theo chiều thẳng đứng ở ngăn vắt của thùng (Hình 08)

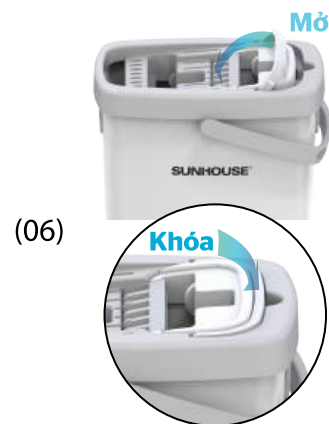

3. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- Giặt sạch và vắt khô bông lau sau mỗi lần sử dụng
- Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời

4. THÔNG TIN CẢNH BÁO

- Không va đập mạnh, không đặt gần lửa hoặc những nơi có nhiệt độ cao

5. THÔNG TIN BẢO HÀNH

- Đổi mới trong vòng 06 ngày kể từ ngày mua hàng với các lỗi: Loang ố, đứt, gãy, thiếu phụ kiện theo HDSD, cây lau nhà không đứng thẳng được hoặc các chi tiết trong sản phẩm không ghép được với nhau theo hướng dẫn, kẹt khớp quay đầu lau,....
- Trường hợp mất phiếu bảo hành, phiếu bảo hành không hợp lệ: Thời hạn bảo hành = ngày sản xuất + 12 tháng
- Linh kiện được bảo hành gồm: Thân cây nút, võ, méo, Bộ bàn lau (Gậy thân nổi, võ nhựa), Quai thùng (Gậy, võ), Mặt trên thùng (chắn nước – nút, võ), thùng vắt (Nút, võ); tuột khớp nối, kẹt khớp quay đầu lau