

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY ÉP TRÁI CÂY



INSTRUCTION MANUAL

SLOW JUICER

Model: MK-313

Read this instruction manual carefully before using!
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng!

GENERAL DESCRIPTION



PRODUCT SPECIFICATIONS

Product name	Slow Juicer	Power	150W
Model	MK-313	Revolution per min	60 r/min
Rated voltage	220-240V / 50-60Hz	Product size	24 x 17 x 54.5 cm

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION


1. The input voltage of this appliance is 220-240V / 50-60Hz, please make sure the voltage of your house is suitable for the appliance.
2. For your safety, it is recommended to supply power through a differential switch (RCD) with a tripping current not exceeding 30mA.
3. Make sure the power supply is disconnected before disassemble, installing and adjusting any part of the appliance.
4. Please check the power cord, plug and other parts before starting the appliance. If there is any failure, please stop operating and contact us for help. Do not attempt to dismantle and repair it on your own, it may be dangerous.
5. Do not let the power cord hang over edge of counter, or touch any hot surface.
6. Do not disconnect the electrical appliance by pulling the power cord.
7. Place the appliance a horizontal supporting and firm plane whose surface is not sensitive (eg. lacquered furniture, tablecloths, etc.).
8. Do not place the appliance near sources of heat, flame, an electric heating element or a hot oven. Do not use this appliance close to combustibles or under the sun, in rain, bathroom,...
9. The appliance may be used by children over the age of 8 or persons with reduced physical, sensory and mental faculties, or who do not have experience or the necessary knowledge, provided that under supervision or after receiving instructions on safe use of the appliance and having understood the related hazards.
10. To push the fruits, only use the pusher. Do not use your hands or other tools.
11. Fruits should be put into feeder during operation, you can not fill the feeder with fruits or vegetables at a standstill.
12. Be careful not to overload the juicer. Do not use too much force to push fruits through the feeder.
- 13. To avoid overheating, the device should not be kept in continuous operation for more than 15 minutes. Wait about 30 minutes before next use.**
14. The main body may be water absorbent, so it is not allowed to soak in water for cleaning.
15. Do not leave the device within the reach of children, without adult supervision. Use of this device by young children or people with disabilities should be closely monitored at all times.
16. Please strictly follow the uptime instructions to prolong the service life of the machine.
17. The appliance must be checked and/or repaired at an authorized dealer. Any repairs carried out on the device by unauthorized personnel will void the warranty automatically.
18. The appliance is provided with a safety lock button on the motor unit that does not allow the appliance to start if the hopper and the chamber are not positioned correctly.
19. For your own safety, use only accessories and replacement parts that are appropriate for the device and provided by the service center or the manufacturer.
20. This machine will be designed for indoor use only.

BEFORE FIRST USE

- Remove all packaging material, stickers or labels from the juicer and parts.
- Clean all the parts, accessories, juice/pulp container (except main body) which contact directly to fruits.
- It is recommended to assemble all parts into the juicer before using.

ASSEMBLING THE JUICER

1. Place the motor base on a flat, dry and stable surface.
2. Underneath the chamber has a pulp silicone. Ensure that it is firmly inserted into the whole.

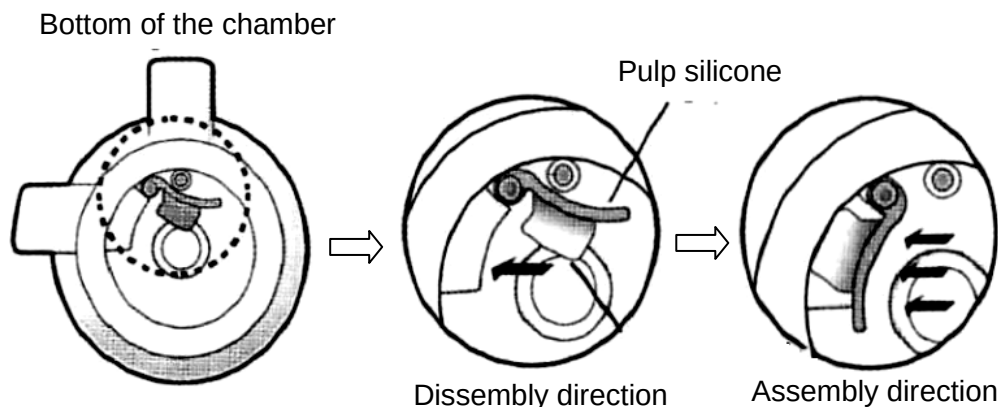


3. Install the chamber on top of the motor base. Press down the chamber and rotate in a clock-wise direction, then lock it into position. Make sure that it is firmly attached to the shaft of the motor base.
4. Insert the filter into the holder then place them into the chamber and push the filter down. Check that the red dots on the filter align with the triangle mark on the chamber or not. If they don't align, you need to readjust.
5. Install the auger into middle of the filter and chamber. Ensure that the auger is in correct position then pressing down on it and you will hear a sound like "click".
6. Place the feeding tube onto the chamber. Align the red dot on the feeding tube with the same symbol on the chamber. Turn it clockwise to the locked position. The cover will click into position.
7. Place the pulp container to fits in position on the left hand side of the slow juicer's main body. And place the juice container with the filter bar under the juicer spout.
8. Then connect the juicer to the power source.

FRUITS PREPARATION

1. Remove stones (plums, peaches, cherries etc).
2. Remove tough skins (melons, pineapples, cucumbers, potatoes etc).
3. Soft-skinned and other foods just need washing.
4. Cut the food into smaller pieces to fit the feeding tube.
5. If you use frozen fruits, combine them with juice or milk.

USING THE APPLIANCE

1. Switch on, put some fruits and vegetables into the hopper and push down with the pusher.
2. This juicer has 3 modes.
 - . "ON": turn on to operate the juicer
 - . "0": turn off the juicer
 - . "R": Reverse (only use the mode when the fruits get stuck).
3. Start the appliance pressing the starting switch to "ON" position.

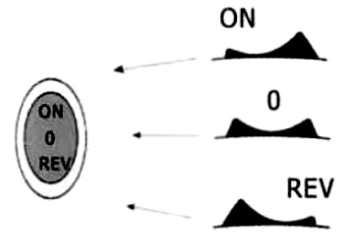

Note:

- Insert soft fruits and vegetables slowly to get the most juice.
 - When the fruits get stuck, please do not turn the switch quickly from "ON" to "R", you should turn off the appliance and wait for some minutes then turn the switch to "R" for a few seconds.
 - Some very hard foods may make your juicer slow down or stop. If this happens, switch off and unblock the filter.
 - Some fruits and vegetables may block the filter during work which cause decrease of the juicing efficiency. If you observe that during work, efficiency is getting to low, cleaning of filter is needed.
 - **Do not operate the juicer continuously more than 3 minutes with any loading. Wait about 30 minutes before next use.**
4. Turn the switch to "OFF" position after finishing.

CLEANING AND STORAGE


1. For easy cleaning - immediately after each use rinse removable parts under running water. This would help prevent fibers from fruits and vegetables to dry. A simple rinse will make you save a lot of time.
2. After disassembling, all removable parts may be washed in hot soapy water. Disassemble from 1-2-3-4-5.
3. The feeding tube, champer, pulp and juice container are dishwasher safe.
4. Wipe the motor base with a damp cloth.
5. Always treat the strainer with care as it can be easily damaged. Use brush to clean the filter.
6. If pulp is left to dry on the filter it may clog the fine pores of the filter mesh thereby lessening the effectiveness of the juicer.





INSTRUCTION OF SCANNING QR CODE

Method 1: Scanning QR code by Zalo (Vietnam app)

- Open Zalo.
- Click (+) and select Scan QR code

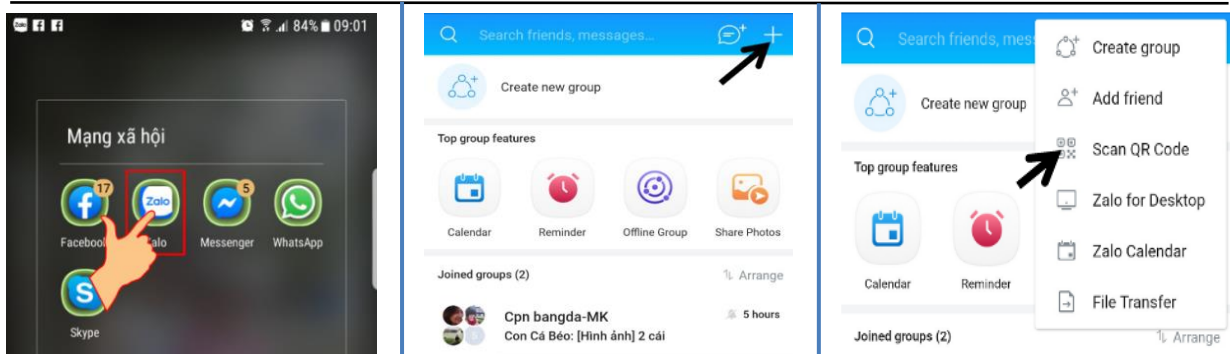


- Move the camera to QR code
- Click “ Yes ” to redirect to the warranty registration page

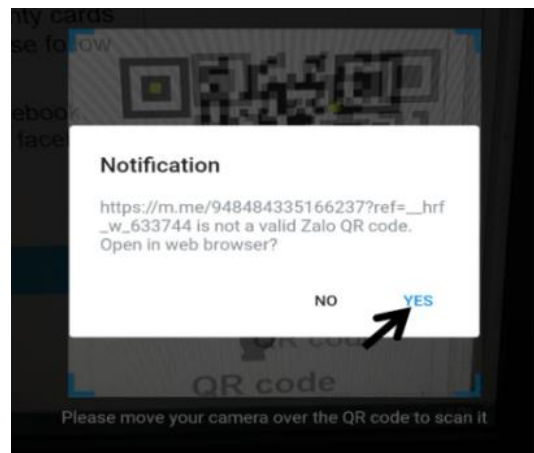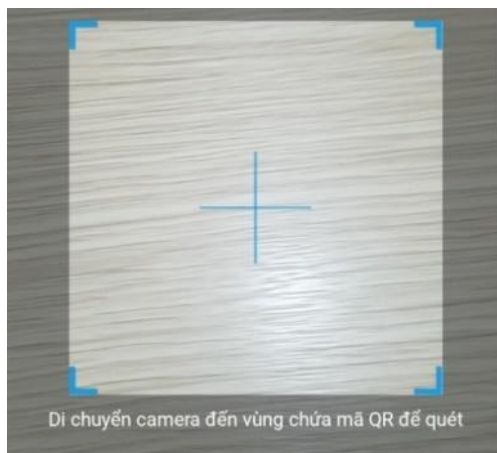


Method 2: Scan QR code on iphone with iOS11.

- Activate scanning QR code by camera: Go to Settings > Camera > Scan QR Code).

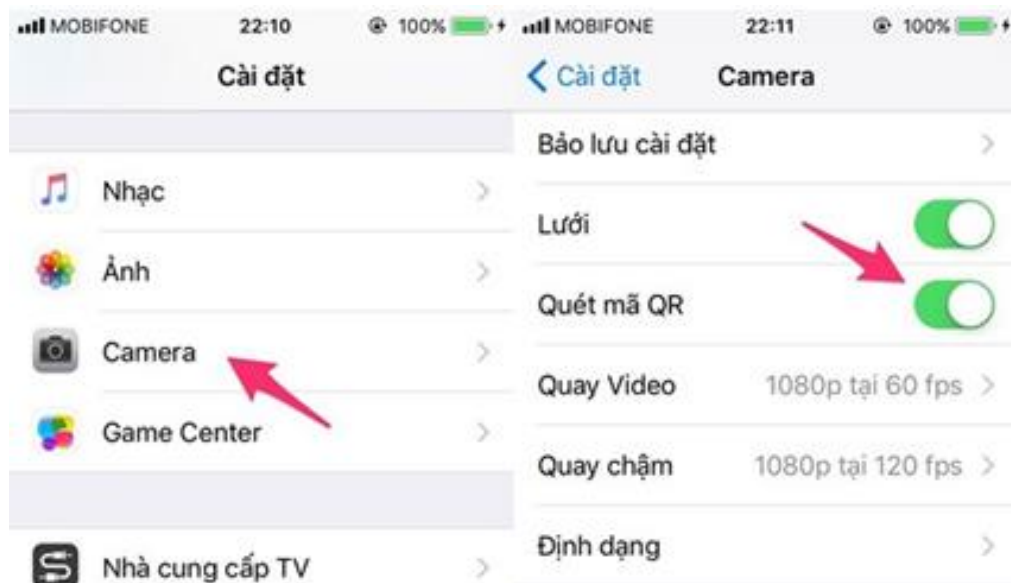

- After completed install, open camera and move the camera to QR code, then you will receive a notification, please click "Connect" and follow the instructions.

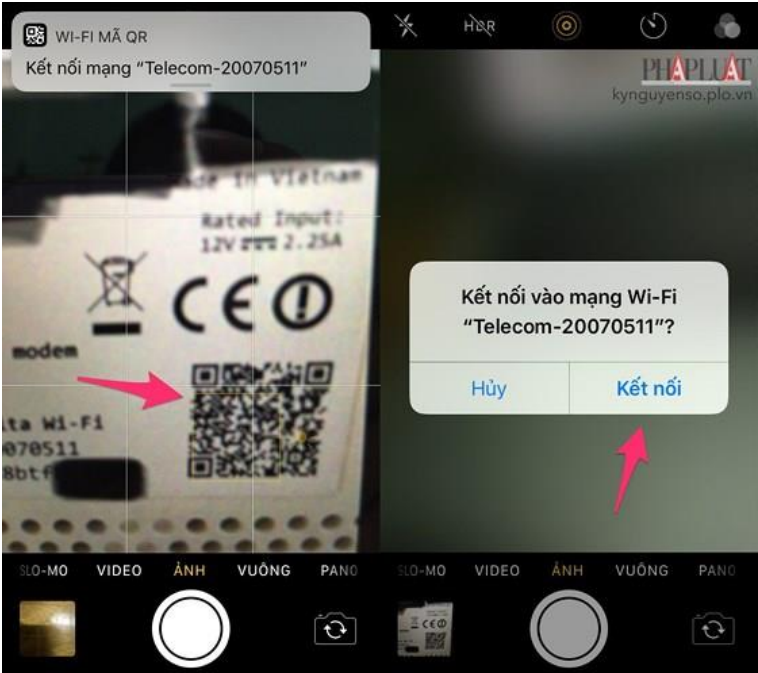


Method 3: Scan QR code on Android with Google Assistant

Instructions for using Google Assistant on Android.

Hold the Home button to open the Google Assistant application and follow the illustration

After clicking on the icon above the application to open the camera, move it to QR code and click on the link in the image

Click the "Start" and follow the instructions

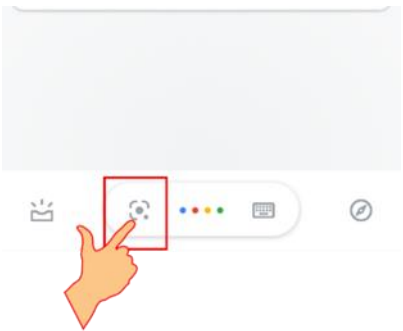

CUSTOMER SERVICE CENTER

Address: 12/9 Tay Quarter, Highway 13, Vinh Phu, Thuan An, Binh Duong Province.

Hotline: 1900 1738

Website: www.MishioVietnam.com

MÔ TẢ SẢN PHẨM



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm	Máy ép trái cây	Công suất hoạt động	150W
Model	MK-313	Số vòng quay/phút	60 vòng/phút
Điện áp hoạt động	220-240V / 50-60Hz	Kích thước sản phẩm	24 x 17 x 54.5 cm

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG


1. Điện áp đầu vào của máy là 220V / 50Hz, vui lòng đảm bảo điện áp của nhà bạn phù hợp.
2. Để đảm bảo an toàn cho bạn, bạn nên cấp nguồn qua công tắc vi sai (RCD) với dòng điện chạm không quá 30mA.
3. Hãy chắc chắn rằng nguồn điện đã bị ngắt trước khi tháo dỡ, lắp đặt và điều chỉnh bất kỳ bộ phận nào của máy.
4. Xin vui lòng kiểm tra dây nguồn, phích cắm và các bộ phận khác trước khi khởi động máy. Nếu có bất kỳ sự hư hỏng nào, hãy ngừng vận hành máy và liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ. Không tự ý tháo dỡ và sửa chữa, có thể gây nguy hiểm.
5. Không treo dây nguồn treo trên các vật sắc nhọn hoặc đặt trên các bề mặt nóng.
6. Không ngắt kết nối thiết bị điện bằng cách kéo hoặc giật dây nguồn ra khỏi ổ điện.
7. Đặt máy trên bề mặt bàn nằm ngang, chắc chắn và ổn định. Không đặt máy trên các bề mặt mềm, dễ trượt (ví dụ: đồ nội thất sơn mài, khăn trải bàn, v.v.).
8. Không đặt máy gần nguồn nhiệt, lửa, các bộ phận đốt nóng bằng điện hoặc đặt gần lò nướng, lò vi sóng. Không sử dụng máy gần các chất dễ cháy hoặc dưới ánh nắng, mưa, trong phòng tắm, ...
9. Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ em trên 8 tuổi hoặc những người bị suy giảm các yếu tố thể chất, giác quan và tinh thần, hoặc những người không có kinh nghiệm hoặc kiến thức cần thiết, với điều kiện phải được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị đúng cách, an toàn và đã hiểu rõ được các mối nguy hiểm liên quan.
10. Để ép nước, chỉ được sử dụng thanh đẩy để đẩy trái cây. Không sử dụng tay hoặc các công cụ khác để đẩy.
11. Trái cây nên được đưa vào từ miệng máy trong quá trình vận hành. Vui lòng không thêm trái cây, rau củ vào miệng máy khi nó đang bị kẹt.
12. Không để máy ép bị quá tải. Không dùng quá nhiều lực để đẩy trái cây xuống miệng máy.
- 13. Không vận hành máy ép trái cây liên tục hơn 3 phút /lần. Chờ khoảng 30 phút trước khi sử dụng tiếp.**
14. Thân máy có thể bị thấm nước, do đó không được phép ngâm trong nước để vệ sinh.
15. Không để máy trong tầm với của trẻ em mà không có sự giám sát của người lớn. Việc sử dụng máy này cho trẻ nhỏ hoặc người khuyết tật phải luôn được giám sát chặt chẽ.
16. Tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn về thời gian hoạt động để kéo dài tuổi thọ của máy.
17. Thiết bị phải được kiểm tra và / hoặc sửa chữa tại đại lý được ủy quyền. Bất kỳ việc sửa chữa hoặc thay thế nào được thực hiện trên thiết bị bởi người không được phép sẽ tự động làm mất hiệu lực bảo hành của sản phẩm.
18. Thiết bị được cung cấp một nút khóa an toàn trên bộ phận động cơ không cho phép thiết bị khởi động nếu miệng tiếp nguyên liệu và cối ép không được lắp đặt vào đúng vị trí.
19. Vì sự an toàn của chính bạn, chỉ sử dụng các phụ kiện và phụ tùng thay thế phù hợp với thiết bị và được cung cấp bởi trung tâm bảo trì hoặc nhà sản xuất.
20. Máy này chỉ được thiết kế cho mục đích sử dụng trong nhà. Không sử dụng ngoài trời.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

- Tháo bỏ tất cả bao bì, nhãn dán hoặc tem mác khỏi máy ép trái cây và các bộ phận.
- Làm sạch tất cả các bộ phận, phụ kiện, khay chứa nước ép / bã (trừ phần thân máy), các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với trái cây.
- Lắp ráp máy hoàn chỉnh trước khi ép nước trái cây theo các bước bên dưới.

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP

1. Đặt phần động cơ trên bề mặt phẳng, khô và ổn định.
2. Bên dưới đáy cối ép có một nút silicon. Đảm bảo rằng nó đã được lắp chặt vào lỗ trước khi sử dụng.

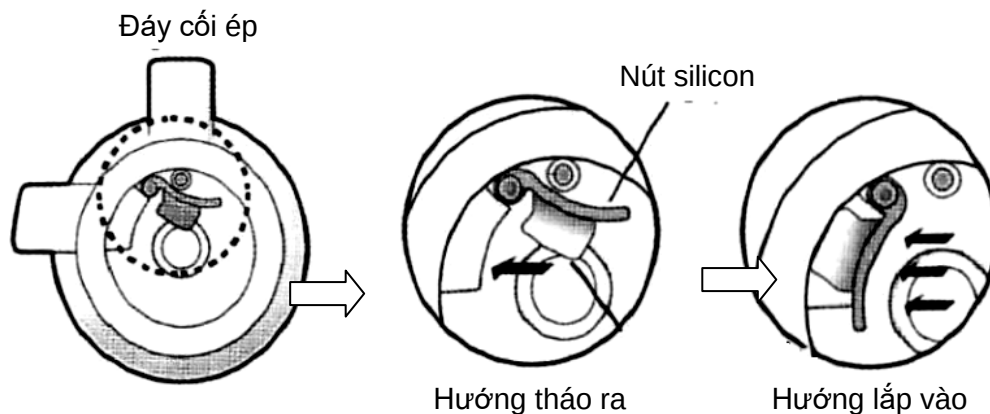


3. Lắp đặt cối ép lên phía trên phần động cơ. Nhấn nhẹ cối ép xuống và xoay theo chiều kim đồng hồ, để khóa cối ép vào đúng vị trí. Đảm bảo rằng cối ép được gắn chặt vào trục trên phần động cơ.
4. Lắp lưới lọc vào giá đỡ, sau đó lắp chúng vào cối ép và nhấn nhẹ lưới lọc xuống. Kiểm tra xem chấm màu đỏ trên lưới lọc đã nằm thẳng hàng với dấu tam giác đỏ trên cối ép hay chưa. Nếu chưa thì bạn cần phải điều chỉnh lại.
5. Lắp trục ép vào giữa lưới lọc và cối ép. Đảm bảo rằng trục ép ở đúng vị trí sau đó nhấn nhẹ nó xuống và bạn sẽ nghe thấy âm thanh như tiếng "click".
6. Lắp đặt miệng tiếp nguyên liệu lên phía trên cối ép. Căn chỉnh sao cho dấu đỏ trên miệng tiếp liệu nằm thẳng hàng với dấu đỏ trên cối ép. Sau đó xoay nó theo chiều kim đồng hồ đến vị trí khóa.
7. Đặt khay chứa bã vào bên dưới đầu ra bã. Và đặt khay chứa nước ép có thanh lọc vào bên dưới đầu ra nước ép của máy ép trái cây.
8. Sau đó kết nối máy ép trái cây với nguồn điện.

CHUẨN BỊ

1. Loại bỏ hạt (đối với các loại trái cây có hạt như mận, đào, quả cherry,...).
2. Gọt vỏ (đối với các loại trái cây có vỏ cứng và dày như dưa hấu, dưa, khoai tây, dưa leo,...).
3. Các loại trái cây có vỏ mềm và các loại rau chỉ cần rửa sạch.
4. Nếu trái cây quá lớn, hãy cắt thành miếng nhỏ sao cho vừa với miệng ống tiếp nguyên liệu.
5. Nếu bạn sử dụng trái cây đông lạnh, hãy kết hợp chúng với nước trái cây hoặc sữa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Kết nối máy với nguồn điện, cho trái cây và rau củ vào miệng ống tiếp.
2. Máy ép trái cây có 3 chế độ.
 - . “ON”: Bật máy
 - . “0”: Tắt máy
 - . “R”: Chạy lùi (Chỉ sử dụng chức năng này khi máy bị kẹt).
3. Bật công tắc về vị trí “ON” để máy hoạt động.

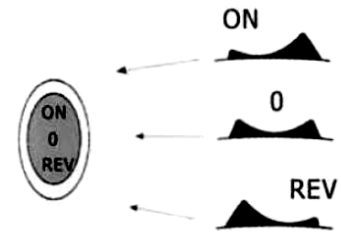

Lưu ý:

- Cho trái cây và rau củ mềm vào từ từ để lấy được nhiều nước nhất.
 - Khi trái cây bị kẹt, vui lòng không chuyển nhanh công tắc từ “ON” sang “R”, bạn nên tắt thiết bị và đợi trong vài phút sau đó bật công tắc sang “R” trong vài giây.
 - Một số loại trái cây, rau củ quá cứng có thể làm cho máy ép trái cây bị chạy chậm hoặc dừng lại đột ngột.
 - Một số loại trái cây và rau củ có thể làm tắc bộ lọc trong quá trình ép nước, từ đó làm giảm hiệu quả ép. Nếu bạn quan sát thấy trong quá trình ép, hiệu suất ép ngày càng giảm thì cần phải vệ sinh bộ lọc.
 - **Không vận hành máy ép trái cây liên tục hơn 3 phút /lần. Chờ khoảng 30 phút trước khi sử dụng tiếp.**
4. Xoay nút vận tới vị trí “0” để tắt máy sau khi ép xong.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN


1. Để dễ dàng vệ sinh – bạn nên vệ sinh các bộ phận ngay sau mỗi lần sử dụng. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa bã trái cây và rau quả bị khô. Vệ sinh máy kịp thời sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
2. Sau khi tháo, tất cả các bộ phận tháo rời có thể được rửa bằng nước xà phòng ấm. Tháo các bộ phận theo thứ tự 1-2-3-4-5.
3. Miệng tiếp nguyên liệu, cối ép và khay chứa có thể vệ sinh bằng máy rửa chén.
4. Lau sạch phần thân máy bằng khăn ẩm.
5. Khi vệ sinh lưới lọc, cần chú ý cẩn thận vì nó rất dễ bị hư hỏng. Hãy sử dụng bàn chải (kèm theo máy) để vệ sinh lưới lọc.
6. Nếu để bã khô dính trên lưới lọc, nó có thể làm tắc lưới lọc, do đó làm giảm hiệu quả hoạt động của máy ép trái cây.




HƯỚNG DẪN QUÉT MÃ QR KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

Cách 1: Quét mã QR bằng Zalo

- Mở ứng dụng Zalo.
- Click vào dấu (+)
- Click vào “Quét mã QR”

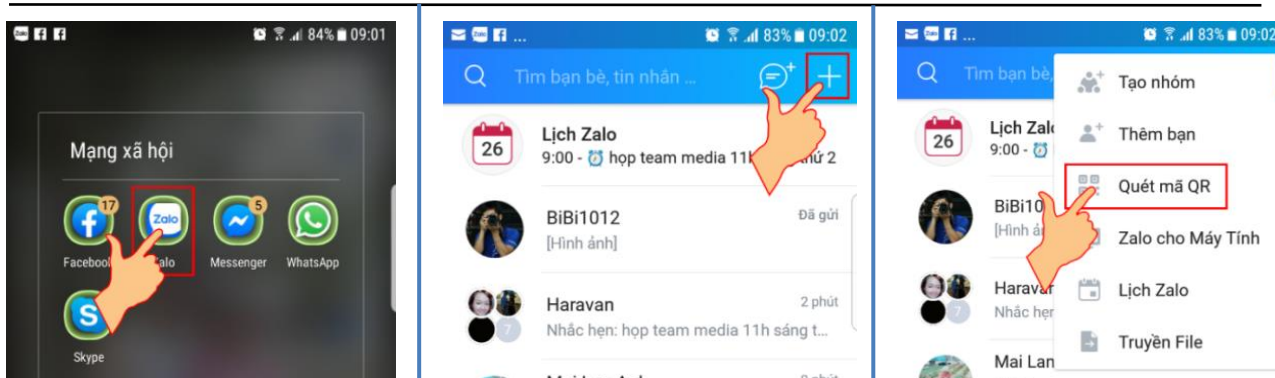


- Di chuyển vùng quét đến mã QR
- Click vào “ Có ” để chuyển hướng đến trang đăng ký bảo hành

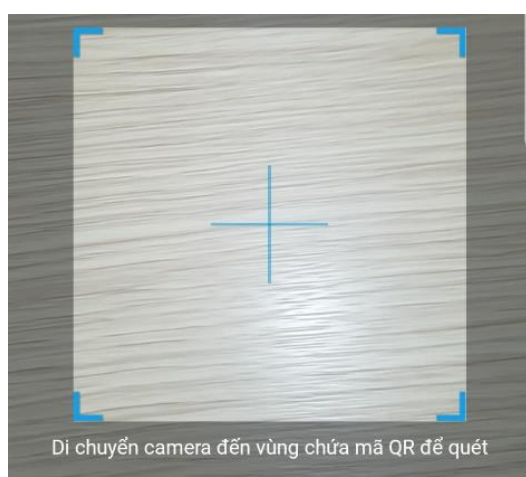


Cách 2: Quét mã QR trên Iphone với hệ điều hành iOS11

- Hướng dẫn kích hoạt chức năng quét mã QR bằng camera: Vào Settings (cài đặt) > Camera (máy ảnh) > Scan QR Code (quét mã QR).

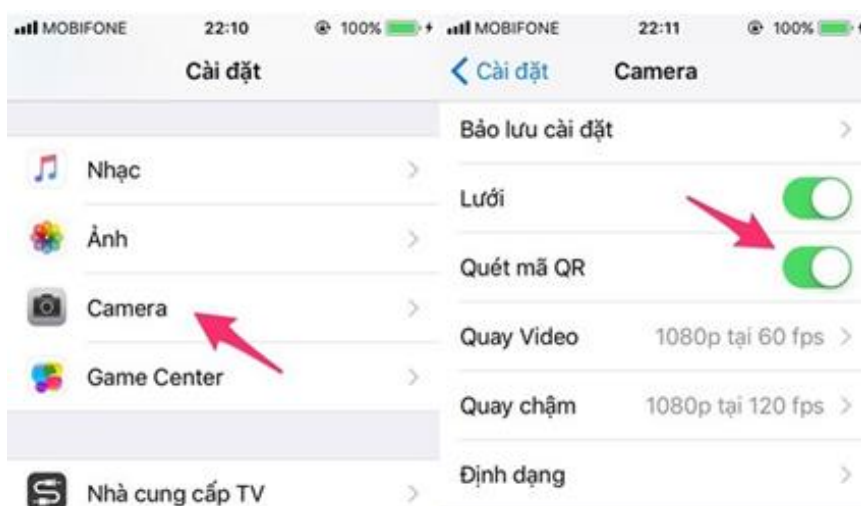

- Sau khi cài đặt xong bạn mở phần mềm chụp hình ra và chuyển camera đến mã QR sau đó bạn sẽ nhận được thông báo, bạn hãy click vào “Kết nối” và làm theo hướng dẫn.

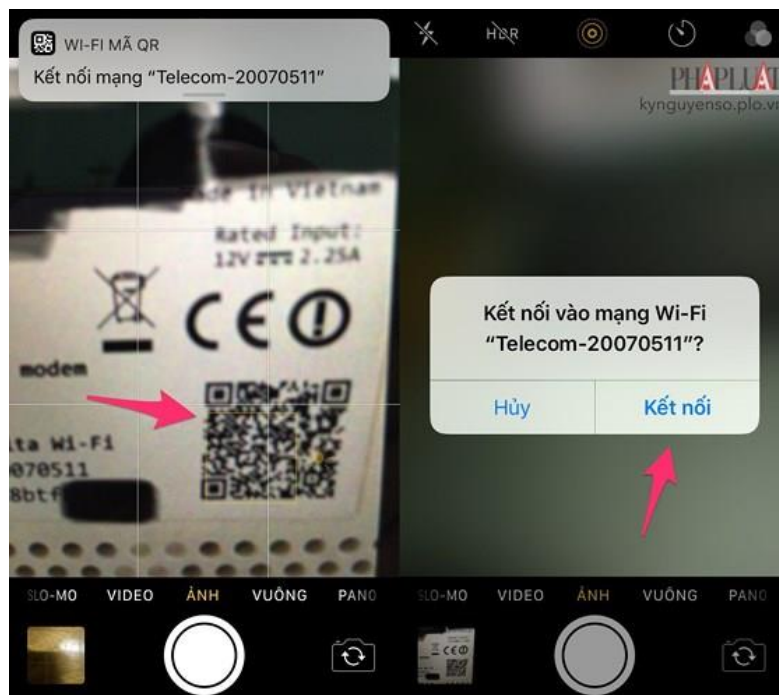



Cách 3: Quét mã QR trên hệ điều hành Androi với Google Assistant

Hướng dẫn sử dụng Google Assistant trên Hệ điều hành Android.

Bấm giữ nút Home để mở ứng dụng Google Assistant và làm theo hình minh họa

Sau khi click vào biểu tượng ống kính bên trên ứng dụng mở trình camera, di chuyển đến mã QR và click vào link theo hình

Kích vào nút “Bắt đầu” và làm theo hướng dẫn

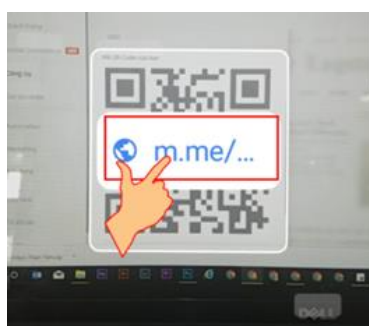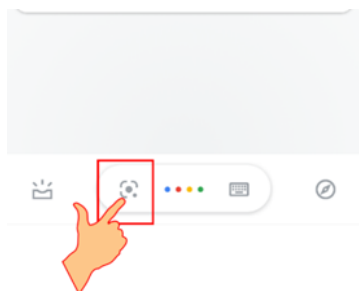

TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Địa chỉ: 12/9 khu phố Tây, Quốc lộ 13, Vĩnh Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương

Hotline: 1900 1738

Website: www.MishioVietnam.com