


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY VẮT CAM

Model: GOS3901

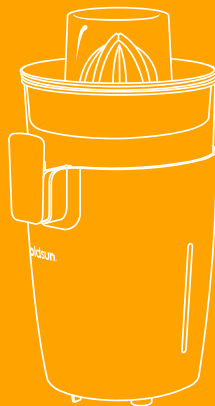

Hình ảnh trong sách hướng dẫn có thể khác với sản phẩm thực. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

1. Nắp đậy
2. Nắp đầu xoay
3. Bộ lọc có thể điều chỉnh
4. Lưới lọc
5. Khay đựng nước ép
6. Trục chuyển động
7. Thân máy

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Công suất: 600W

Nguồn điện: 220V/50Hz

Dung tích: Max 0.5L

Kích thước sản phẩm: 17x15x28.5 cm

Khối lượng sản phẩm: 1.27kg

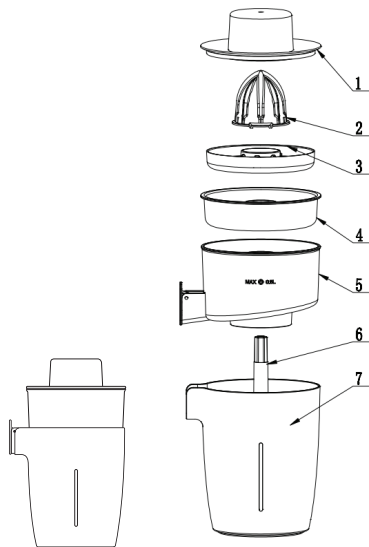

LỜI KHUYÊN VÀ CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

- Đọc kỹ các hướng dẫn trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo sau này. Không tuân theo và tuân thủ các hướng dẫn này có thể dẫn đến tai nạn.
- Làm sạch tất cả các bộ phận của sản phẩm sẽ tiếp xúc với thực phẩm, như đã chỉ dẫn trong phần vệ sinh trước khi sử dụng.

AN TOÀN ĐIỆN

- Không sử dụng thiết bị nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng.
- Đảm bảo rằng điện áp ghi trên sản phẩm khớp với điện áp nguồn trước khi cắm thiết bị.
- Phích cắm của thiết bị phải vừa khít với ổ cắm điện chính. Không thay đổi phích cắm. Không sử dụng bộ chuyển đổi phích cắm.
- Không sử dụng hoặc cất giữ thiết bị ở ngoài trời.
- Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị bị rơi vỡ hoặc có dấu hiệu hư hỏng.
- Không buộc dây điện. Không bao giờ sử dụng dây điện để nâng, mang hoặc rút phích cắm của thiết bị.
- Đảm bảo rằng dây điện không bị vướng hoặc bị rối.
- Kiểm tra trạng thái của dây điện. Dây bị hỏng hoặc thắt nút sẽ làm tăng nguy cơ

bị điện giật.

- Không chạm vào phích cắm bằng tay ướt.

- Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.

- Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.

- Nếu dây điện bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.

SỬ DỤNG VÀ LƯU Ý

- 1) Rút nguồn của thiết bị sau mỗi lần sử dụng.

- 2) Không lật lại thiết bị khi đang sử dụng hoặc khi đã kết nối với nguồn điện.

- 3) Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện khi không sử dụng và trước khi thực hiện bất kỳ công việc vệ sinh nào.

- 4) Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình, không sử dụng cho mục đích chuyên nghiệp hoặc công nghiệp.

- 5) Thiết bị này dành cho người lớn. Đảm bảo rằng sản phẩm này không được sử dụng bởi người tàn tật, trẻ em hoặc những người không biết cách sử dụng nó.

- 6) Thiết bị này nên được cất giữ ngoài tầm với của trẻ em và / hoặc người tàn tật
- 8) Cất giữ thiết bị ở vị trí thẳng đứng.
- 9) Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, không có bụi và tránh ánh nắng trực tiếp.
- 10) Không bao giờ để thiết bị mà không được giám sát khi đang sử dụng.
- 11) Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ việc sử dụng sai hoặc không tuân theo các hướng dẫn sử dụng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 1) Kết nối thiết bị với nguồn điện.
- 2) Cắt đôi trái cây có múi để ép.
- 3) Đặt ly ở lối ra nước trái cây của thiết bị.
- 4) Bật thiết bị bằng cách nhấn vào miếng trái cây có múi, khi nó đã được đặt trên nắp đầu xoay.
- 5) Đóng van giữ nước hoa quả bên trong bình chứa, mở van để nước hoa quả đổ ra cốc.
- 6) Để dừng thiết bị, chỉ cần ngừng áp lực lên nắp đầu xoay.
- 7) Nếu bạn chế biến một số lượng lớn trái cây, bạn phải định kỳ làm sạch bộ lọc và loại bỏ phần bã còn lại.

8) Sau khi sử dụng xong, rút thiết bị ra khỏi nguồn điện.

LƯU Ý

- Kiểm soát thời gian hoạt động: bật thiết bị trong 15s, sau đó tắt thiết bị trong 15s như một vòng tròn làm việc, sau khi bạn đã vận hành thiết bị 10 lần, bạn nên dừng vận hành và tắt thiết bị trong 30 phút để thiết bị nghỉ ngơi.


VỆ SINH

- Rút phích cắm của thiết bị ra khỏi nguồn điện và để nguội trước khi bắt đầu bất kỳ công việc vệ sinh nào.
- Ngoại trừ dây điện và mô tơ máy, tất cả các bộ phận khác có thể được làm sạch bằng chất tẩy rửa và nước hoặc trong dung dịch tẩy rửa. Xả kỹ bằng nước sạch sau khi dùng chất tẩy rửa.
- Lau sạch thiết bị bằng khăn ẩm rồi lau khô.
- Không sử dụng dung môi hoặc các sản phẩm có axit hoặc bazơ như chất tẩy trắng, hoặc các sản phẩm mài mòn, để làm sạch thiết bị.
- Không nhấn chìm động cơ trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác, hoặc đặt động cơ dưới vòi nước đang chảy.
- Nên vệ sinh thiết bị thường xuyên và loại bỏ thực phẩm còn sót lại.

- Các bộ phận sau có thể được làm sạch trong máy rửa bát: Nắp đậy, Nắp đầu xoay, Lưới lọc, Khay đựng nước ép.

SỰ CỐ

SỰ CỐ	TRẢ LỜI
Tại sao máy không hoạt động?	- Đảm bảo điện áp là bình thường. - Đảm bảo nắp hoặc cối đặt đúng vị trí. - Đảm bảo máy đã được cấp nguồn điện. - Đảm bảo dây nguồn và ổ cắm tiếp xúc tốt.
Tại sao nước tràn ra ngoài?	- Nước ép quá nhiều vượt quá 0.5 lít. - Đảm bảo nắp khóa hoặc nắp đậy đặt đúng vị trí.

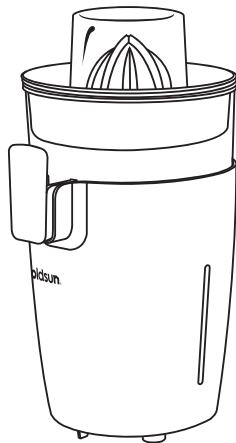

Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

Địa chỉ: Lô CN7 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ
P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

CN Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam (TP. Hà Nội)

Địa chỉ: 97/3D Đường Tân Thới Nhất 8, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh

<http://www.goldsun.vn>



0976 716 748

Khi sử dụng các sản phẩm điện, nguồn điện nên có dây tiếp đất

