


1. LƯU Ý

- Lắp đặt sản phẩm theo sách hướng dẫn sử dụng đi kèm.
- Không bật công tắc nóng khi chưa có nước trong bầu nóng (chỉ bật khi tay gạt ở vị trí nước nóng mở và có nước chảy ra vòi nước).
- Điểm cuối của đường thông hơi và toàn bộ đường ống thông hơi phải thấp hơn điểm ra của đường thông hơi phía sau máy tối thiểu 30cm.
- Nếu hơn 5 ngày không sử dụng máy, khóa nguồn nước và rút phích điện. Xả thải nước trong bình áp và xả thải thông qua vòi nước. Khi sử dụng lại, bật nguồn điện và mở nguồn nước. Lặp lại bước trên và sau đó nước có thể uống được trực tiếp.
- Luôn để núm vặn ở vị trí đóng khi không lấy nước.
- Không chạm vào vòi nước khi đang lấy nước nóng.
- Không để trẻ em sử dụng với chế độ lấy nước nóng.

3. SƠ ĐỒ KẾT NỐI ĐƯỜNG NƯỚC

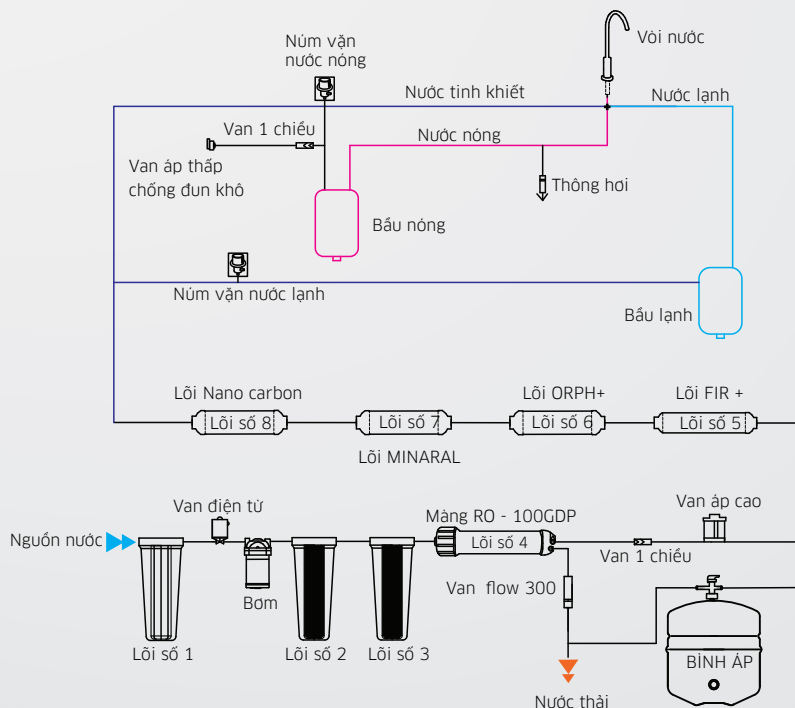

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1

Đèn báo trạng thái đang đun nước nóng

Khi bầu nóng được gia nhiệt, đèn báo "NƯỚC NÓNG" sẽ sáng màu đỏ. Khi nước trong bầu được làm nóng đủ nhiệt độ, đèn báo này sẽ tắt

3

Đèn báo nguồn điện cấp cho máy


Khi cấp điện cho máy, đèn báo "NGUỒN ĐIỆN" sẽ sáng màu vàng. Khi ngừng cấp điện, đèn này sẽ tắt

2


Đèn báo trạng thái đang làm lạnh nước

Khi bộ phận làm lạnh hoạt động, đèn báo "NƯỚC LẠNH" sẽ sáng màu xanh. Khi nước trong bầu lạnh đạt nhiệt độ, đèn báo này sẽ tắt

1

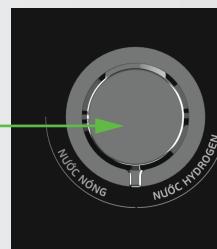


2

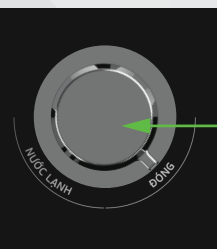


1

Núm vặn khu vực lấy nước Nóng - nước Hydrogen

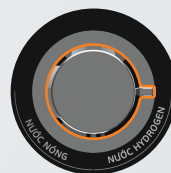


Lấy nước HYDROGEN

Khi xoay núm vặn ở vị trí bên phải sẽ có nước HYDROGEN chảy ra ở vị trí vòi nước.

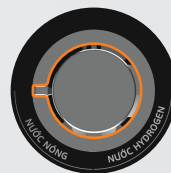

Lấy nước NÓNG

Khi xoay núm vặn ở vị trí bên trái sẽ có nước nóng chảy ra ở vị trí vòi nước.

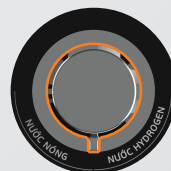


Khóa nước

Khi xoay núm vặn ở vị trí chính giữa sẽ không có nước chảy ra ở vị trí vòi nước, đây là trạng thái bình thường của máy


2

Núm vặn khu vực lấy nước Lạnh

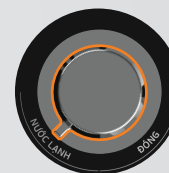

Lấy nước LẠNH

Khi xoay núm vặn ở khu vực nước lạnh sang bên trái (biểu tượng chữ nước lạnh) sẽ có nước lạnh chảy ra ở vị trí vòi nước.

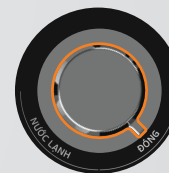

Khóa Nước

Khi xoay núm vặn ở khu vực nước lạnh sang bên phải (biểu tượng chữ đóng) sẽ không có nước chảy ra ở vị trí vòi nước, đây là trạng thái bình thường của máy.