

Note:
Hướng dẫn này được kiểm tra cẩn thận, trong trường hợp có bất kỳ lỗi in hoặc thiếu sót nào về nội dung, công ty bảo lưu quyền giải thích.


Nếu có bất kỳ thay đổi nào về chức năng, kiểu dáng hoặc màu sắc của sản phẩm mà không cần thông báo trước, kiểu dáng dựa trên sản phẩm thực tế.

deerma

Công ty TNHH Công Nghệ Deerma

Địa chỉ: Số 4-1 đường Long Hối, ủy ban thôn Mã Long, Thị trấn Bắc khiều, Khu Thuận Đức, Thành phố Phật Sơn, Tỉnh Quảng Đông.

deerma

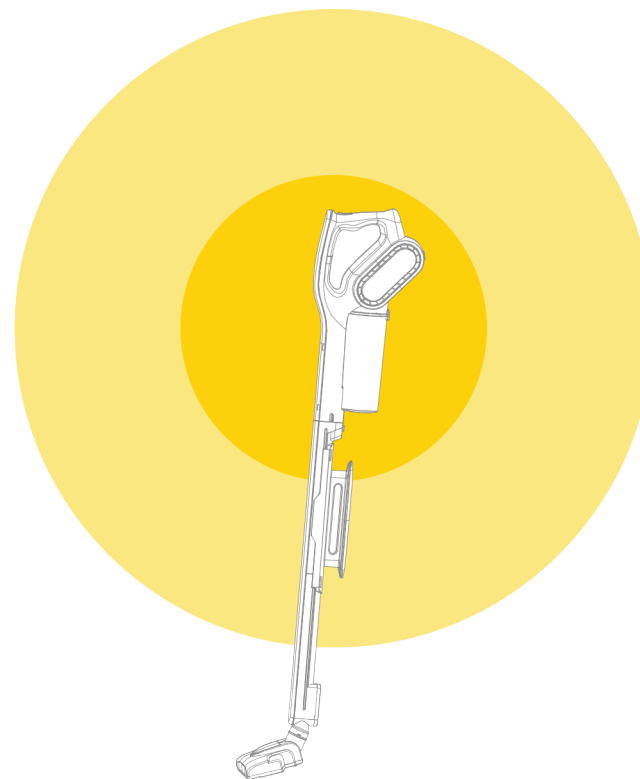

Máy Hút Bụi Cầm Tay Deerma

Lực hút mạnh nhanh chóng làm sạch bụi bẩn

Sản phẩm hiệu quả trong việc hút và làm sạch bụi mịn trong mọi góc ngách. Tiện lợi lưu trữ bụi ngăn chặn bụi thoát ngược, mang lại cho bạn một không gian sống sạch sẽ.

MODEL NO: DX700 / DX700S

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Ngoài ra, hướng dẫn này có thể có sẵn trên trang web sau: <http://www.deerma.com>

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

Khi sử dụng thiết bị điện, cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, bao gồm những điều sau.
VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG, VÀ BẢO QUẢN KỸ ĐỂ THAM KHẢO.

- 1. Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- 2. Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm có liên quan. Trẻ em không được nghịch thiết bị. Việc vệ sinh và bảo trì sẽ không được thực hiện bởi trẻ em mà không có sự giám sát của người lớn.
- 3. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc những người có chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.
- 4. Cần giám sát trẻ em để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
- 5. Phải rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh hoặc bảo trì thiết bị.

CẢNH BÁO!

Đọc và hiểu toàn bộ hướng dẫn. Việc không tuân theo tất cả các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn hoặc thương tích cá nhân nghiêm trọng. Các cảnh báo, thận trọng và hướng dẫn tham khảo trong hướng dẫn sử dụng này không thể bao gồm tất cả các điều kiện và tình huống có thể xảy ra.

- 1. Không nên sử dụng thiết bị trong môi trường sau:
 - a)Không sử dụng máy hút bụi ngoài trời. chỉ để sử dụng trong gia đình.
 - b)Không để gần tầm với của trẻ em.
 - c) Không sử dụng máy hút bụi có dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, nếu máy bị rơi, bị hỏng, để ngoài trời hoặc bị rơi vào nước. Gửi lại cho trung tâm dịch vụ để kiểm tra, sửa chữa hoặc bảo trì.
 - d)Không thay đổi phụ kiện trong khi máy hút bụi đang hoạt động.
 - e)Không sử dụng máy hút bụi khi chưa được lắp hộp chứa bụi.
 - f) Không hút chất lỏng bằng máy hút bụi hoặc sử dụng trên sàn ướt.
 - g) Không cầm phích cắm hoặc máy hút bụi khi tay ướt.
 - h) Không đặt bất kỳ vật gì vào cổng hút bụi. Không sử dụng máy khi cổng hút bụi bị nghẹt. Không để bụi, xơ vải, tóc và bất cứ thứ gì có thể làm giảm lực hút. Không sử dụng hút bất cứ thứ gì đang cháy hoặc bốc khói, như thuốc lá, diêm hoặc tro nóng.
 - i)Không sử dụng máy hút các vật dạng sợi hoặc vải.
 - j)Không sử dụng máy hút bụi trên bề mặt bê tông, hoặc các bề mặt gỗ ghè tương tự.
 - k)Không Sử dụng máy hút bụi để hút các chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, chẳng hạn như xăng, dầu hoặc sử dụng ở những nơi có nhiệt độ cao.
 - l) Không được di chuyển máy hút bụi bằng dây nguồn hoặc kéo dây nguồn để rút phích cắm ra khỏi ổ điện; hãy cầm vào phần đầu nhựa của phích cắm để rút ra.
 - m) Không rời khỏi thiết bị khi đã cắm điện. Rút phích cắm ra khỏi ổ điện khi không sử dụng và trước khi bảo dưỡng.
 - n)Không kéo lôi thiết bị để di chuyển, không treo dây nguồn lên các góc bàn. Tránh nguy hiểm và làm hỏng máy.
- 2. Không để tóc, quần áo rộng, ngón tay gần các khe thoát khí, khi máy đang hoạt động.
- 3. Sử dụng máy hút bụi theo mô tả trong sách hướng dẫn này. Chỉ sử dụng các tệp đính kèm được đề xuất của nhà sản xuất.
- 4. Đọc và làm theo tất cả các hướng dẫn vận hành.
- 5. Bảo quản máy hút bụi trong nhà. để nơi thoáng mát.
- 6. Rút phích cắm trước khi tháo đầu hút.
- 7. Tắt công tắc nguồn trước khi rút phích cắm.
- 8. Cẩn thận vệ sinh hút bụi khu vực cầu thang.

KẾT NỐI NGUỒN

Nếu mạch điện bị quá tải với các thiết bị khác, máy hút bụi của bạn có thể không hoạt động bình thường. Máy hút bụi nên được vận hành trên một mạch điện riêng biệt.

CẢNH BÁO AN TOÀN


Khi sử dụng máy hút bụi bạn phải tuân thủ các cảnh báo dưới đây:

- 1. Không đặt máy hút bụi gần nguồn nhiệt.
- 2. Không rút phích cắm bằng cách kéo dây nguồn.
- 3. Máy hút bụi phải được rút phích cắm khi:
 - A. Trước khi làm sạch hoặc bảo trì
 - B. Nếu máy hút bụi hoạt động bất thường.

SẢN PHẨM NÀY CHỈ SỬ DỤNG TRONG GIA ĐÌNH
BẢO QUẢN KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BỘ PHẬN CHÍNH


a. Sơ đồ cơ cấu sản phẩm

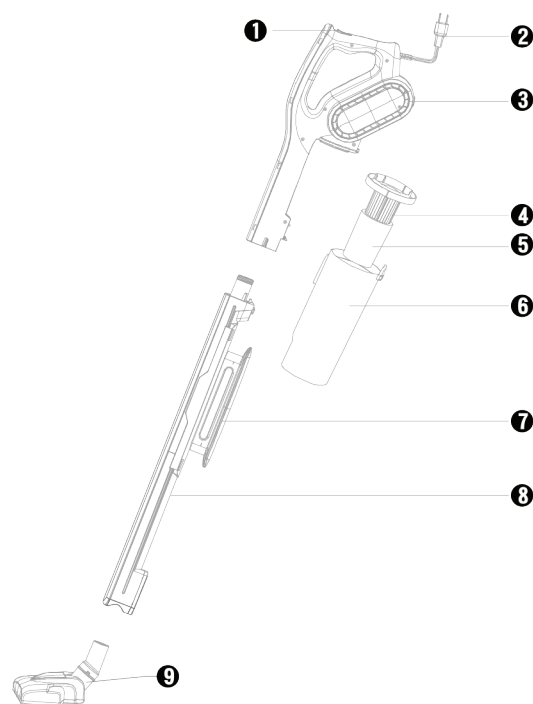

- | | | | |
|------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 1 Công tắc nguồn | 2 Dây nguồn | 3 Thân máy | 4 Bộ lọc HEPA |
| 5 Bộ lọc Foam | 6 Hộp chứa bụi | 7 Giá đỡ dây nguồn | 8 Cụm ống nối |
| 9 Đầu hút sàn | | | |

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

Sơ đồ chỉ để tham khảo. Bất kỳ bản cập nhật nào, sẽ không có thêm thông tin. Sơ đồ mạch điện dựa trên sản phẩm thực tế.

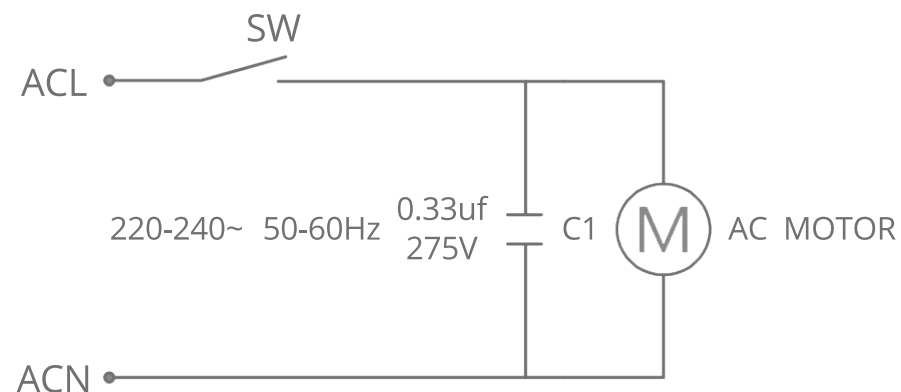


THÔNG SỐ SẢN PHẨM


Tên sản phẩm: Máy hút bụi cầm tay
Điện áp định mức: 220- 240V
Công suất định mức: 600W

Mã sản phẩm: DX700 / DX700S
Tần suất định mức: 50-60Hz
Dung tích: 0.8L

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

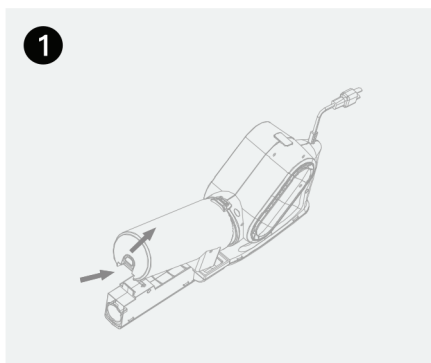


1. Nhấn công tắc hộp bụi phía dưới để lấy hộp chứa bụi.

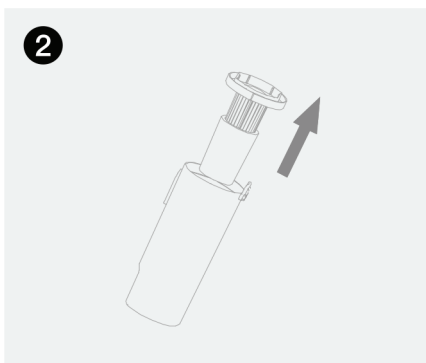


2. Tháo bộ lọc ra khỏi hộp chứa bụi



3. Lắp bộ lọc HEPA và bộ lọc Foam vào đúng vị trí hộp bụi

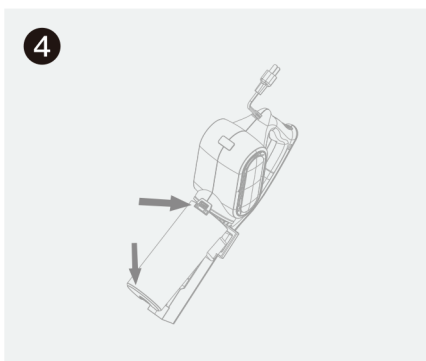


4. Lắp lại hộp chứa bụi vào thân máy.

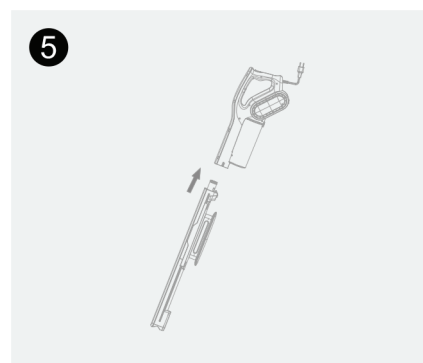

5. Lắp cụm ống nối vào thân máy.




6. Lắp đầu hút sàn vào ống nối, phải lắp đúng khớp.

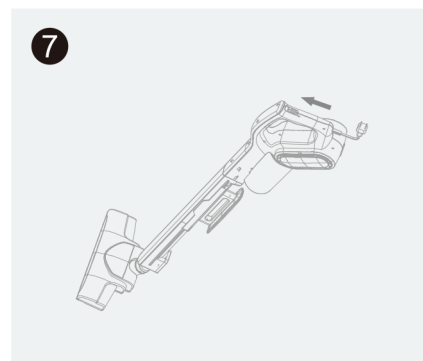


7. Kết nối phích cắm với ổ điện và đảm bảo được kết nối an toàn. Trượt nút nguồn "BẬT/TẮT". Trượt về phía trước để "Bật" máy hút bụi.




8. Trượt nút nguồn BẬT/TẮT, trượt "Tắt" và rút dây nguồn sau khi sử dụng.

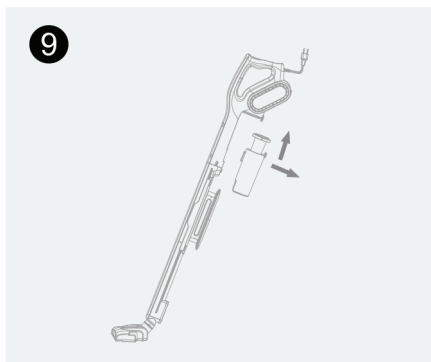

9. Tháo bộ lọc HEPA và làm sạch bụi bẩn trong hộp chứa bụi, đổ bụi vào thùng rác.

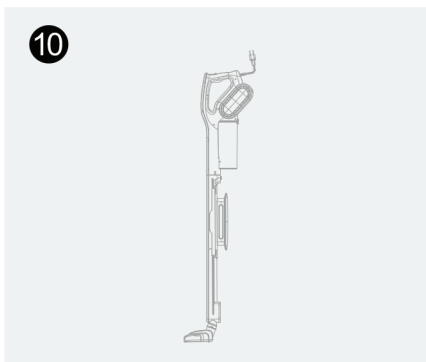

10. Quấn dây nguồn xung quanh giá đỡ khi không sử dụng và để cất giữ.

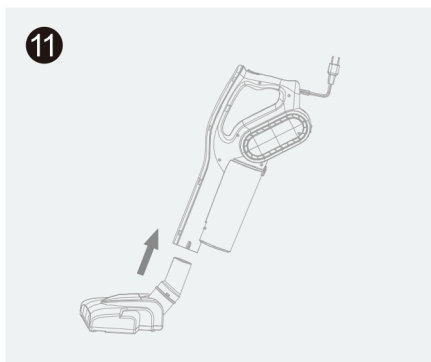

11. Tháo ống nối, lắp đầu hút sàn vào máy và sử dụng như máy hút bụi cầm tay.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đảm bảo máy hút bụi đã tắt và rút phích cắm trong quá trình lắp đặt. Sau khi hoàn tất lắp đặt, đảm bảo bộ lọc HEPA được đặt đúng vị trí.
2. Cắm dây nguồn vào ổ điện.
3. Trượt nút nguồn trên tay cầm của thân máy để bật máy hút bụi.
4. Trượt nút nguồn trên tay cầm của thân máy để tắt máy hút bụi.
5. Rút dây nguồn sau mỗi lần sử dụng.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

BẢO TRÌ

LƯU Ý: Luôn đảm bảo rằng máy hút bụi đã TẮT và KHÔNG CẮM ĐIỆN trước khi vệ sinh.

Không được ngâm rửa động cơ trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Không được vận hành máy hút bụi khi chưa lắp hộp chứa bụi và bộ lọc HEPA.

Không để thiết bị không người giám sát, thiết bị có thể tự khởi động lại. Ngay cả khi thiết bị ngừng hoạt động do quá nóng, đảm bảo rằng thiết bị đã tắt và ngắt kết nối khỏi nguồn điện. Đợi đến khi thiết bị nguội hoàn toàn sau đó kết nối lại với nguồn điện. Nếu thiết bị không hoạt động nữa, vui lòng gửi lại cho trung tâm dịch vụ được ủy quyền gần nhất để sửa chữa.

CÁCH VỆ SINH HỘP CHỨA BỤI

1. Nhấn công tắc hộp bụi phía dưới để lấy hộp chứa bụi.
2. Tháo bộ lọc HEPA và đổ bụi trong hộp chứa bụi vào thùng rác.
3. Vệ sinh sạch bụi bẩn trong bộ lọc HEPA.
4. Lắp bộ lọc HEPA vào hộp chứa bụi và lắp lại vào thân máy.

CÁCH VỆ SINH MÁY HÚT BỤI

1. Dùng khăn mềm ẩm để lau bên ngoài thân máy và tay cầm.
2. Hộp chứa bụi (không có bộ lọc HEPA) có thể ngâm rửa trong nước để làm sạch. Tuy nhiên, không sử dụng chất tẩy rửa mài mòn hoặc đặt vào máy rửa chén. Để hộp bụi khô hoàn toàn trước khi gắn lại vào thân máy.
3. Vệ sinh sạch bụi bẩn bên trong bộ lọc HEPA. Nếu cần, bộ lọc HEPA có thể được rửa sạch với nước. Để khô hoàn toàn trước khi lắp lại bộ lọc HEPA vào hộp chứa bụi.
4. Lắp lại bộ lọc HEPA vào hộp chứa bụi và đặt lại hộp chứa bụi vào thân máy.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

CÁCH VỆ SINH BỊ TẮC NGHẼN

Lực hút yếu có thể là do ống dẫn bụi bị tắc nghẽn.

Nếu bạn cảm thấy âm thanh của động cơ thay đổi hoặc giảm lực hút, hãy kiểm tra xem ống dẫn bụi có bị tắc nghẽn không.

Chú ý: Luôn đảm bảo rằng máy hút bụi đã TẮT và rút phích cắm trước khi tiến hành vệ sinh.


1. Hộp chứa bụi phải vệ sinh sạch.
2. Kiểm tra hộp chứa bụi xem bụi có quá đầy không
3. Kiểm tra đầu hút xem có bị tắc nghẽn không.
4. Kiểm tra đầu hút sàn xem có vật lạ không.

CẤT GIỮ

Bảo quản máy hút bụi ở nơi khô ráo. Không đặt bất kỳ vật nặng nào lên trên máy hút bụi trong quá trình bảo quản vì điều này có thể dẫn đến khả năng hư hỏng động cơ lực hút.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Nếu thiết bị hoàn toàn không sử dụng được nữa, vui lòng đảm bảo rằng thiết bị được xử lý theo cách thân thiện với môi trường.

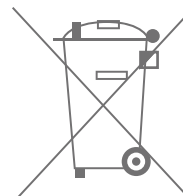

Tất cả các sản phẩm mang biểu tượng này đều là chất thải điện tử, thiết bị (WEEE) theo chỉ thị 2012/19/EU không nên trộn lẫn với rác thải sinh hoạt chưa được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách chuyển giao chất thải của thiết bị đến một điểm thu gom được chỉ định để tái chế chất thải thiết bị điện tử, được chỉ định bởi chính quyền địa phương. Xử lý và tái chế đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của điểm thu tập.