


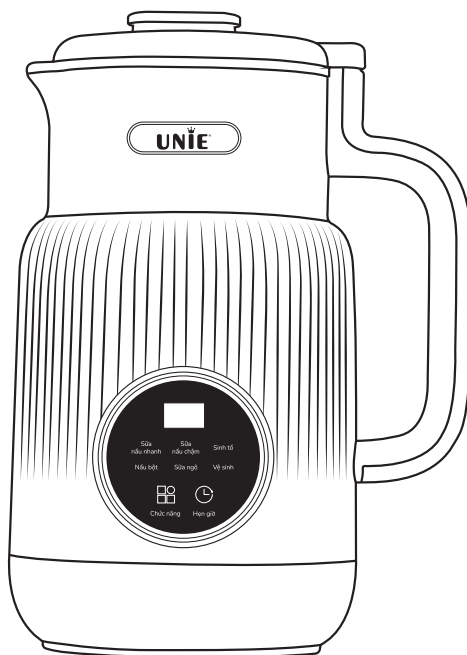

Nhà đẹp bếp xinh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Model: UMB08



LỜI CẢM ƠN

Kính gửi Quý khách hàng,

Lời đầu tiên, Unie Việt xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sử dụng máy làm sữa hạt mini UMB08. Xin quý khách vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng để có thể tận dụng tối đa các chức năng của máy. Chúng tôi tin rằng chiếc máy này sẽ mang lại sự tiện dụng cho quý khách, giúp hỗ trợ chế biến những món ăn thơm ngon, hấp dẫn cho cả gia đình.

Nếu có bất kỳ vấn đề gì trong quá trình sử dụng, quý khách vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua Hotline: 1900 3152.

Quý khách vui lòng quét mã QR code để đăng ký bảo hành hoặc nhận tin theo cú pháp: UKG cách SỐ SERI gửi 8077 để đăng ký bảo hành điện tử của Unie.

Sản phẩm và phụ kiện đi kèm của chúng tôi phù hợp với mọi tiêu chuẩn, quý khách có thể yên tâm sử dụng.

máy làm sữa hạt mini UMB08 mang đến sự tiện lợi trong căn bếp và an toàn cho sức khỏe người dùng.

Trân trọng cảm ơn!

Unie Việt Nam

MỤC LỤC


Lời cảm ơn	1
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm	3
Cấu tạo sản phẩm	3
Chức năng bảng điều khiển	4
Hướng dẫn sử dụng	5
Bảo trì	6
Chỉ dẫn an toàn	7
Lỗi thường gặp	8
Thông tin bảo hành	9

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT SẢN PHẨM


Model	UMB08
Thể tích	600ml
Nguồn điện	220V / 50HZ
Công suất nấu	600W
Công suất xay	150W
Tốc độ trộn (tối đa)	22000 vòng / phút

CẤU TẠO SẢN PHẨM

- 1.Lưỡi xay
- 2.Bàn chải làm sạch
- 3.Cốc đo nước
- 4.Dây điện
- 5.Vòng đệm cao su
- 6.Lỗ thông hơi
- 7.Chống nóng bên trong
- 8.Tay cầm
- 9.Vỏ cách nhiệt
- 10.Bảng điều khiển

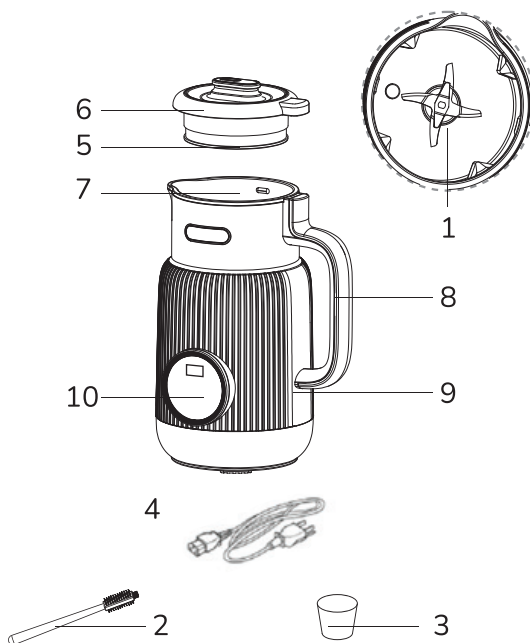

CHỨC NĂNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN

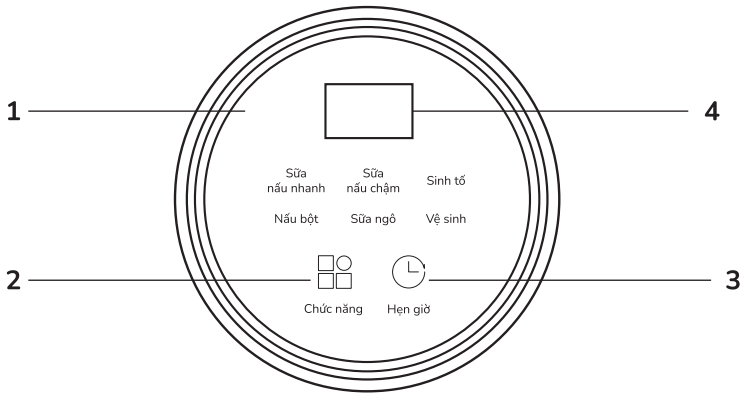

1. Màn hình điều khiển: màn hình hiển thị thông tin thời gian của máy.

2. Nút Chức năng: Nút này được sử dụng để chọn “chức năng” khi sử dụng.

- Chọn chức năng: Nhấn nút “Chức năng” để chọn chức năng mong muốn, máy sẽ tự động bắt đầu thực hiện chức năng đã chọn 3 giây sau khi nhấn nút.
- Hủy chức năng: Trong khi máy đang hoạt động, nhấn và giữ nút “Chức năng” trong 3 giây để dừng chương trình và trở về chế độ chờ.



3. Nút hẹn giờ: Nhấn nút “Hẹn giờ”, màn hình sẽ hiển thị thời gian mặc định là “08” nghĩa là máy sẽ bắt đầu khởi động sau 08 giờ. Tiếp tục nhấn nút “Hẹn giờ” để cài đặt thời gian mong muốn từ 01 giờ đến 12 giờ.

4. Đèn báo chức năng:

- Sữa nấu nhanh: Dùng để làm sữa hạt như sữa đậu nành, chức năng này sẽ hoạt động trong 20 phút và sau đó máy sẽ tự động tắt nguồn.
- Sữa nấu chậm: Dùng để làm sữa hạt như sữa đậu nành, chức năng này sẽ hoạt động trong 35 phút và sau đó máy sẽ tự động tắt nguồn.
- Sinh tố: Dùng để xay sinh tố hoặc nước ép trái cây.
- Nấu bột: Dùng để làm bột nhão từ khoai lang, bí ngô, gạo, vừng, khoai tây tùy theo nhu cầu.
- Sữa ngô: Dùng để làm sữa ngô, chức năng này sẽ hoạt động trong 32 phút và máy sẽ phát ra âm thanh khi tự động tắt nguồn.
- Vệ sinh: Được sử dụng để máy tự động xoáy để đánh bật vết bẩn sau khi hoàn thành quá trình nấu nướng, giảm công sức làm sạch.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Cho các nguyên liệu có chiều dài dưới 1 cm vào máy, thêm nước và đảm bảo tất cả các nguyên liệu kể cả nước đều nằm dưới vạch giới hạn

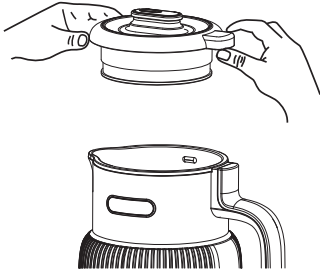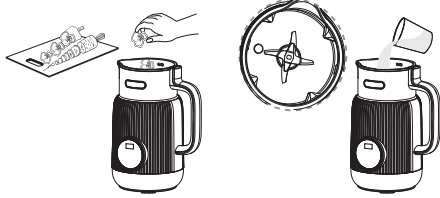

2. Đóng chặt nắp. Vặn nắp để đảm bảo tất cả các chốt đều đúng vị trí và dây đeo của nắp phù hợp với tay cầm của máy.


3. Cắm dây vào nguồn điện, nhấn nút “Chức năng” để chọn chức năng mong muốn. Máy sẽ bắt đầu hoạt động sau 3 giây. Màn hình điều khiển sẽ hiển thị một vòng tròn xoay cho biết máy đang chạy.

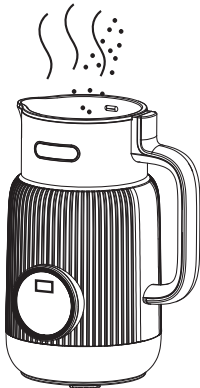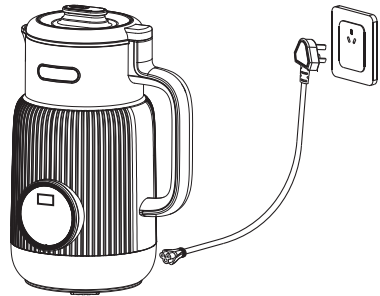

4. Sau tiếng bíp trong 10 giây, báo hiệu quá trình kết thúc. Mở nắp và thêm gia vị nếu cần. Cần thận không chạm vào khu vực lỗ thông hơi hoặc phần nhôm bên trong để tránh bị bỏng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

6. Khi đổ thành phẩm ra, nên dùng một tay giữ đáy và dùng tay kia nắm vào tay cầm để cố định máy.
(Cẩn thận với hơi nước để tránh bị bỏng khi mở nắp).

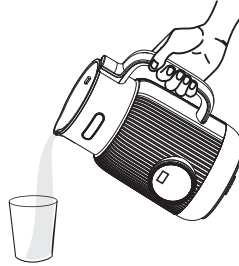


Cảnh báo:

1. Mỗi loại thực phẩm yêu cầu chức năng sử dụng khác nhau, điều quan trọng là phải chọn đúng chức năng để đảm bảo hương vị và tránh tràn dẫn đến làm hỏng máy.
2. Không được tháo nắp khi máy đang hoạt động để tránh bị bỏng, hỏng máy.
3. Không tháo bên trong, lưỡi dao ra khỏi máy để tránh hư hỏng.

BẢO TRÌ

1. Rút phích cắm của máy trước khi vệ sinh.
2. Cẩn thận với các lưỡi dao sắc khi làm sạch.
3. Không lau máy bằng các loại hóa chất như cồn, hóa chất tẩy rửa công nghiệp.
4. Không rửa trực tiếp bên ngoài hoặc rửa dưới nước.
5. Đổ đầy nước nóng vào bình để ngâm khi cần bám khó rửa sạch, dùng miếng bọt biển chải theo một chiều, sau đó rửa sạch bình bên trong bằng nước.
6. Không đặt sản phẩm ở nơi có áp suất cao, tránh xa lửa, nguồn nhiệt.
7. Để máy nguội trước khi vệ sinh.
8. Dùng khăn khô lau sạch vỏ sau khi vệ sinh, đặt máy nơi thoáng gió để máy khô hoàn toàn, tránh ẩm mốc.
9. Có thể xả trực tiếp nắp để làm sạch và lau khô sau khi sử dụng.

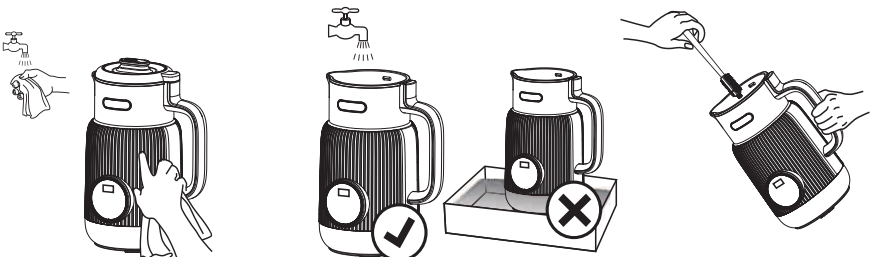

CHỈ DẪN AN TOÀN

1. Luôn để dây và máy ở nơi khô ráo.
2. Không thực hiện các thao tác không ghi trong sách hướng dẫn, không tự tháo lắp, chỉnh sửa, sửa chữa sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng sản phẩm và chế độ bảo hành.
3. Không chạm vào các lưỡi dao của máy để tránh bị thương.
4. Chỉ nên cắm máy vào nguồn điện nối đất và luôn ngắt nguồn điện, rút phích cắm trước khi sử dụng thành phẩm hoặc vệ sinh.
5. Luôn tắt nguồn và rút phích cắm khi máy không sử dụng.
6. Để xa tầm tay trẻ em, không cho trẻ em sử dụng nếu không có người giám sát để tránh tai nạn.
7. Giữ dây nguồn ổn định, không sửa đổi, uốn cong, kéo, xoắn, kéo căng hoặc dè lên dây để tránh tai nạn.
8. Vui lòng gửi đến trung tâm bảo hành để sửa chữa nếu máy có sự cố.
9. Máy sử dụng động cơ tốc độ cao để xay thực phẩm nên việc gây ra tiếng ồn hoặc rung nhẹ trong quá trình hoạt động là điều bình thường.
10. Nên cắt các nguyên liệu đã chuẩn bị thành từng miếng nhỏ hơn 1 cm trước khi cho vào máy.
11. Để máy tránh xa lửa, nước và các vật liệu dễ cháy trong quá trình vận hành.
12. Khi pha đồ uống nóng, hãy để mực nước ở mức 0,55L để tránh nấu quá chín hoặc chưa chín.
13. Cẩn thận với hơi nước phun ra, nước nóng bắn ra ngoài và không được mở nắp trong khi vận hành.
14. Nắp có cơ chế bảo vệ, không được mở nắp trong quá trình hoạt động, nếu không, máy sẽ ngừng hoạt động.
15. Trong quá trình hoạt động, thêm đường có thể dẫn đến sự hình thành váng ở đáy.
16. Trước khi cắm vào nguồn điện, hãy đảm bảo rằng nắp được đóng đúng cách.
17. Trong quá trình máy hoạt động, không được để các vật lạ vào trong máy để dẫn đến hỏng các lưỡi dao.
18. Đối với đồ uống lạnh, không sử dụng trên 100 gam trái cây.
19. Tránh chạm vào nắp, đặc biệt không chạm vào khu vực xung quanh lỗ thoát khí trên nắp để tránh bị bỏng.
20. Không pha hóa chất hoặc vệ sinh máy bằng hóa chất để tránh những vấn đề không mong muốn.
21. Không đặt máy trong tủ lạnh hoặc tủ đông, để tránh hỏng hóc.

LỖI THƯỜNG GẶP

Hiển thị lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Hiển thị cảnh báo: E1	Sự cố mạch nguồn	Liên hệ với trung tâm bảo hành để được sửa chữa.
Hiển thị cảnh báo: E2	Lỗi công tắc điều khiển từ tính	1.Cố gắng giữ chặt nắp và thử lại. 2.Liên hệ với trung tâm bảo hành để được sửa chữa.
Hiển thị cảnh báo: E3	Tấm nhiệt không hoạt động	Thêm nhiều thực phẩm và nước theo tỷ lệ và đảm bảo không vượt quá giới hạn
Hiển thị cảnh báo: E5	Tấm nhiệt quá nóng, bảng mạch không hoạt động	1. Đổ hết nước vào máy, để nguội trong nửa giờ, vệ sinh và thử lại 2. Liên hệ với trung tâm bảo hành để được sửa chữa.
Hiển thị cảnh báo: E6	Lưỡi xay bị mắc	Đổ hết nước trong máy, loại bỏ tất cả các thành phần cứng gây kẹt máy và thử lại.
Hiển thị cảnh báo: E7	Vấn đề nguồn điện	Rút phích cắm, tắt máy trong 5 phút và khởi động lại
Hiển thị cảnh báo: E8	Sự cố mạch nguồn	Liên hệ với trung tâm bảo hành để được sửa chữa.
Tràn ra	Quá nhiều nước hoặc thực phẩm	Giảm nước hoặc thực phẩm
Dính nhão	Quá ít nước hoặc thực phẩm	Thêm nước hoặc thêm thực phẩm.

THÔNG TIN BẢO HÀNH



**1900 3152**
**www.unie.com.vn**
**baohanh@ukg.com.vn**

KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



UKG (DẤU CÁCH) SỐ SERIAL
**8077**
1.00000 TÊN NGƯỜI

(*) Số serial được in trong tem dán trên thân sản phẩm

IOS

ANDROID

WEBSITE
BAOHANH.UKG.COM.VN

SMS