



Sản phẩm tiện ích, Cuộc sống tiện nghi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY XAY THỊT


GMC4740

Xin vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi sử dụng
và bảo quản cẩn thận để sử dụng về sau

Đường dây nóng: **0976 716 748**



- 1 Tốc độ I
- 2 Tốc độ II
- 3 Thân máy
- 4 Nắp trên
- 5 Zoăng silicon
- 6 Lưỡi dao
- 7 Cối xay
- 8 Trục xoay
- 9 Đệm, máy

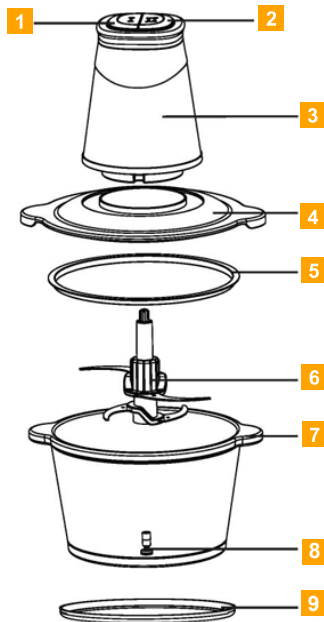

Khi sử dụng các thiết bị điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, bao gồm những điều sau:

1. Đọc toàn bộ hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành.
2. Đảm bảo điện áp của thiết bị tương ứng với nguồn điện đầu vào.
3. Rút phích cắm ra khỏi ổ điện nếu xảy ra chập cháy.
4. Không vận hành máy khi dây điện hoặc phích cắm bị hỏng hoặc sau khi thiết bị gặp sự cố hoặc bị hỏng theo bất kỳ cách nào. Gửi thiết bị trở về trung tâm dịch vụ và chăm sóc khách hàng được ủy quyền gần nhất để kiểm tra, sửa chữa hoặc điều chỉnh.
5. Không kết nối sản phẩm với bộ hẹn giờ để tránh nguy hiểm.
6. Để chống điện giật, không nhúng phích cắm của dây điện và thiết bị vào nước hoặc các chất lỏng khác.
7. Khi sản phẩm đang hoạt động tuyệt đối không đưa ngón tay hoặc vật sắc nhọn vào cối xay để tránh gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm.

8. Khi sử dụng sản phẩm vui lòng chỉ sử dụng các phụ kiện gốc do nhà sản xuất cung cấp.
9. Nếu dây điện bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý ủy quyền hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
10. Sau khi kết thúc, chỉ có thể tháo rời phụ kiện sau khi động cơ dừng hoàn toàn.
11. Để đảm bảo an toàn, trẻ em nên được giám sát nhằm đảm bảo chúng không nghịch thiết bị.
12. Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người bao gồm cả trẻ em, người bị suy giảm khả năng giác quan hoặc trí não, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức. Trừ khi họ vận hành dưới sự giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị của người trưởng thành.
13. Thiết bị sử dụng tại nhà không dùng cho mục đích thương mại.
14. Không thao tác sản phẩm khi thiếu sự tập trung.
15. Vui lòng đặt ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời.

1. Không sử dụng nguồn điện xoay chiều không phải 220V nếu không sẽ có nguy cơ bị điện giật hoặc hỏa hoạn.
2. Sử dụng ổ cắm duy nhất có tiêu chuẩn 6A trở lên. Nếu ổ cắm được dùng chung với các thiết bị điện khác, đường dây của ổ cắm có thể gây ra nhiệt độ bất thường hoặc hỏa hoạn.
3. Giữ phích cắm và cắm nó vào ổ một cách cố định.
4. Giữ phích cắm và kéo nó ra khỏi ổ cắm một cách cẩn thận.
5. Vui lòng không sử dụng các vật dụng bằng kim loại để tránh làm xước máy.
6. Sau khi sử dụng phải rút phích cắm ra nếu không có thể gây nguy cơ bị điện giật hoặc rò rỉ điện.
7. Sản phẩm không thể dùng để chế biến các loại thực phẩm cứng như thịt có xương, hạt cà phê, hạt tiêu và đá.
8. Phạm vi nhiệt độ của cối thủy tinh là 0°C - 50°C. Không được cho cối thủy tinh vào lò vi sóng để hâm nóng hoặc cho thức ăn quá nóng vào cối.
9. Trước khi cho nguyên liệu vào, hãy chắc rằng lưỡi dao đã được đặt ở đúng vị trí, thực phẩm đã được thái nhỏ. Nếu lưỡi dao không chạy hoặc chạy chậm hãy rút phích cắm ra và kiểm tra xem có chướng ngại vật nào không và loại bỏ chướng ngại vật nếu có.
10. Sau khi cho nguyên liệu vào, hãy chắc chắn rằng lưỡi dao đã đặt đúng vị trí và nếu lưỡi dao không thể chạy nhanh trong vài giây, hãy rút phích cắm ra, sử dụng lại sau khi lấy nguyên liệu thừa hoặc xếp lại nguyên liệu.
11. Lưỡi dao rất sắc, vui lòng không chạm trực tiếp bằng tay, chỉ giữ ở phần trên của lưỡi dao khi bạn tháo nó ra
12. Không chạy máy quá 30 giây, bấm máy 10 giây, nghỉ 5 giây. Vận hành 3 lần, cho máy nghỉ 1 phút, lặp lại nếu thực phẩm chưa được xay nhỏ.
13. Trong trường hợp dây cáp nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, việc thay thế phải do nhà cung cấp hoặc người có chuyên môn tương tự thực hiện.
14. Lưỡi dao rất sắc **HÃY CẨN THẬN.**

1. Trước khi sử dụng làm sạch cốc thủy tinh, lưỡi dao và nắp trên.
2. Đặt lưỡi dao vào trục xoay.
3. Hãy đảm bảo rằng lưỡi dao nằm trên trục, sau đó cho thực phẩm vào.
4. Đặt nắp trên, thân máy lên và đảm bảo chúng nằm đúng vị trí.
5. Cắm phích điện máy đã sẵn sàng hoạt động.

6. Giữ động cơ bằng tay và nhấn nút để bắt đầu chạy, nhấn nút ra máy sẽ dừng hoạt động.

THẬN TRỌNG: Để kéo dài tuổi thọ của máy, không bao giờ cho máy chạy liên tục quá 30 giây, cho máy nghỉ 120 giây trước khi sử dụng lại.

7. Sau khi nhấn công tắc, vui lòng không tháo bộ phận động cơ ngay lập tức. Hãy đợi cho đến khi lưỡi dao ngừng quay và sau đó ngắt nguồn rồi tháo bộ phận thân máy.

8. Lưỡi dao rất sắc, để tránh bị thương trước tiên hãy tháo lưỡi dao, sau đó mới lấy thực phẩm ra

THẬN TRỌNG: Để bảo vệ cối xay khỏi bị biến dạng nhiệt và rò rỉ, không cho nước nóng hoặc thực phẩm có nhiệt độ cao hơn 70°C.

1. Đặt lưỡi dao vào trục xoay.
2. Cho nguyên liệu vào. (không vượt quá vạch tối đa đánh dấu trong thân cối).
3. Đậy nắp và bộ phận động cơ lại.
4. Bấm nút tốc độ để bắt đầu chạy.



1




2



3



4

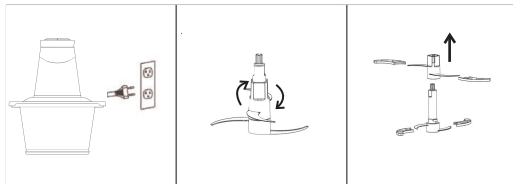

1. Sau khi sử dụng, vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
2. Để đảm bảo an toàn vui lòng đeo găng tay khi tháo lưỡi dao theo hình hướng dẫn.
 - Cầm chặt giá đỡ lưỡi dao bằng tay trái.
 - Xoay lưỡi dao chiều kim đồng hồ bằng tay phải.
 - Sau đó tháo lưỡi dao hướng lên trên bằng tay phải.
 - Lắp lưỡi dao thì theo chiều ngược lại.
3. Vui lòng lắp lưỡi với trục xoay sau khi làm sạch và để khô. Các lưỡi dao rất sắc, cần cẩn trọng.
4. Các phụ kiện theo máy có thể vệ sinh bằng nước rửa chén. Để bảo vệ máy chống trầy xước, không sử dụng miếng chà bằng kim loại.
5. Không nhúng bộ phận thân máy vào nước hoặc đặt dưới vòi nước đang chảy, chỉ cần lau bằng khăn ẩm.

Bảo hành Sản phẩm 1 năm đối với lỗi bất kỳ từ nhà sản xuất.

Bất kỳ việc sử dụng sai sản phẩm như vô tình làm hỏng, bán lại, sai điện áp hoặc sai nguồn điện, sử dụng bất cẩn, không sử dụng trong gia đình, v.v. sẽ không được bảo hành theo Chính sách bảo hành của nhà sản xuất. Để đáp ứng các yêu cầu về bảo hành 1 năm, sản phẩm phải được cài đặt và sử dụng theo hướng dẫn của Sách hướng dẫn.

LƯU Ý: Chúng tôi có ý định cải thiện sản phẩm của mình, vì vậy đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm có thể được sửa đổi mà không cần thông báo trước.



Khi sử dụng các sản phẩm điện, nguồn điện nên có dây tiếp đất



0976 716 748

Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

Địa chỉ: Lô CN7 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ
P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

CN Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam (TP Hà Nội)

Địa chỉ: 97/3D Đường Tân Thới Nhất 8, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh

<https://goldsunmall.vn>