


Note:
Hướng dẫn này được kiểm tra cẩn thận, trong trường hợp có bất kỳ lỗi in hoặc thiếu sót nào về nội dung, công ty bảo lưu quyền giải thích.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào về chức năng, kiểu dáng hoặc màu sắc của sản phẩm mà không cần thông báo trước, kiểu dáng dựa trên sản phẩm thực tế.



Công ty TNHH Công Nghệ Deerma

Địa chỉ: Số 4-1 đường Long Hối, ủy ban thôn Mã Long, Thị trấn Bắc khiêu, Khu Thuận Đức, Thành phố Phật Sơn, Tỉnh Quảng Đông.

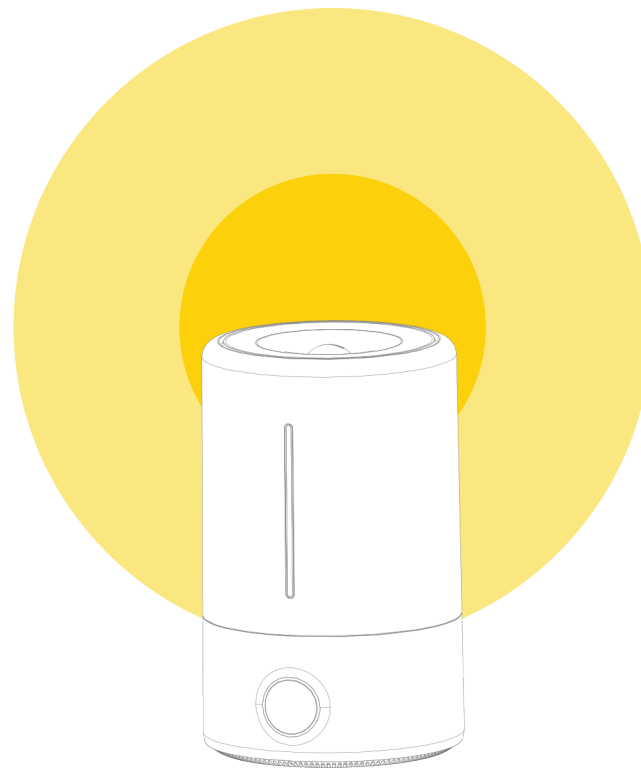

Máy tạo độ ẩm Deerma

Để cuộc sống của bạn luôn trong lành và sáng khoái mọi lúc

Với chiếc máy phun sương tạo độ ẩm Deerma sẽ giúp bạn tận hưởng từng khoảnh khắc tuyệt vời, thao tác đơn giản, chức năng phun sương mịn, lan tỏa khắp không gian sống nhà bạn.

DEM-F628S

Cảm ơn bạn đã chọn mua sản phẩm của Deerma
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁN

1. Vui lòng sử dụng đúng điện áp và tần số như được chỉ định cho thiết bị này: 220-240V~50-60Hz.
2. Không tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc thay mới phụ kiện, tránh sự cố sự cố nguy hiểm.
3. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc bộ phận bảo trì hoặc người có chuyên môn.
4. Trong trường hợp có bất kỳ hiện tượng bất thường nào, vui lòng rút phích cắm điện ngay lập tức. phải được sửa chữa bởi nhà sản xuất hoặc bộ phận bảo trì hoặc người có chuyên môn.
5. Thường xuyên làm sạch bụi trên phích cắm.
6. Vui lòng tắt nguồn và rút phích cắm trước khi vệ sinh hoặc di chuyển.
7. Khi rút phích cắm, vui lòng giữ chặt đầu phích cắm thay vì nắm kéo dây nguồn.
8. Không di chuyển hoặc lật ngược thiết bị khi đang kết nối nguồn điện hoặc có nước trong ngăn chứa.
9. Không chạm vào nước và các bộ phận trong ngăn chứa nước khi có nguồn điện.
10. Không che cống thoát khí và cống phun sương bằng khăn và các vật dụng khác khi máy tạo độ ẩm đang hoạt động.
11. Để xa tầm tay của trẻ sơ sinh và trẻ em; không đặt trong nôi xe đẩy của em bé; không để trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chơi và sử dụng máy tạo độ ẩm.
12. Không đặt máy tạo độ ẩm trên bàn nghiêng, nên đặt máy ở nơi bề mặt phẳng và chắc chắn.
13. Vui lòng không thêm chất tạo hương hoặc các chất tương tự khác không phải do công ty sản xuất, vào ngăn chứa nước của máy tạo độ ẩm.
14. Không sử dụng nó trong nhà bếp, tránh xa nguồn nhiệt, tránh ánh nắng trực tiếp và cách xa đồ gia dụng và các thiết bị điện 2m để tránh ẩm ướt.
15. Khi thêm nước, vui lòng rút phích cắm.

BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH


Chào mừng bạn đã sử dụng sản phẩm máy tạo độ ẩm Deerma, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng.

1. Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
2. Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm có liên quan. Trẻ em không được nghịch thiết bị. Trẻ em không được sử dụng nếu như không có sự giám sát của người lớn.
3. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc những người có chuyên môn tương đương để tránh nguy hiểm.
4. Cần giám sát trẻ em để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
5. Phải rút phích cắm ra khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh hoặc bảo trì thiết bị.
6. Vệ sinh bình chứa 3 ngày 1 lần.
7. Xin lưu ý rằng độ ẩm cao có thể thúc đẩy sự phát triển của các sinh vật trong môi trường.
8. Không để khu vực xung quanh máy tạo ẩm bị ẩm ướt. Nếu bị ướt, hãy vặn nhỏ đầu phun của máy tạo ẩm. Nếu không thể điều chỉnh đầu phun của máy tạo ẩm, hãy sử dụng máy tạo ẩm gián đoạn. Không để các vật liệu thấm nước, như thảm, rèm cửa, màn hoặc khăn trải bàn gần máy khi đang hoạt động.
9. **CẢNH BÁO** Vi sinh vật có thể có trong nước hoặc trong môi trường nơi thiết bị được sử dụng hoặc cất giữ, có thể phát triển trong bình chứa nước và bị thổi vào không khí gây ra những rủi ro rất nghiêm trọng cho sức khỏe khi nước không được thay mới và bình chứa không được vệ sinh đúng cách 3 ngày một lần.
10. Điện áp sử dụng phải phù hợp với điện áp định mức của sản phẩm. Nếu điện áp nguồn không phù hợp với điện áp định mức, vui lòng liên hệ với nhà phân phối và không sử dụng sản phẩm.
11. Vui lòng đặt máy tạo độ ẩm ở nhiệt độ phòng trong 30 phút trước khi sử dụng để ngăn bình chứa nước bị hỏng do thay đổi nhiệt độ đột ngột.
12. Vui lòng sử dụng ở nhiệt độ phòng bình thường (5ℳ đến 40ℳ);
13. Vui lòng đặt ở vị trí bằng phẳng để tránh bị nghiêng.
14. Vui lòng không đặt máy tạo độ ẩm trực tiếp lên sàn gỗ khi sử dụng, để bảo vệ sàn gỗ không bị biến dạng và hư hỏng do ẩm ướt.
15. Vui lòng đặt máy tạo độ ẩm cách xa đồ gia dụng và thiết bị điện 2m để tránh ẩm ướt.
16. Để cách xa nguồn nhiệt và tránh ánh nắng trực tiếp:

17. Không đổ nước nóng trên 40°C vào ngăn chứa nước tránh làm hỏng thiết bị.
18. Không để nước chảy vào thiết bị từ cổng thoát khí. Vui lòng lau sạch nước trên thân thiết bị bằng khăn khô vải để tránh làm hỏng thiết bị.
19. Khi nhiệt độ phòng dưới 0°C, vui lòng đổ hết nước trong ngăn chứa nước để tránh đóng băng làm hỏng thiết bị.
20. Vui lòng không cho kim loại, hóa chất, chất tẩy rửa vào ngăn chứa nước, nếu không hiện tượng nguyên tử hóa xấu sẽ xảy ra.
21. Vui lòng tắt nguồn và rút phích cắm trước khi đổ nước trong bình ra ngoài.
22. Đảm bảo tắt nguồn và rút phích cắm trước khi di chuyển, vệ sinh và thêm nước; không di chuyển thiết bị khi đang trong quá trình hoạt động.
23. Không thêm nước vào từ cổng phun sương và cổng thoát khí.
24. Khi vệ sinh, vui lòng tránh nước vào thiết bị.
25. Không tự ý tháo rời thiết bị.

SƠ ĐỒ CƠ CẤU SẢN PHẨM

a. Chi tiết máy tạo độ ẩm

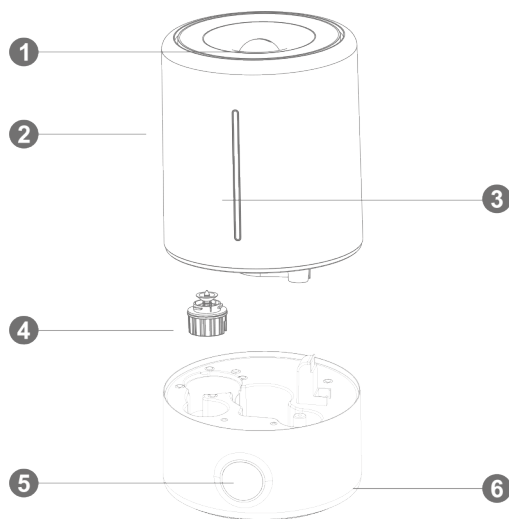


- | | | |
|------------|---------------------|---------------------|
| 1 Đầu phun | 2 Bình nước | 3 Thang đo mức nước |
| 4 Van nước | 5 Màn hình hiển thị | 6 Thân máy |

Lưu ý: Cấu hình phụ kiện sản phẩm trên có thể khác với thực tế khi mua hàng, nên dựa vào sản phẩm thực tế.

b. Thông số sản phẩm

Tên sản phẩm	Máy tạo độ ẩm
Mã sản phẩm	DEM- F628S
Điện áp định mức	220-240V
Tần suất định mức	50-60Hz
Công suất định mức	25W
Dung tích	5L

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

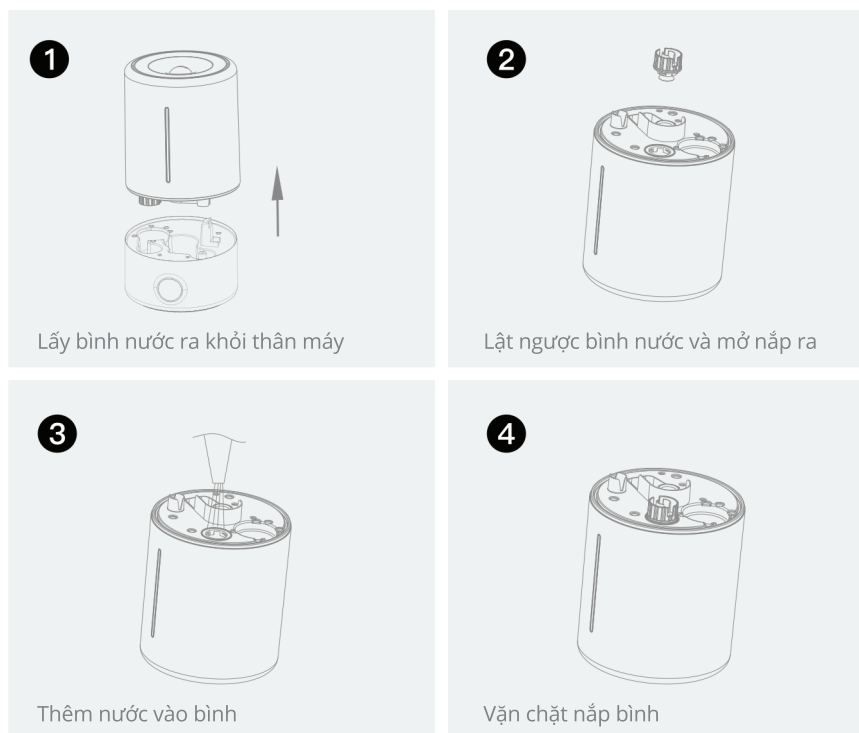

5



Đặt bình nước vào thân máy, cắm dây nguồn và nhấn phím bật / tắt để bắt đầu hoạt động.

1. Đặt máy tạo độ ẩm trên bề mặt phẳng, lấy bình chứa nước ra, lật ngược lại và vặn để mở nắp.
2. Đổ nước sạch vào bình.
3. Vặn chặt nắp.
4. Đặt bình nước vào thân máy, cắm điện kết nối, vui lòng đảm bảo điện áp sử dụng phù hợp với điện áp thiết bị yêu cầu.
5. Đặt bình nước vào thân máy, cắm nguồn điện và nhấn phím bật / tắt để bắt đầu hoạt động.

Hướng dẫn vận hành

Cắm điện, máy kêu "Tít" và ở trạng thái chờ, vận hành theo hướng dẫn sau:

1. Nguồn: Nhấn nút "Nguồn" sẽ vào trạng thái chờ, máy phát ra âm thanh "Tít" và sẵn sàng hoạt động, chế độ hoạt động sáng đèn và mặc định chế độ phun sương ít. Màn hình tự động hiển thị chuyển đổi độ ẩm và nhiệt độ hiện tại. Nhấn giữ 3 giây để tắt máy và màn hình kỹ thuật số.
2. Hẹn giờ: Nhấn vào nút "Hẹn giờ" ở trạng thái chờ, biểu tượng Hẹn giờ sáng lên. Màn hình hiển thị 01H, mỗi lần chạm sẽ tăng một giờ, chu kỳ thời gian từ 01H đến 12H (khi biểu tượng HẸN GIỜ tắt, sẽ không tính giờ). Sau khi đã chọn thời gian hẹn giờ, biểu tượng hẹn giờ sẽ nhấp nháy trong 3 giây và sẽ chuyển sang chế độ hoạt động hẹn giờ. Nhấn và giữ ba giây để tắt màn hình và chạm vào các phím chức năng bất kỳ để bật màn hình.
3. Phun sương / Tia cực tím: Chạm vào nút này khi bật nguồn, chuyển đổi các cấp độ phun sương (mặc định phun sương cấp độ ít, chuyển đổi cấp độ phun sương (ít, vừa, nhiều), thanh hiển thị tương ứng trên màn hình sẽ sáng đèn xanh). Màn hình hiển thị tự động hiển thị chuyển đổi nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh trong 20 giây (biểu tượng °C sáng đèn khi nhiệt độ được hiển thị và biểu tượng HUMID và %RH sáng đèn khi độ ẩm được hiển thị). Ở trạng thái bật nguồn nhấn và giữ nút nguồn trong 2 giây để bật/tắt đèn UV, ngoài ra đèn UV sẽ tắt khi máy thiếu nước.
4. Bộ điều chỉnh độ ẩm: Nhấn nút này để vào điều chỉnh độ ẩm (biểu tượng chế độ ổn định độ ẩm tương ứng được bật và màn hình hiển thị chuyển đổi nhiệt độ và độ ẩm xung quanh hiện tại trong 20 giây), giá trị độ ẩm dao động từ 45-90%, mỗi lần chạm sẽ tăng thêm 5% Độ ẩm. Đèn báo nhấp nháy 3 lần sau khi chọn độ ẩm mong muốn. Chế độ phun sương sẽ dừng lại khi độ ẩm đạt đến độ ẩm đã cài đặt và bắt đầu tiếp tục phun sương khi độ ẩm thấp hơn độ ẩm đã cài đặt.
5. Bảo quản bình chứa nước: Khi bình chứa thiếu nước, máy kêu "Tít" ba lần, biểu tượng thiếu nước trên màn hình đèn đỏ sẽ nhấp nháy và màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ và độ ẩm môi trường hiện tại. Sau khi thêm đủ nước, đèn báo thiếu nước sẽ tắt và khôi phục trạng thái hoạt động.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

- Định kỳ vệ sinh bình nước, ống dẫn nước và tấm phun. Đảm bảo tắt nguồn và rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh.
- Vệ sinh vỏ bên ngoài: Nhiệt độ dưới 40° dùng khăn ướt mềm và sạch để lau bề mặt.
- Không dùng vật cứng để vệ sinh tránh làm hỏng các bộ phận.
- Không làm sạch bằng chất tẩy rửa hóa học.
- Thường xuyên thay nước cũ trong bình chứa nước và đảm bảo bình chứa luôn được vệ sinh sạch sẽ.
- Không sử dụng trong thời gian dài, hãy bảo quản bình chứa bên trong luôn được khô ráo.

PHÂN TÍCH LỖI VÀ HƯỚNG XỬ LÝ

Sáng đèn nhưng không phun sương?

Phân tích nguyên nhân:

1. Chưa kết nối dây nguồn.
2. Dây nguồn bị hỏng.
3. Nếu độ ẩm cài đặt hiện tại thấp hơn độ ẩm xung quanh, máy sẽ không phun sương.
4. Nếu độ ẩm đạt đến giá trị cài đặt, máy sẽ không phun sương.

Hướng xử lý:

1. Kiểm tra phích cắm và kết nối dây nguồn.
2. Điều chỉnh độ ẩm đến giá trị cao hơn, cho đến khi phun sương.
3. Liên hệ với nhà bán support@proeller.net

Đèn báo nguồn sáng nhưng không có không khí thoát ra cửa thoát khí?

Phân tích nguyên nhân:

1. Không có nước trong bình chứa nước.
2. Bộ phun bị hỏng hoặc quạt bị hỏng.

Hướng xử lý:

1. Thêm nước vào bình.
2. Liên hệ với nhà bán support@proeller.net

Phun sương có mùi

Phân tích nguyên nhân:

Nếu sản phẩm còn mới hoặc nước trong bình bị bẩn sẽ có mùi.

Hướng xử lý:

Rửa sạch bình chứa và thay nước.


Lượng sương phun ít

Phân tích nguyên nhân:

Quá nhiều cặn trên tấm phun hoặc trong nước chứa nhiều tạp chất.

Hướng xử lý:

Vệ sinh sạch tấm phun và thay nước sạch.

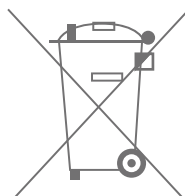

Tất cả các sản phẩm mang biểu tượng này đều là chất thải điện tử, thiết bị (WEEE) theo chỉ thị 2012/19/EU không nên trộn lẫn với rác thải sinh hoạt chưa được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách chuyển giao chất thải của thiết bị đến một điểm thu gom được chỉ định để tái chế chất thải thiết bị điện tử, được chỉ định bởi chính quyền địa phương. Xử lý và tái chế đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của điểm thu thập.



**CẢNH BÁO
CHẤT TINH DẦU**

- Chỉ cho tinh dầu từ 1 - 2 giọt vào khay đựng tinh dầu, tránh để tràn vào khu vực bên trong máy, tinh dầu sẽ gây hỏng máy tức thời.
- Làm sạch khay thơm trước khi sử dụng các loại tinh dầu khác nhau để có được hiệu suất tốt nhất.

