


SƠ ĐỒ CƠ CẤU SẢN PHẨM

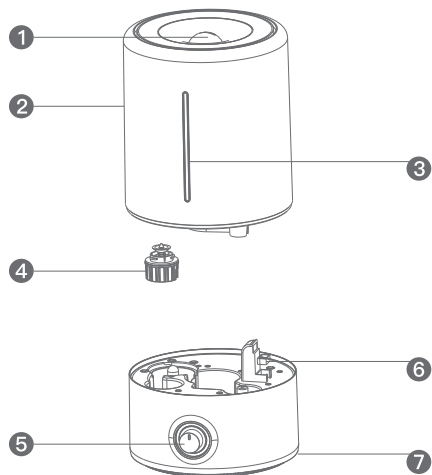


- | | |
|-------------|-----------------|
| 1 Đầu phun | 2 Bình nước |
| 3 Vạch nước | 4 Van nước |
| 5 Nút vận | 6 Ngăn tinh dầu |
| 7 Đế nguồn | |

Lưu ý: ion bạc cần phải mua riêng

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

Hình ảnh chỉ để tham khảo và có thể cập nhật mà không báo trước. Tùy vào sản phẩm thực tế, quyền giải thích cuối cùng thuộc về công ty

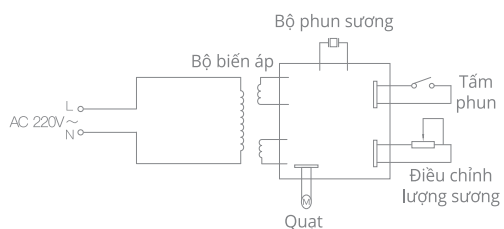


CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

- 1) Nguồn điện áp sử dụng cần phù hợp với điện áp sản phẩm yêu cầu. Nếu điện áp sử dụng không phù hợp, hãy liên hệ với đại lý và không được sử dụng sản phẩm;
- 2) Sau khi nhận được hàng, hãy để yên trong 30 phút sau rồi mới sử dụng, để tránh nhiệt độ thay đổi dẫn đến tình trạng nứt hoặc vỡ bình nước;
- 3) Vui lòng sử dụng ở nhiệt độ phòng bình thường (5°C - 40°C);
- 4) Vui lòng đặt trên bề mặt phẳng khi sử dụng, tránh để nghiêng;
- 5) Vui lòng không đặt máy tạo độ ẩm trên bề mặt sàn gỗ để sử dụng, tránh làm ướt và biến dạng sàn gỗ;
- 6) Vui lòng đặt máy tạo độ ẩm cách xa đồ nội thất và thiết bị điện 2m để tránh bị ẩm;
- 7) Vui lòng tránh xa các nguồn nhiệt và ánh nắng trực tiếp;
- 8) Không châm nước nóng 40°C vào bình, tránh làm hỏng động cơ;
- 9) Không để hơi nước từ lỗ thoát khí chảy vào động cơ để nguồn, nếu thân máy bị ướt vui lòng sử dụng vải để lau khô, để tránh làm hỏng máy;
- 10) Khi ở nhà kính dưới 0°C vui lòng đổ hết nước trong bình ra, để tránh bị đóng băng làm hỏng máy;
- 11) Vui lòng không sử dụng sản phẩm kim loại, hóa chất hoặc chất tẩy rửa cho vào rãnh để nguồn, để tránh ảnh hưởng đến tình trạng phun sương;
- 12) Khi đổ nước ra khỏi bình, trước tiên tắt nguồn và rút phích cắm;
- 13) Nếu cần vệ sinh và châm nước vào máy, vui lòng tắt nguồn và rút phích cắm; không di chuyển khi máy đang hoạt động;
- 14) Không được châm nước từ cổng phun sương và lỗ thoát khí;
- 15) Khi vệ sinh vui lòng tránh để nước vào động cơ bên trong;
- 16) Không được tự ý tháo lắp phụ kiện.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN PHẨM

Máy tạo độ ẩm Deerma sử dụng sóng siêu âm để tạo ra 1,7 triệu lần, dao động tần số cao mỗi giây, nước được nguyên tử hóa thành cát hạt siêu mịn 1-5 micron, thông qua quạt gió, giúp khuếch tán hơi sương trong không khí, để đạt được mục đích làm ẩm đều không khí, máy tạo độ ẩm có thể giữ độ ẩm thích hợp cho không gian phòng, có thể ngăn chặn việc tạo ra tĩnh điện.

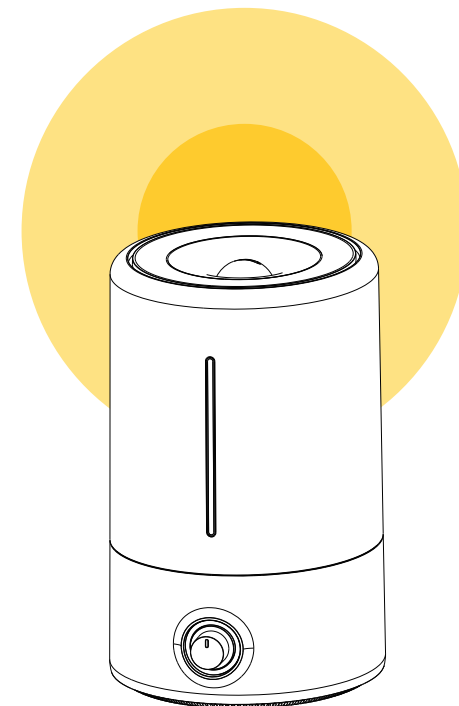

Máy Phun Sương Tạo Ẩm Deerma

Cho không gian sống của bạn luôn sạch sẽ và thoáng mát

Thao tác đơn giản, phun sương mịn giúp cấp ẩm làn da của bạn và cho cả nhà, tận hưởng không gian sống sáng khoái và trong lành

Hướng dẫn sử dụng máy phun sương tạo ẩm
DEM-F628

Số 4 đường Long Hối, ủy ban thôn Mã Long, Thị trấn Bắc khiếu, Khu Thuận Đức, Thành phố Phật Sơn, Tỉnh Quảng Đông.

Website: <http://www.deerma.com> Mail: shop@deerma.com

Cảm ơn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi, xin vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn chi tiết trước khi sử dụng!

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Máy phun sương tạo ẩm
Điện áp / tần suất định mức: 220V – 50Hz
Dung tích: 5L
Kích thước sản phẩm: 187*200*295mm
Tiêu chuẩn chấp hành: GB4706.1- 2005
GB4706.48-2009x

CHÚ Ý AN TOÀN

- Vui lòng không rút phích cắm khi tay ướt, để tránh nguy cơ điện giật;
- Vui lòng không tự tháo rời, thay thế và sửa chữa sản phẩm;
- Khi mở máy, không dùng tay chạm vào đầu phun, để tránh làm đau tay;
- Dây nguồn đảm bảo không bị bong tróc, hỏng hoặc bị rối, không để các vật nặng lên trên, nếu không dễ gây ra điện giật hoặc đoản mạch;
- Vui lòng không tự thay thế dây nguồn, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường hãy rút phích cắm ngay và liên hệ với dịch vụ sau bán;
- Nên dây nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, phải được thay mới bởi nhà sản xuất, bộ phận bảo trì hoặc nhân viên chuyên môn;
- Trong quá trình hoạt động không được tách bình nước ra khỏi đế, và không chạm tay vào phụ kiện để;
- Sản phẩm thích hợp sử dụng trong gia đình;
- Không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng rút phích cắm điện để đảm bảo an toàn;
- Vui lòng không lật ngược thiết bị khi đang bật nguồn và có nước bên trong, để tránh tình trạng cháy nổ linh kiện;
- Vui lòng không để trẻ em hoặc người mất tự giác thao tác sử dụng sản phẩm.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

- Vui lòng vệ sinh định kỳ bình nước, rãnh đế nguồn, tấm phun, trước khi vệ sinh phải đảm bảo tắt nguồn và rút phích cắm;
- Làm sạch vỏ ngoài: sử dụng khăn ẩm 40°C để vệ sinh bề mặt;
- Không sử dụng vật cứng khi vệ sinh để tránh làm hỏng các bộ phận;
- Không sử dụng dụng chất tẩy rửa hóa học để làm sạch;
- Vui lòng thường xuyên thay nước bên trong, để đảm bảo phun sương tạo ẩm luôn sạch sẽ;
- Khi không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng giữ cho bộ phận bên trong máy tạo ẩm luôn khô ráo.

PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ LỖI

Không sáng đèn, không quạt không phun sương?
Nguyên nhân: Chưa kết nối nguồn điện hoặc bị lỗi

Hướng xử lý: Kết nối nguồn điện ổn định, nếu vẫn không thể hoạt động, hãy liên hệ ngay với dịch vụ sau bán.

Sáng đèn, nhưng không quạt không phun sương?
Nguyên nhân: Châm nước quá vạch Max

Hướng xử lý: Đổ bớt nước trong bình ra, và vặn kín nắp.

Lượng sương phun ít

Nguyên nhân: Tấm phun bị bám bẩn hoặc nước bị nhiễm bẩn.

Hướng xử lý: Vệ sinh tấm phun, thay nước sạch.

Tiếng ồn bất thường

Nguyên nhân: Nước trong bình quá ít, bề mặt không được phẳng

Hướng xử lý: Châm thêm nước vào bình, đồng thời đặt trên bề mặt phẳng và chắc chắn.

Nước không chảy xuống phần đế

Nguyên nhân: Nắp bình nước bị bẩn hoặc bình nước chưa đặt đúng vị trí

Hướng xử lý: Vệ sinh nắp bình nước, lắp đặt bình nước vào đúng vị trí.


LỜI KHUYÊN

Cách sử dụng: Tháo đầu phun trước khi châm nước vào bình, sau đó lật ngược bình chứa nước mở nắp và châm nước vào, vặn chặt nắp sau đó lắp trở lại vào đế nguồn, và sử dụng bình thường.

Nước đọng trên đế nguồn: Máy tạo độ ẩm sử dụng sóng siêu âm làm rung tấm phun, để đánh tan nước thành hơi sương, bình nước chỉ là 1 công cụ lưu trữ nước chuyển tiếp, hầu hết tất cả dòng máy tạo độ ẩm cũng đều bị đọng nước trên đế nguồn và khe rãnh.

Điều chỉnh lượng sương: có 3 cấp độ phun sương tùy chỉnh, nếu trong quá trình sử dụng xung quanh máy bị ướt, cho thấy độ ẩm trong phòng quá cao, vui lòng điều chỉnh lượng sương thích hợp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

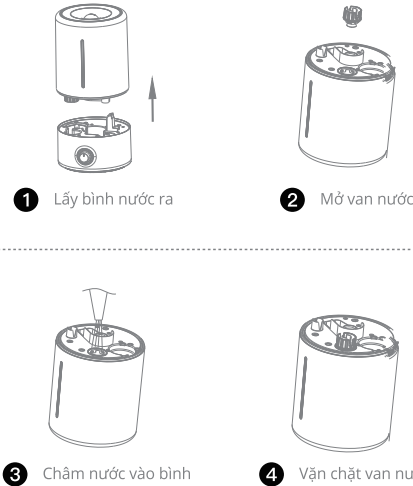

- Đặt sản phẩm trên bề mặt phẳng, và tháo đầu phun ở phía trên;
- Nắm tay cầm bình nước và lấy ra khỏi đế;
- Sau khi lấy bình chứa nước ra và vặn mở van;
- Vặn mở van và châm nước vào theo chỉ dẫn, sử dụng nước lọc hoặc nước tinh khiết;
- Sau khi châm nước, vặn chặt van;
- Đặt bình nước vào đế nguồn, sau đó cắm điện, đảm bảo điện áp sử dụng phù hợp với điện áp sản phẩm yêu cầu.

HƯỚNG DẪN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của (phương pháp quản lý hạn chế sử dụng các chất độc hại trong các sản phẩm điện và điện tử);
- Trong thời gian sử dụng thân thiện với môi trường, quá trình sử dụng bình thường sẽ không xuất hiện các chất độc hại, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, có thể an tâm sử dụng;
- Thời gian sử dụng bảo vệ môi trường của sản phẩm là 10 năm, chỉ trong những trường hợp sử dụng bình thường như được mô tả trong sách hướng dẫn này mới có hiệu lực “sử dụng bảo vệ môi trường”

Tên và hàm lượng các chất độc hại						
Thành phần phụ kiện / chất độc hại	Cd (Pb)	Thủy ngân (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Phụ kiện bo mạch	X	○	○	X	○	○
Ống dẫn	X	○	○	○	X	X
Dây nguồn	X	○	○	○	X	X
Quạt	X	○	○	○	○	○



Bảng được chuẩn bị theo quy định của SJ/T 11364.

○: Có nghĩa là hàm lượng các chất có hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của thành phần thấp hơn giới hạn được quy định trong GB/T 26572

X: Có nghĩa là hàm lượng các chất có hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của thành phần vượt quá quy định trong GB/T 26572

Lưu ý: Một số thành phần được đánh dấu “X” ở trên có chứa các chất độc hại vượt quá tiêu chuẩn, do hiện tại ngành hàng kỹ thuật hạn chế, tạm thời chưa thay thế hoặc giảm hàm lượng.

DỊCH VỤ BẢO HÀNH

Mỗi sản phẩm Deerma có thể áp dụng 1 năm dịch vụ sửa chữa cho các vấn đề chất lượng, nếu gặp sự cố khi sử dụng, vui lòng liên hệ dịch vụ sau bán của chúng tôi:

Chân thành cảm ơn bạn đã chọn mua sản phẩm Deerma, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, và chú ý an toàn các biện pháp phòng ngừa, bảo quản để tham khảo sau này.

Nâng cấp sản phẩm, thông số kỹ thuật có thể cập nhật mà không thông báo trước, kiểu dáng và màu sắc sẽ có khác biệt so với thực tế, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

