

# MÁY SỬỞI GỐM CERAMIC

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Model: CH-2100**

---

**ĐỌC VÀ LƯU GIỮ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



**Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ nó cho những lần dùng sau!**

**Để ngăn ngừa rủi ro cháy nổ, sốc điện, hỏa hoạn hay những thiệt hại khác, bạn cần phải làm theo các chỉ dẫn an toàn khi sử dụng thiết bị điện.**

*Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị để đảm bảo cho sự an toàn của bạn và để chắc chắn rằng bạn đang dùng thiết bị đúng cách.*

## **NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG**

1. Nguồn điện chỉ định phải khớp với nguồn điện cung cấp.
2. Không được làm cản trở cửa hút khí và thoát khí của thiết bị!
3. Không di chuyển máy sưởi khi máy đang hoạt động, luôn rút phích điện khi không sử dụng.
4. Không sử dụng thiết bị khi thiết bị hay dây điện bị hỏng. Thiết bị có thể chỉ được mở ra và sửa chữa bởi người có chuyên môn có thẩm quyền.

## **CHỈ DẪN AN TOÀN**

**Khi dùng thiết bị điện, bạn phải làm theo các chỉ dẫn sau**

**VUI LÒNG ĐỌC HẾT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KỸ CÀNG TRƯỚC KHI DÙNG SẢN PHẨM.**

**CẢNH BÁO** – để ngăn ngừa rủi ro liên quan đến hỏa hoạn, giật điện hay bất kỳ thiệt hại đến người và của:

2. Luôn vận hành máy bằng nguồn điện có dòng điện, tần số và công suất tương ứng với bảng thông số kỹ thuật của máy.
3. Lấy máy sưởi ra khỏi hộp và kiểm tra xem máy có trong tình trạng ổn định trước khi sử dụng
3. Không để trẻ nhỏ chơi với hộp đóng gói sản phẩm (ví dụ túi nhựa)
4. Kiểm soát trẻ nhỏ khi chúng sử dụng máy hoặc máy được đặt gần trẻ nhỏ. Không cho phép trẻ nhỏ chơi đùa với máy.
5. Trước khi rút phích cắm ra khỏi ổ, phải chắc chắn rằng bạn đã tắt công tắc điện trước. Khi tiếp xúc với máy, tay của bạn phải khô ráo để tránh bị giật điện.
8. Đảm bảo dây điện được hoàn toàn mở rộng trước khi sử dụng và không để nó tiếp xúc với bất kỳ bộ phận nào của lò sưởi.
9. Khi sử dụng, vài bộ phận của máy sưởi sẽ bị nóng lên. Khi di chuyển máy, chỉ được giữ máy ở chỗ tay cầm cho sẵn.
10. Không dùng máy sưởi ở những nơi như gara xe nơi có chứa hoặc sử dụng xăng dầu, sơn hay các chất dễ cháy khác.
11. Không đặt và vận hành máy gần đồ nội thất, động vật, rèm hay các đồ dễ cháy khác. Giữ khoảng cách giữa máy và những đồ dễ cháy trên ít nhất là 1 mét từ phía trước, hai bên và phía sau máy sưởi.
12. Không để dây điện nằm dưới thảm hay bị che phủ bởi tấm thảm hay đồ dùng trong nhà. Đặt dây điện sao cho nó không gây ra vấp ngã.
13. Không đặt máy sưởi lên giường hay trên tấm thảm dày và long dài nơi các khe hở có thể bị cản trở.
14. Để loại trừ rủi ro bị giật điện, không được ngâm hoặc phơi máy, dây điện trong nước mưa, hơi ẩm hay bất kỳ chất lỏng khác.
15. Thiết bị không nên được dùng trong vùng gần nước, như bồn tắm, chậu giặt, hồ bơi...vv nơi máy có thể bị ngâm nước hay bị bắn nước.

16. Tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng máy sưởi trước khi lắp đặt, tháo gỡ các bộ phận hay làm sạch máy. Rút điện bằng cách nắm lấy phích cắm, không bằng cách kéo dây điện.
17. Một nguyên nhân thường gặp của việc máy quá nóng đó là bụi bẩn và lông xơ lọt vào máy sưởi. Vệ sinh máy thường xuyên bằng cách rút phích cắm máy sưởi, để máy nguội và làm sạch chúng theo hướng dẫn ở phần “Chăm sóc, vệ sinh và lưu trữ máy”.
18. Đảm bảo rằng không có thiết bị điện nào có dòng điện cao hơn được cắm điện vào cùng mạch điện với máy sưởi để tránh trường hợp quá tải điện.
19. Tránh dùng dây điện mở rộng để ngăn ngừa sự quá nhiệt và dẫn đến rủi ro hỏa hoạn.
20. Không dùng thiết bị cho mục đích khác.
21. Không dùng thiết bị ở ngoài trời. **CHỈ ĐƯỢC DÙNG TRONG NHÀ.**
22. Không thiết bị hoạt động khi không có người theo dõi.
23. Không đặt đồ vật lên thiết bị hoặc để các đồ vật làm tắc nghẽn khe hở hút và thông khí., không vận hành thiết bị gần tường hoặc rèm cửa,..vv. Không che phủ máy khi máy đang chạy.
24. Không đặt máy sưởi dưới ổ cắm điện.
25. Việc sử dụng các thiết bị phụ hay đồ phụ tùng không được khuyến dùng hay được bán bởi nhà phân phối có thể dẫn đến thiệt hại hay chấn thương về người và của.
26. Máy chỉ được dùng cho hộ gia đình.
27. Dùng máy sưởi theo hướng dẫn sử dụng. Việc sử dụng máy cho bất kỳ mục đích khác, không được khuyến dùng bởi nhà sản xuất, có thể gây ra hỏa hoạn, giật điện hay chấn thương về người và mất giá trị bảo hành.

## **VỊ TRÍ ĐẶT MÁY**


1. Thiết bị nên được đặt ở khoảng cách xa 90 cm với đồ vật dễ gây cháy (ví dụ như rèm cửa), tường và những vật khác.

## **DÂY ĐIỆN**

Chỉ dùng dây điện được cung cấp phù hợp với thông số của thiết bị

2. Không để dây điện nằm dưới tấm thảm. Không để tấm thảm, chiếu hay vật tương tự lên dây điện để tránh gây vấp ngã hay cản trở.
  3. Không được rút phích cắm điện bằng cách kéo dây điện.
  4. Luôn ngắt kết nối phích cắm khi không sử dụng thiết bị.
- Chú ý! Thiết bị chỉ được dùng trong gia dụng và không dùng cho mục đích công nghiệp.

## Tổng quan máy sưởi

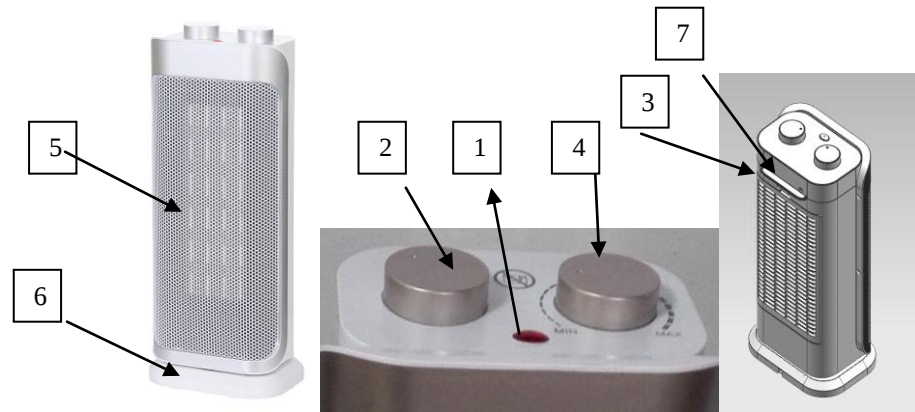

1. ĐÈN HOA TIÊU      2. BỘ ĐIỀU CHỈNH NHIỆT      3. CÔNG TẮC QUAY  
4. CÔNG TẮC XOAY 5. CỬA THOÁT KHÍ      6. CHÂN ĐỂ      7. TAY CẦM


## TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

1. Trước khi sử dụng, gỡ hết bao bì bọc máy và kiểm tra thiết bị có bị hỏng hóc gì không. Nếu có bất kỳ hư hỏng gì, vui lòng trả lại máy về địa chỉ mua.
2. Đảm bảo tất cả phụ tùng đã đầy đủ trước khi tiếp tục lắp đặt.
3. Đảm bảo vị trí máy sưởi được cài đặt không nằm trực tiếp nằm dưới ổ điện.
4. Tham khảo hướng dẫn lắp đặt.

## SỬ DỤNG MÁY Sưởi

### HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH:

- Cắm điện vào nguồn 220-240V~50Hz.
- Máy sưởi của bạn được trang bị với công tắc xoay 4 điểm.

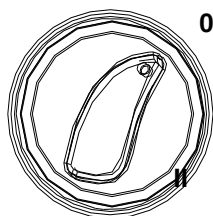


### BIỂU TƯỢNG

0  
\*  
I  
II

### CHỨC NĂNG

TẮT  
Chế độ bật quạt không dùng máy sưởi  
1000W (Chế độ sưởi cấp thấp)  
2000W (Chế độ sưởi tối đa)

## **BỘ ĐIỀU CHỈNH NHIỆT:**

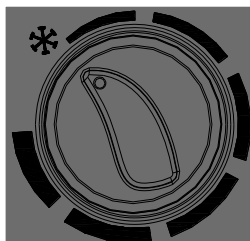

Thiết lập bộ điều chỉnh nhiệt tới cấp độ “max” (tối đa)” và vận hành thiết bị cho đến khi đạt được nhiệt độ phòng mong muốn. Xoay bộ điều chỉnh nhiệt ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi thiết bị tắt đi và nghe thấy tiếng “click”.

Nhiệt độ thiết lập sẽ được giữ nguyên khi thiết bị được bật lại hay tắt đi.

Vui lòng lưu ý rằng thiết bị sẽ không bật lên cho đến khi nhiệt độ thiết lập cao hơn nhiệt độ phòng.

## **CHỨC NĂNG CHUYỂN ĐỘNG:**

Mở và tắt chức năng chuyển động bằng công tắc:.

UP ----- Tắt chuyển động  
DOWN ----- Mở chuyển động

## **TỰ ĐỘNG TẮT MÁY KHI MÁY BỊ NGHIÊNG:**

Máy sưởi của bạn được thiết kế tự động dừng hoạt động khi máy sưởi bị nghiêng về phía trước hoặc phía sau. Máy sẽ tự động mở khi máy được đặt thẳng bằng phẳng đứng.

## **HỆ THỐNG AN TOÀN**

- Trong trường hợp nhiệt độ cao bất thường, thiết bị an toàn sẽ tự động tắt máy. Sau khi máy nguội bớt đi, máy được hoạt động trở lại.
- Nếu bạn để ý thấy hiện tượng trên tiếp tục xảy ra, bạn hãy rút phích cắm ra khỏi ổ điện và liên hệ với phòng chăm sóc khách hàng
- Trong lúc dùng máy, không được chạm vào cửa thoát khí hay che phủ nó. Điều này có thể dẫn đến tăng nhiệt độ, và thiết bị an toàn sẽ hoạt động.
- Thiết bị cũng được thiết kế tự động tắt máy cho trường hợp máy bị nghiêng. Không đặt máy trên thảm dày nhiều lông, nếu không máy sưởi sẽ không hoạt động và chức năng tắt máy khi máy bị nghiêng sẽ không khả dụng.

## **BẢO TRÌ**

- Thiết bị của bạn phải được tắt đi và phích cắm phải được rút ra trước khi vệ sinh máy.
- Làm sạch máy với vải hơi ẩm, máy hút bụi hoặc bàn chải chùi bụi.
- Không được dùng chất dễ cháy hay chất tẩy rửa bảo mòn như benzen hay kiềm để làm sạch thiết bị.
- Không ngâm thiết bị trong nước!
- Làm sạch cửa hút khí và thoát khí thường xuyên với máy hút bụi.
- Nếu thiết bị không được dùng trong thời gian dài, bảo vệ máy tránh khỏi bụi bẩn. Vui lòng tháo máy sưởi và lưu giữ ở nơi khô thoáng tránh xa ánh sáng mặt trời và bụi bẩn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Số model                | CH-2100     |
| Dòng điện               | 220-240V AC |
| Tần số                  | 50Hz        |
| Công suất đầu ra<br>(W) | 2000W       |

Lưu ý :

Thiết bị này không nhằm mục đích được sử dụng bởi những người (bao gồm trẻ nhỏ) khuyết tật, giác quan kém, hoặc liên quan đến bệnh tâm thần, hay không có kinh nghiệm và hiểu biết về thiết bị, trừ trường hợp người đó được kiểm soát, theo dõi và được hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm với an toàn của họ. Trẻ nhỏ cần được kiểm soát chặt chẽ để ngăn chúng không chơi đùa với thiết bị.