



Chuyên gia chăm sóc sức khỏe
số 1 đến từ **Hàn Quốc**



Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ
và sản phẩm của công ty chúng tôi!

Buheung

**SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT**

Hồ Chí Minh: Số 235-237, Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Bảo hành: 028 7106 5858. Hotline: 1800 6977

Hà Nội: Số 2, Ngõ 382, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. **Bảo hành: 024 37 855 966**



www.buheung.vn

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
GHẾ MASSAGE YOGA BUHEUNG MK-9200**

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

CHỈ DẪN QUAN TRỌNG

Các loại tai nạn do sử dụng không chính xác được phân loại thành CẢNH BÁO và CẨN THẬN.

Đọc tất cả các cảnh báo bên dưới và làm theo tất cả các hướng dẫn trong nội dung này

 WARNING	Hoạt động không đúng cách có thể gây thương tích cho người dùng
 CAUTION	Hoạt động không đúng cách có thể gây ra thương tích cho người dùng hoặc làm hỏng sản phẩm.

	Cấm		Không tháo rời
---	-----	---	----------------

Không phù hợp với các đối tượng dưới đây:

Chúng tôi khuyên những người có bất kỳ điều kiện nào sau đây nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng

 WARNING	_ Những người đang sử dụng dụng cụ y tế điện tử được gắn trong cơ thể, chẳng hạn như máy tạo nhịp tim. _ Những người có khối u ác tính hoặc áp xe ác tính. (Cần được giám sát) _ Phụ nữ đang mang thai hoặc có kinh nguyệt. _ Những người bị loãng xương hoặc gãy cột sống. _ Những người bị bệnh ngoài da. _ Trẻ em, thương binh hoặc người khuyết tật cần được quan sát cẩn thận khi sử dụng sản phẩm.
--	--

Thận trọng khi dùng điều khiển

 CAUTION	_ Không vận hành bộ điều khiển hoặc kéo cáp điều khiển bằng tay ẩm. _ Không làm đổ nước hoặc chất lỏng khác lên bộ điều khiển để tránh lỗi. _ Không đặt vật nặng trên bộ điều khiển.
--	--

Lưu ý về bộ điều hợp Ac và dây Ac

 CAUTION	_ Kiểm tra xem điện áp nguồn được ghi trên nhãn có tương ứng với nguồn điện cục bộ của bạn không. _ Không sử dụng tay ẩm để rút dây AC để tránh bị điện giật. _ Không kéo dây AC rút phích cắm. _ Không bóp dây AC bằng thiết bị hoặc các vật nặng khác. _ Không làm hỏng, uốn cong, kéo mạnh, xoắn hoặc buộc dây nguồn. _ Nếu dây nguồn bị hỏng, cần phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ để tránh nguy hiểm.
--	---

Vị trí đặt ghế

 CAUTION	_ Không sử dụng thiết bị này khi nhiệt độ trên 40oC. _ Không sử dụng thiết bị này trong môi trường ẩm ướt hoặc bụi bặm, hoặc khi bất kỳ bộ phận nào của ghế tiếp xúc với hệ thống ống nước. Giữ cho các khe hở không khí không có xơ, tóc và những thứ tương tự. _ Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm khi sấm sét hoặc bão nhẹ, và trước khi lắp ráp hoặc tháo các bộ phận. _ Không sử dụng ngoài trời. _ Vui lòng đặt sản phẩm trên sàn phẳng. _ Không đặt gần nguồn nhiệt hoặc ngọn lửa.
--	---


Lưu ý khác

 CAUTION	_ Chỉ dành cho người dùng nặng dưới 120kg. _ Chỉ sử dụng sản phẩm này cho mục đích sử dụng của nó như được mô tả trong hướng dẫn này. _ Không sử dụng sản phẩm cho mục đích điều trị. _ Thiết bị chỉ nên được sử dụng bởi một người, không được sử dụng bởi hai hoặc nhiều người cùng một lúc để tránh làm hỏng sản phẩm. _ Không sử dụng sản phẩm ngay sau bữa ăn, nó có thể gây khó chịu. _ Tháo các phụ kiện ra khỏi cánh tay và lấy hết đồ trong túi áo/quần trong khi sử dụng các dịch vụ massage. _ Kiểm tra bọc ghế dưới đệm và các vị trí khác, nếu có bất kỳ thiệt hại nào, không sử dụng nó và liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ. _ Nếu bạn cảm thấy bất kỳ sự khó chịu bất thường nào trong quá trình vận hành sản phẩm này, hãy tắt nguồn ngay lập tức và không sử dụng sản phẩm. _ Sử dụng thiết bị trong 20 phút mỗi lần sẽ giúp duy trì tuổi thọ ghế lâu hơn. _ Hãy chắc chắn rằng không có chướng ngại vật phía sau ghế và có đủ khoảng trống trước khi điều chỉnh góc tựa lưng hoặc chân ghế. _ Đảm bảo không có vật nặng khác đè lên tựa lưng hoặc chân ghế ngoài người dùng. _ Đảm bảo không có trẻ em, vật nuôi hoặc các vật thể khác dưới tựa lưng hoặc chân ghế. _ Vui lòng ngồi đúng cách trong khi sử dụng thiết bị. _ Không kéo hoặc đẩy ghế hoặc lăn bánh xe trên sàn gỗ hoặc thảm để tránh thiệt hại
--	--


 PROHIBITED	_ Không bao giờ vận hành sản phẩm này nếu nó có bộ phận bị hỏng / rò rỉ điện. _ Không đứng hoặc xếp các vật nặng lên chỗ để chân. _ Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi với ghế massage. _ Tránh sử dụng sản phẩm khi đang trong tình thần không tỉnh táo do rượu. _ Không đặt tay hoặc ngón tay vào bất kỳ khe hở nào của thiết bị để tránh làm tổn thương hoặc hư hỏng thiết bị. _ Nếu có bất kỳ khói hoặc mùi bất thường trong khi sử dụng, ngừng sử dụng ngay lập tức, rút dây nguồn
 NO DISASSEMBLY	_ Không tự ý tháo rời sản phẩm này để tránh hư hỏng. _ Không tự tháo dỡ, sửa chữa hoặc sửa đổi khi có vấn đề. Vui lòng liên hệ với đại lý hoặc trung tâm bảo hành.
 UNPLUG THE POWER CORD	_ Rút dây nguồn khỏi các dải nguồn trước khi bảo trì. Không bao giờ cầm hoặc rút dây nguồn bằng tay ẩm, để tránh sốc hoặc chấn thương. _ Rút dây nguồn khỏi các dải nguồn trong khi không sử dụng. _ Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm khi nguồn điện bị cắt, tắt tất cả các điều khiển.

CHI TIẾT CẤU TẠO

Cấu tạo ngoài

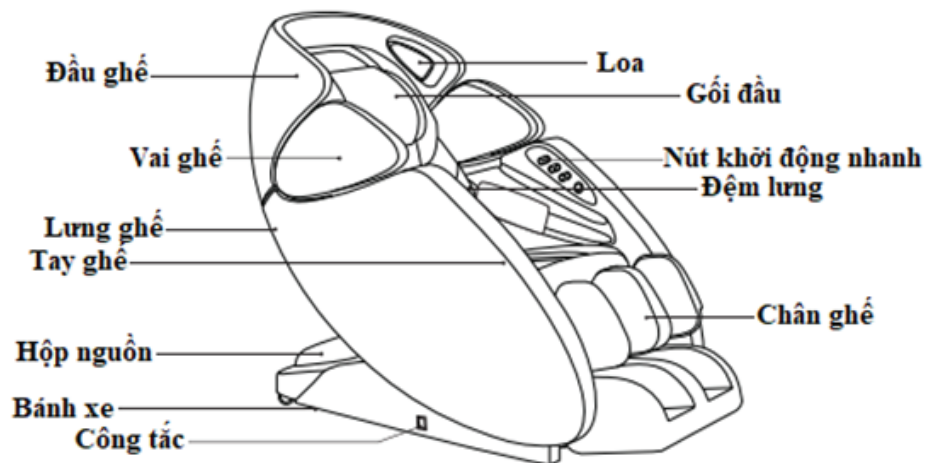

Cấu tạo trong

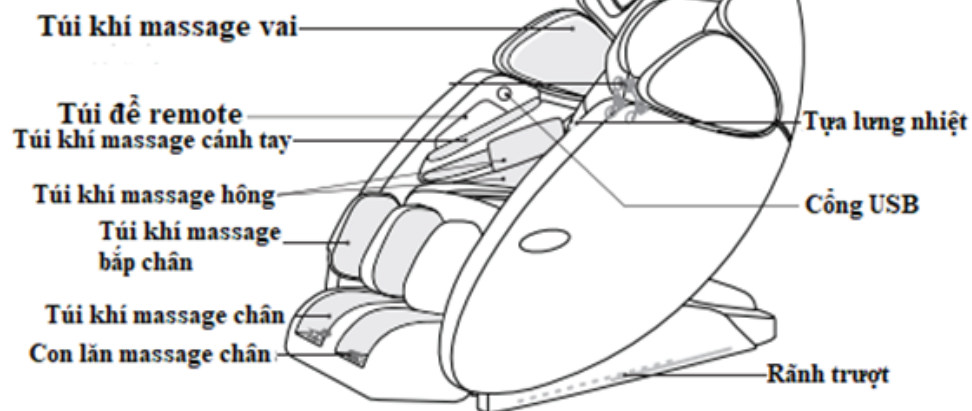

Điều khiển



Nguồn: Nhấn nút này để bật / tắt bộ điều khiển từ xa.

- Nhấn nút này trong khi kết nối với nguồn để hiển thị menu hiển thị, Màn hình LCD sáng, sử dụng các nút lên / xuống / trái / phải để điều hướng màn hình, nhấn OK để chọn.
- Nhấn nút này một lần nữa để tắt sản phẩm.



Danh sách: Hiển thị Chương trình tự động, Chương trình thủ công, Massage 5D, Túi khí, Nhiệt và chức năng Cài đặt.



Vị trí (Cơ chế điều chỉnh tăng / giảm)

Nhấn và giữ nút Vị trí LÊN / XUỐNG để điều chỉnh các con lăn đến vị trí mong muốn trong chương trình thủ công ở Chế độ massage tại chỗ hoặc trong khi thực hiện quy trình quét cơ thể.



Chương trình tự động

Hiển thị menu ở chế độ tự động. Bấm nút này để chuyển đổi giữa các chương trình tự động mà người dùng có thể chọn trong số 4 loại massage có tên Yoga, Người dùng, Phần và Thời gian theo trạng thái cơ thể và thời gian trong ngày. Chương trình đang hoạt động hiển thị ở đầu màn hình trạng thái.



Điều hướng

- Sử dụng nút LÊN/XUỐNG/TRÁI/PHẢI để điều hướng màn hình, chọn OK để xác nhận.
- Trong khi chương trình massage MANUAL đang chạy, nhấn nút LÊN / XUỐNG để điều hướng giữa: AIRBAG, SPEED, ROLLER, WIDTH, 5D:
 - Trong khi túi khí đang hoạt động, di chuyển con trỏ đến AIRBAG trên màn hình hiển thị, nhấn nút TRÁI / PHẢI để thay đổi cường độ massage của túi khí
 - Di chuyển con trỏ đến SPEED trên màn hình hiển thị, nhấn nút TRÁI / PHẢI để thay đổi cường độ massage (không áp dụng cho 5D Shiatsu, Shiatsu);
 - Di chuyển con trỏ đến ROLLER trên màn hình hiển thị, nhấn nút TRÁI / PHẢI để thay đổi Tốc độ lăn (không áp dụng cho chế độ Túi khí chân & chân);
 - Di chuyển con trỏ đến WIDTH trên màn hình hiển thị, nhấn nút TRÁI / PHẢI để thay đổi Độ rộng Cơ chế (không khả dụng cho Nhào, Đồng bộ hóa),
 - Di chuyển con trỏ sang 5D trên màn hình hiển thị, nhấn nút TRÁI / PHẢI để thay đổi cường độ nhò ra của Massage 5D (Không có sẵn cho 5D Shiatsu).



Vị trí không trọng lực

- Nhấn để điều chỉnh ghế ở vị trí Không trọng lực, biểu tượng Vị trí không trọng lực sẽ được bật sáng trên màn hình hiển thị, nhấn lần nữa để tắt Vị trí không trọng lực, biểu tượng trên màn hình sẽ tắt.
- Ở vị trí không trọng lực, chiều cao của chân cao hơn một chút so với phần trên của cơ thể, trọng lượng của cơ thể có thể phân bổ đều, làm giảm áp lực của cột sống và khớp cả về thể chất và tinh thần.



Nâng/hạ phần chân ghế: Nhấn và giữ nút LÊN/XUỐNG để nâng/hạ phần chân ghế. Nhấn lần nữa để dừng.



Nâng/hạ phần lưng ghế: Nhấn và giữ nút này để nâng/hạ phần lưng ghế. Nhấn lần nữa để dừng lại.



Kéo dài/thu hồi phần chân ghế: Nhấn và giữ để kéo dài hoặc thu ngắn phần chân ghế. Nhấn lần nữa để dừng lại.



WARNING: Sau khi sử dụng, nhấn nút KHỞI ĐỘNG để khôi phục lại trạng thái ghế. Nhấn bất kỳ nút nào trên điều khiển để dừng việc khôi phục. Nhấn KHỞI ĐỘNG lần nữa để tiếp tục hoạt động.

Cấu tạo màn hình LCD:

1. Chương trình Massage tự động

- Trong khi ghế massage được kết nối với nguồn chính, nhấn nút Nguồn trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị Menu, nhấn Auto để chọn trong số 4 loại massage có tên OPTIONS, USERS, POSITION và TIME.



- Chair Yoga: Massage toàn thân vừa phải.
- Wake Up: Sử dụng kỹ thuật massage vai mạnh mẽ để đánh thức cơ thể bạn.
- Relaxation: Massage thư giãn nhẹ tập trung vào lưng và eo.
- CEO Comfort: Sử dụng các kỹ thuật massage cường độ trung bình được biên soạn để mang lại sự nhẹ nhõm tối đa và thoải mái.
- Queen Special: Áp dụng các kỹ thuật xoa bóp nhẹ, nhào nặn và ấn để giảm mệt mỏi cơ thể, tăng khả năng hồi phục của cơ bắp.
- Senior Priority: Cung cấp các động tác xoa bóp và xoa bóp 5D shiatsu nhẹ nhàng, tập trung vào lưng, eo và hông.
- Neck&Shoulder: Được thiết kế để giúp giảm đau và cứng ở cổ và vai.
- Back & Spine: Được thiết kế giúp làm dịu sự căng thẳng ở đốt sống thắt lưng.
- Waist & Hip: Động tác xoa bóp thoải mái, dùng áp lực không khí cho bài tập eo và hông.
- Morning Zap: Đánh thức cơ thể năng động trong ngày.


- Refreshing Nap: Một bài massage làm mới cơ thể để cải thiện sự tỉnh táo, tăng cường hiệu suất và tăng khả năng sáng tạo.
- Sweet Dreams: Một bài massage nhẹ nhàng để thư giãn cơ thể và tâm trí, tạo trạng thái nghỉ ngơi tốt hơn.

2. Chương trình massage thủ công

- Nhấn MANUAL từ MENU hiển thị, nhấn nút LÊN hoặc XUỐNG để điều hướng giữa: MODE, PART, WIDTH, SPEED, ROLLER, ZERO GRAVITY và KNEE.



- Chế độ xoa bóp: Nhấn MODE từ màn hình MANUAL, nhấn nút PHẢI sau đó nhấn nút LÊN hoặc XUỐNG để điều hướng trong số: Kneading, Tapping, Knocking, Shiatsu, Sync và 5D Shiatsu. Nhấn nút OK để vào cài đặt bạn muốn. Chế độ được chọn sẽ hiển thị trên màn hình chính.
- Phần cơ chế massage lưng: Nhấn PART từ màn hình MANUAL, nhấn nút PHẢI sau đó nhấn nút LÊN hoặc XUỐNG để điều hướng vùng massage: Whole, Partial and Point. Nhấn nút OK để vào cài đặt bạn muốn.
- Diện tích massage lưng: Nhấn WIDTH từ màn hình MANUAL, nhấn nút PHẢI sau đó nhấn nút LÊN hoặc XUỐNG để chọn lựa giữa: Wide, Medium and Narrow. Nhấn nút OK để vào cài đặt bạn muốn. Chiều rộng được chọn sẽ hiển thị trên màn hình chính.

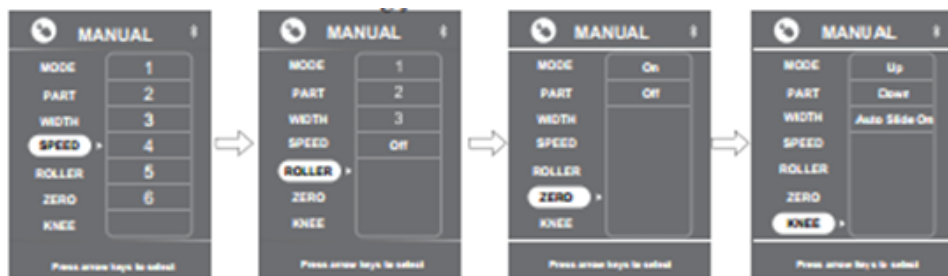

- Tốc độ Massage: Nhấn SPEED từ màn hình MANUAL, nhấn nút PHẢI sau đó nhấn nút LÊN hoặc XUỐNG để điều hướng giữa: cấp độ 1,2,3,4,5,6. Nhấn nút OK để nhập mức cường độ bạn mong muốn (không thể điều chỉnh tốc độ massage của Shiatsu và 5D Shiatsu).


- Con lăn: Nhấn ROLLER từ màn hình MANUAL, nhấn nút PHẢI sau đó nhấn nút LÊN hoặc XUỐNG để điều hướng trong số: 1,2,3 hoặc TẮT (tắt cơ chế lăn chân). Nhấn nút OK để nhập mức tốc độ bạn muốn. (Tốc độ con lăn không thể điều chỉnh được nếu dùng chế độ Túi khí toàn thân hoặc Túi khí chân).

- Không trọng lực: Nhấn ZERO từ màn hình MANUAL, nhấn nút PHẢI rồi nhấn LÊN hoặc nút DOWN để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt Zero Gravity. Nhấn nút OK để vào cài đặt mà bạn muốn.

- Đầu gối: Nhấn KNEE từ màn hình MANUAL, nhấn nút PHẢI sau đó nhấn nút LÊN hoặc XUỐNG để điều hướng trong số: Up,Down,Auto Slide On/Off. Nhấn nút OK để vào cài đặt bạn muốn. Tự động bật / tắt có thể bật / tắt chức năng tự động trượt & duỗi chân của đầu gối và bắp chân.

3. Massage túi khí

- Nhấn AIRBAG từ màn hình MENU để hiển thị màn hình AIRBAG, nhấn nút PHẢI sau đó nhấn nút LÊN hoặc XUỐNG để điều hướng giữa: PART (Vùng áp suất không khí) và FORCE (cường độ áp suất không khí), nhấn nút OK để vào cài đặt bạn muốn.

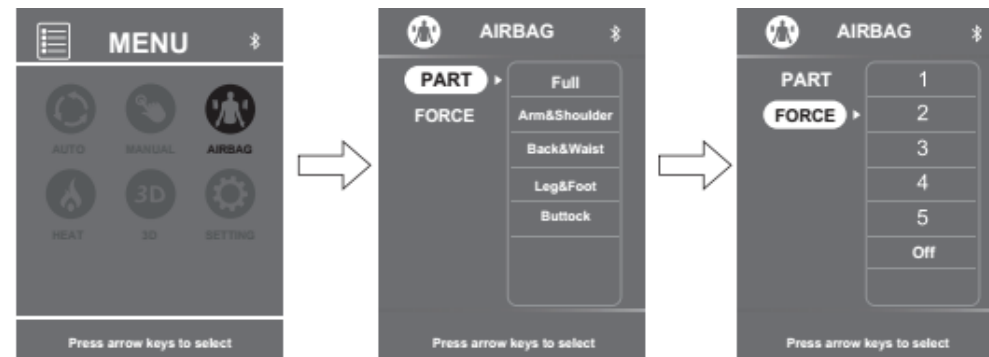


- Vùng áp suất không khí: Nhấn PART từ màn hình AIRBAG, nhấn nút PHẢI sau đó nhấn nút LÊN hoặc XUỐNG để điều hướng giữa: Full, Arm&Shoulder, Back&Waist, Leg&Foot, Buttock. Nhấn nút OK để vào vị trí túi khí bạn muốn.

- Cường độ áp suất không khí: Nhấn FORCE từ màn hình AIRBAG, nhấn nút PHẢI sau đó nhấn nút LÊN hoặc XUỐNG để điều hướng giữa: cường độ túi khí 1,2,3,4,5 hoặc OF (tắt chức năng cường độ túi khí), nhấn nút OK để vào cài đặt túi khí mà bạn mong muốn.


4. Nhiệt hồng ngoại

- Nhấn HEAT từ màn hình MENU để hiển thị màn hình HEAT, nhấn nút PHẢI sau đó nhấn nút LÊN hoặc XUỐNG để chọn mức nhiệt 1,2,3 hoặc OFF (tắt chức năng nhiệt), nhấn nút OK để xác nhận.

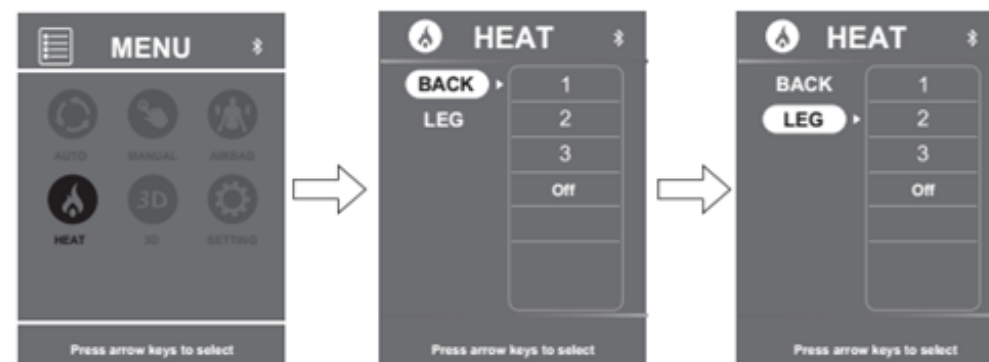

5. Cường độ massage 5D

- Nhấn 5D Massage từ màn hình MENU để hiển thị màn hình 5D, nhấn nút PHẢI sau đó nhấn nút LÊN hoặc XUỐNG để điều hướng trong số: 1,2,3,4,5 cường độ massage 5D.

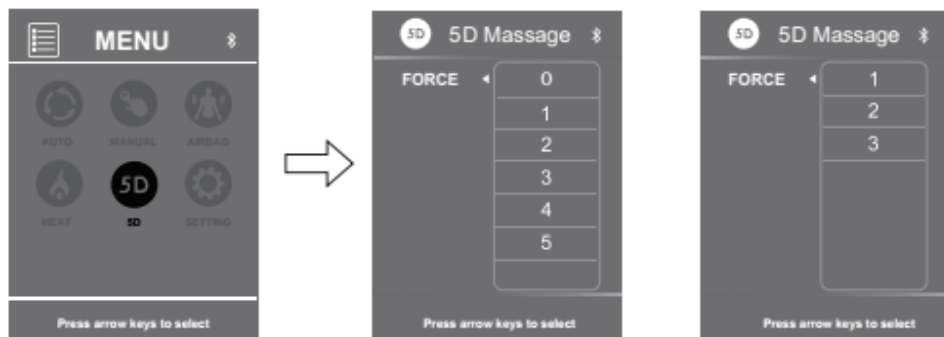

6. Cài đặt

- Nhấn SETTING từ màn hình MENU, nhấn nút OK để vào màn hình SETTING, sau đó nhấn nút LÊN hoặc XUỐNG để điều hướng giữa: TIME, LANGUAGE, BLUETOOTH.




_Nhấn TIME từ SETTING để hiển thị bộ hẹn giờ khả dụng: 10 phút, 20 phút, 30 phút. Nhấn nút PHẢI sau đó nhấn nút LÊN hoặc XUỐNG để điều hướng, nhấn nút OK để vào bộ hẹn giờ bạn muốn.

_Nhấn LANGUAGE từ SETTING để hiển thị ngôn ngữ có sẵn: 中文, EN. Nhấn nút PHẢI sau đó nhấn nút LÊN hoặc XUỐNG để điều hướng, nhấn nút OK để nhập ngôn ngữ bạn muốn.


_Từ BLUETOOTH, nhấn nút PHẢI sau đó nhấn nút LÊN hoặc XUỐNG để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chức năng Bluetooth. Nhấn nút OK để vào cài đặt bạn muốn.

7. Bảng điều khiển của Tay vịn (xem hình bên dưới)

- Nút Chương trình Nguồn / Tự động: Nhấn nút này để khởi động ghế khi được kết nối với nguồn điện, nhấn lại nút này để khởi động chương trình tự động; Nhấn và giữ nút này trong hơn 2 giây để tắt nguồn ghế massage.
- Nâng phần lưng ghế: Nhấn và giữ để nghiêng phần tựa lưng về vị trí thẳng đứng; Nhả nút để dừng lại.
- Hạ phần lưng ghế: Nhấn và giữ để ngả lưng tựa; Nhả nút để dừng lại.
- Thời gian: Đặt thời gian làm việc cho thiết bị, có thể chọn 10 phút, 20 phút hoặc 30 phút.
- Tạm dừng: Nhấn nút Tạm dừng để tạm thời ngừng chạy chương trình massage, nhấn lại nút này để tiếp tục. Khi tạm dừng ghế massage, nút Tạm dừng và nút Chương trình nguồn / Tự động trên Bảng điều khiển của Tay vịn được bật, nút Nguồn trên bộ điều khiển từ xa được bật. Tất cả các nút khác đều bị tắt.
- Nhiệt hồng ngoại: Nhấn để kích hoạt nhiệt trở lại cấp 2 hoặc tắt chức năng nhiệt.
- Massage túi khí: Nhấn để điều chỉnh cường độ áp suất không khí từ cấp 1 đến cấp 5.

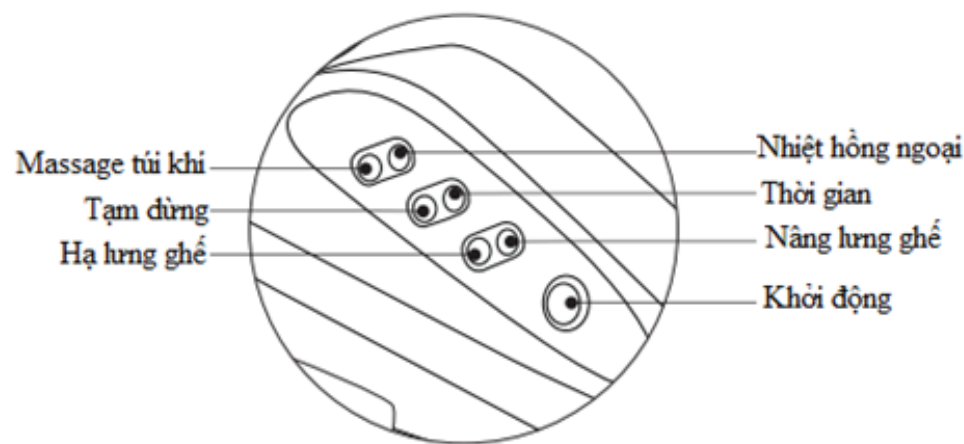

8. Đặc tính khác

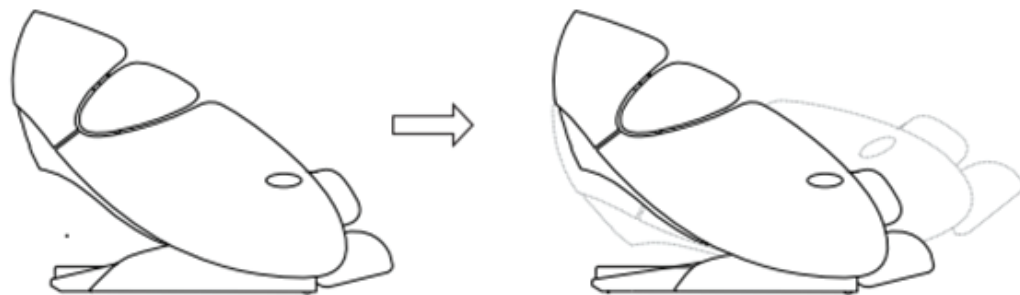


- Ghế sẽ trượt về phía trước 16cm và ngả ra sau để tiết kiệm không gian.
- Cơ chế trượt thiết kế công thái học hoàn toàn tuân theo độ cong của cột sống.
- Chỗ để chân có thể kéo dài thêm 25cm cả chế độ massage tự động và thủ công cho nhiều người dùng khác nhau với tầm vóc trong khoảng 150-190cm.


KIỂM TRA SƠ BỘ

1. Không gian đặt ghế

- Đảm bảo có một không gian mặt bằng đầy đủ cho việc cài đặt.
- Cần giải phóng mặt bằng 10cm cho phần ngả của tựa lưng.
- Không gian 60cm để nâng và mở rộng chân ghế.
- Đảm bảo có khoảng trống 10cm phía sau và khoảng trống 60cm phía trước chân ghế.

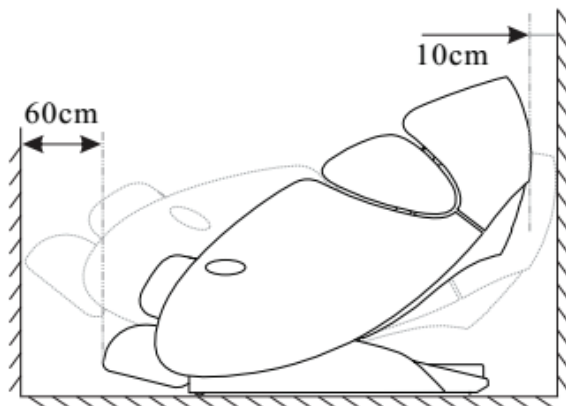


- Giữ nó cách TV, radio hoặc thiết bị âm thanh & video khác 1 mét để tránh nhiễu tín hiệu.
- Giữ khoảng cách giữa ổ cắm điện và công tắc điện trong vòng 1,5 mét.

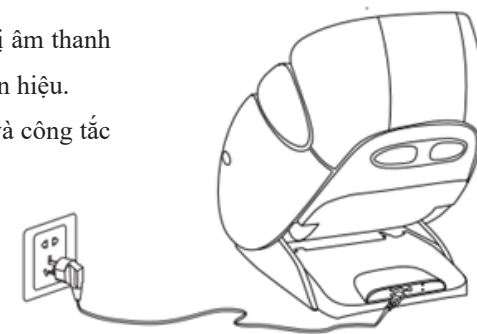

2. Bảo vệ sàn nhà

Chúng tôi khuyên bạn nên đặt một miếng thảm hoặc thảm mềm bên dưới ghế để tránh làm hỏng sàn nhà.

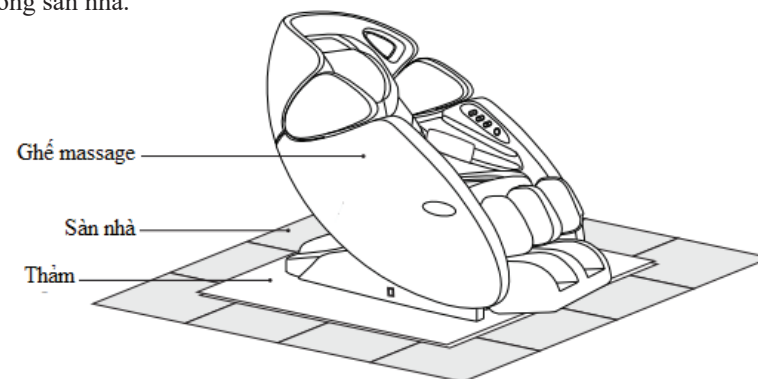

3. Môi trường xung quanh

- Không sử dụng ghế massage trong môi trường độ ẩm cao như gần bể bơi hoặc phòng tắm để tránh tai nạn điện giật.
- Vui lòng giữ ghế massage tránh xa các bề mặt nóng để tránh nguy cơ cháy hoặc làm hỏng sản phẩm.
- Sản phẩm này phải được nối đất, phích cắm phải được cắm vào ổ cắm nối đất 3 dây thích hợp được lắp đặt và nối đất đúng theo tất cả các quy tắc và quy định của địa phương để giảm nguy cơ bị điện giật.

4. Vận hành thử

- Sử dụng bộ điều khiển từ xa để ngả lưng tựa xuống vị trí thấp nhất, nâng và mở rộng chân ghế lên vị trí trên cùng của nó, đảm bảo có đủ khoảng trống trước khi đưa vào vận hành.
- Đưa tựa lưng và chân ghế trở về vị trí mặc định sau khi vận hành và tắt công tắc nguồn.

5. Kiểm tra trước khi ngồi

- Đảm bảo chân ghế được lắp ráp tốt trước khi ngồi trên ghế massage.
- Đảm bảo ghế massage ở vị trí ban đầu trước khi ngồi lên nó. Nếu có bất kỳ phần nào không ở vị trí mặc định, vui lòng tắt ghế massage để cho phép nó khôi phục.

DUY TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG

- Để xử lý vết bẩn trên bảng điều khiển phía sau, tay vịn, chân ghế, bộ phận bằng nhựa hoặc ống khí, làm sạch bằng bột chất tẩy nhẹ, sau đó lau bằng vải khô.
 - Để xử lý vết bẩn trên bộ điều khiển, hộp điện, hãy lau sạch bằng khăn lau khô.
 - Để xử lý vết bẩn trên đệm lưng hoặc gối, chỉ sử dụng chất tẩy rửa bọc nước, chỉ lau bằng vải ẩm, sau đó phơi khô.
 - Để làm sạch vỏ bộ phận chân / bắp chân, hãy tháo nó ra khỏi ghế, rửa tay bằng chất tẩy nhẹ, sau đó phơi khô.
 - Giữ sản phẩm không có bụi. Bảo quản sản phẩm bằng vải không bụi để tránh bụi bẩn nếu không sử dụng trong thời gian dài.
 - Không để sản phẩm này tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp trong thời gian dài.
- Điều này có thể gây phai màu hoặc thiệt hại.

XỬ LÝ SỰ CỐ

STT	Triệu chứng	Nguyên nhân	Phương pháp khả thi
1	Tiếng ồn phát ra khi sử dụng	Âm thanh này là bình thường và đến từ mát xa cọ xát với vỏ vải.	Không cần biện pháp giải quyết
2	Ghế không khởi động	Dây nguồn không được cắm chặt vào ổ cắm.	Cắm phích cắm điện đúng cách vào ghế massage
		Nút nguồn chưa mở	Mở nút nguồn
		Cầu chì bị nổ.	Chỉ thay thế bằng cầu chì cùng loại
3	Không có nhạc từ loa sau khi kết nối Bluetooth.	Âm lượng được chuyển đến mức thấp nhất.	Điều chỉnh âm lượng loa từ các thiết bị di động.
4	Tựa lưng hoặc chân ghế không thể nâng hoặc ngả.	Trọng lượng quá mức ép vào tựa lưng hoặc chân ghế	Giảm tải và thử lại.
5	Trục trượt túi khí	Các ống khí bị chặn.	Kéo thẳng các ống khí và làm sạch chất bẩn gây ra tắc nghẽn.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Tên sản phẩm: Ghế massage Yoga
- Mã sản phẩm: MK-9200
- Điện áp: 220V-50Hz
- Công suất: 180W