

Magic®
KOREA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



MÀU ĐỎ

MÀU ĐEN

Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại [www.facebook/magicvietnam.official](https://www.facebook.com/magicvietnam.official)
hoặc website công ty MagicEco.vn | Magicvietnam.vn

TẢI NGAY APP VÀO BẾP



ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH
CÔNG THỨC NẤU ĂN

CÔNG TY NGUỒN SỐNG VIỆT trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin yêu và lựa chọn sản phẩm **Máy Làm Sữa Hạt Đa Năng Magic A-96**. Sản phẩm với chức năng xay nấu tự động với nhiều công thức cài đặt sẵn như: Xay nấu sữa hạt, nấu cháo, xay sinh tố, hầm canh gà,... đang là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.

CHƯƠNG I- CẢNH BÁO AN TOÀN

1. Hãy giữ cho phích cắm khô ráo.
2. Vui lòng không thực hiện các thao tác không được giới thiệu trong sách hướng dẫn này, cùng với đó vui lòng không tháo rời hoặc sửa đổi sản phẩm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng sản phẩm.
3. Xin đừng chạm vào lưỡi dao vì nó sắc bén, hoặc dễ làm tổn thương.
4. Dây nguồn phải có đường dẫn đất. Hãy tắt nguồn trước khi lấy bình ra.
5. Vui lòng tắt nguồn, sau đó hãy rút phích cắm ra khi không sử dụng sản phẩm.
6. Hãy để sản phẩm xa tầm tay trẻ em.
7. Hãy giữ dây nguồn tốt, dây nguồn không được xử lý hay bị đứt, kéo, xoắn, kéo dài hoặc ép bởi các vật nặng, để tránh sự cố hoặc tai nạn.
8. Vui lòng gửi đến trung tâm bảo hành để sửa chữa nếu dây nguồn có vấn đề.
9. Sản phẩm này là động cơ tốc độ cao, tiếng ồn trong quá trình làm việc là bình thường.
10. Hãy cắt nguyên liệu đã chuẩn bị thành khoảng 3cm trước khi sử dụng.
11. Hãy tránh xa lửa, nước và các vật liệu dễ cháy trong quá trình làm việc.
12. Vui lòng làm cho bên ngoài bình và thân máy được khô trước khi sử dụng, để tránh rò rỉ điện.
13. Khi pha chế đồ uống nóng, vui lòng giữ nguyên mực nước, nó được hiển thị trên bình, không ít hơn hoặc nhiều hơn, nếu không nó sẽ gây ra cháy sém hoặc khô.
14. Trong quá trình làm nóng thành phẩm, vui lòng cẩn thận hơi nước và hơi nóng bốc ra, và không mở nắp trong quá trình máy làm việc.
15. Hãy giữ cho phần thân và đáy bình được khô và sạch trước khi sử dụng lại.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Điện áp	Công suất	Dung tích	Chức năng
A-96	220V-50Hz	800 W	1.75L	Sữa đậu nành, nấu bột, cháo, rau quả, súp, hấp/hầm, làm sạch, cài đặt sẵn

CHƯƠNG II- CHI TIẾT CẤU TẠO SẢN PHẨM



1. Nắp đáy: Với vòng đệm kín, và sử dụng với bình.
2. Thân bình: Thủy tinh chịu nhiệt độ cao với thiết bị sưởi ở phía dưới, sử dụng để nấu đồ uống nóng.
3. Bề mặt silicone: làm bằng vật liệu silicone, sử dụng để cố định bình.
4. Khớp nối: Vận chuyển điện cho động cơ.
5. Vỏ thức ăn: Sử dụng để tản nhiệt và làm cho thức ăn được nấu chín.
6. Tay cầm: Giữ vị trí này để lấy bình ra.
7. Lưỡi dao: Sử dụng dao 6 lưỡi 3D để cắt các vật liệu.
8. Nút khớp nối: Kết nối khớp nối trên và dưới kết nối.

9. Đế động cơ: Kết hợp với chân giảm chống sốc ở phía dưới, sử dụng để hỗ trợ máy.
10. Dòng nước: Khi làm sữa đậu nành hoặc tất cả các loại đồ uống khác, bạn nên đặt đậu nành hoặc các vật liệu khác trong thân bình và vui lòng cẩn thận nóng và lạnh khi máy làm việc.

CHƯƠNG III- BẢNG ĐIỀU KHIỂN CHÍNH



CHƯƠNG IV- CÁC CHỨC NĂNG CỦA NÚT ĐIỀU KHIỂN

Start / Cancel - Bắt đầu / Hủy

Ở trạng thái chờ nút nguồn, chọn Start / Cancel, sau đó chọn chức năng bạn muốn, nhấn nút bắt đầu điều chỉnh, chương trình bắt đầu. Trong quá trình làm việc, nếu bạn nhấn lại Start / Cancel, nó sẽ dừng lại và trở về trạng thái chờ nguồn.

Fruit Vegetable - Rau quả

Bật nguồn, đèn chỉ báo của Start / Cancel sẽ sáng. Nhấn phím Fruit Vegetable, để chọn chức năng nấu rau quả, sau đó nhấn vào Start / Cancel chức năng của nấu rau quả sẽ bắt đầu hoạt động. Nó sẽ có các báo động nhắc nhở chức năng sẽ tự động tắt.

Soup - Súp

Bật nguồn, đèn chỉ báo của Start / Cancel sẽ sáng, nhấn phím của Soup, để chọn chức năng nấu súp, sau đó nhấn vào Start / Cancel, chức năng của món súp sẽ bắt đầu hoạt động. Nó sẽ có các báo động nhắc nhở chức năng sẽ tự động tắt.

Clean – Rửa, làm sạch máy

Bật nguồn, đèn chỉ báo của Start / Cancel sẽ sáng. Tiếp tục nhấn phím của Clean, nó sẽ hoạt động rửa sạch máy và nó sẽ dừng lại nếu bạn di chuyển tay của bạn.

Soy bean milk - Sữa đậu nành

Bật nguồn, đèn chỉ báo của Start / Cancel sẽ sáng. Nhấn phím của Soy bean milk để chọn chức năng nấu sữa đậu nành, và sau đó nhấn vào Start / Cancel, Chức năng của nấu sữa đậu nành sẽ bắt đầu hoạt động. Nó sẽ có các báo động nhắc nhở chức năng sẽ tự động tắt.

Steam/Stew - Hấp / Hầm

1. Bật nguồn, đèn chỉ báo của Start / Cancel sẽ sáng. Nhấn phím của Steam/Stew vào một lần để chọn chức năng của hấp, chỉ báo kỹ thuật số sẽ hiển thị cách thức 00250, sau đó nhấn vào Start / Cancel, chức năng của hấp sẽ bắt đầu hoạt động. Nó sẽ có các báo động nhắc nhở chức năng sẽ tự động tắt.

2. Nếu bạn nhấn phím này một lần nữa, nó sẽ chuyển sang chức năng hầm và chỉ báo kỹ thuật số hiển thị Cách 00010, sau đó nhấn vào bắt đầu, một chức năng hầm sẽ bắt đầu.

Paste – bột

Bật nguồn, đèn chỉ báo của Start / Cancel sẽ sáng, nhấn phím của Paste, để chọn chức năng nấu bột, sau đó nhấn Start / Cancel, Chức năng nấu bột sẽ bắt đầu hoạt động. Nó sẽ có các báo động nhắc nhở chức năng sẽ tự động tắt.

Porridge / Cháo

Bật nguồn, đèn chỉ báo của Start / Cancel sẽ sáng, nhấn phím Porridge để chọn chức năng nấu cháo, sau đó nhấn vào Start / Cancel, chức năng nấu cháo sẽ bắt đầu hoạt động. Nó sẽ có các báo động nhắc nhở chức năng sẽ tự động tắt.

Time / Speed - Thời gian / Tốc độ

Bật nguồn Start / Cancel bạn có thể điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím của + hoặc hoặc -. Một lần nhấn sẽ tăng hoặc giảm 10 giây Nó sẽ tự động tăng hoặc giảm 10 giây bằng cách bấm phím trên + hoặc trên - một cách cố định. Thời gian được giới hạn trong khoảng từ 10 giây đến 3 phút. sau đó chọn Speed- tốc độ bạn có thể cài đặt + tốc độ hoặc tốc độ từ 1 đến 9, cuối cùng nhấn vào nút Start / Cancel, nó sẽ có các báo động nhắc nhở chức năng sẽ tự động tắt.

Perset - Đặt trước

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy bấm phím Perset để chọn chức năng cài đặt sẵn. Theo nhu cầu, bạn có thể điều chỉnh thời gian bằng cách bấm phím của +hoặc hoặc -. Một lần nhấn sẽ tăng hoặc giảm 10 phút. Nó sẽ tự động tăng hoặc giảm 10 phút bằng cách bấm phím + hoặc - Phạm vi thời gian là từ 10 phút đến 24 giờ. sau đó chọn bất kỳ chức năng nào bạn muốn Sau khi lên lịch thời gian, nó sẽ giảm khi đếm ngược. Chức năng được chọn sẽ tự động chạy khi bộ định thời về 0.

CHƯƠNG V- BÍ QUYẾT

Chức năng	Nguyên vật liệu	Các bước	Ghi chú
Fruit Vegetable (xay rau củ quả / Kem tuyết)	Rau củ quả: Thêm trái cây và rau quả không quá 300g, và thêm không quá mức nước tối thiểu. Kem tuyết: Đặt không quá 300g đá viên, thêm nước không quá 10 độ C, tỷ lệ nước và nước đá là 1: 3, cũng có thể thêm các gia vị khác.	Bật nguồn, nhấn nút Start / Cancel , chọn Fruit Vegetable , sau đó nhấn Start / Cancel . Chức năng Fruit Vegetable sẽ chạy trong 2 phút. Máy sẽ có tiếng "Bíp" khi hoàn thành và tự động tắt.	Nếu nhiệt độ nước cao và vượt quá 10 độ, hãy làm cho nó dừng lại trực tiếp sau khi chức năng Fruit Vegetable chạy trong 20 giây để ngăn chất hấp thụ không bị dính nước. Ghi chú: Nếu vật liệu quá mức gây ra không đồng đều, bạn có thể khởi động lại chức năng. Nhưng nó không phù hợp với chức năng làm kem tuyết.
Soup (Cá / súp dinh dưỡng ... tất cả các loại)	Súp cá: Đặt không quá 300g cá, đậu phụ, gừng, vv, và nước. Súp dinh dưỡng: Thêm củ cải, cà chua, nấm, v.v., và tổng số nguyên liệu không quá 350g.	Bật nguồn, nhấn nút Start / Cancel , chọn Soup , sau đó nhấn vào nút Start / Cancel , chương trình bắt đầu chạy trong 30 - 40 phút cho đến khi kết thúc và máy tự động tắt.	Nước hoặc vật liệu không vượt quá mức, ngăn ngừa tràn hoặc ảnh hưởng đến hương vị. Không thêm vật liệu trong quá trình vận hành để tránh bị bỏng. Không nấu lần thứ hai để tránh bị cháy.
Steam (Hấp)	Bạn có thể sử dụng chức năng này để luộc thực phẩm, (Ví dụ: Trứng...)	Bật nguồn, nhấn nút Start / Cancel , nhấn chọn Steam / Stew một lần và màn hình hiển thị '250250 ', sau đó nhấn Start/Cancel , chương trình bắt đầu chạy trong 35 phút cho đến khi nó tự động kết thúc.	Giữ nước trong bình khoảng từ 800ml đến 1750ml trong khi đun sôi. Và đặt không quá 800ml nước trong khi nấu bằng hơi nước.

Chức năng	Nguyên vật liệu	Các bước	Ghi chú
Stew (Hầm) (Trà thơm, xi-ro)	Trà thơm: Thêm hoa hồng, hoa nhài, táo gai, vv, tùy thuộc vào sở thích cá nhân của bạn. Xi-rô: Thêm nấm trắng, táo tàu, hoa huệ, vv, tùy thuộc vào sở thích cá nhân của bạn.	Bật nguồn, nhấn nút Start / Cancel , nhấn Steam / Stew hai lần và màn hình hiển thị '00010', sau đó Start / Cancel , chương trình bắt đầu chạy dọc theo 80 phút cho đến khi nó tự động kết thúc.	Thêm lượng nước vừa đủ.
Soybean milk (Sữa đậu nành / sữa hạt)	Sữa ngô: Sử dụng ngô tươi hoặc ngô khô đã được ngâm trong nước hơn 10 giờ. Thêm vào khoảng 100- 150g, thêm gạo không quá 20g. Sữa đậu nành: Đậu khô hoặc đậu nành ngâm. Thêm vào khoảng 80-120g, thêm gạo không quá 20g.	Bật nguồn, Nhấn chọn Start / Cancel , Chọn Soybean milk , sau đó nhấn vào Start / Cancel , chương trình bắt đầu chạy trong 25-30 phút cho đến khi nó tự động kết thúc.	Nước hoặc nguyên liệu không vượt quá, ngăn ngừa tràn hoặc ảnh hưởng đến hương vị. Không thêm nguyên liệu trong quá trình làm việc để tránh bị bỏng. Không nấu lần thứ hai để tránh bị cháy.
Paste/ Cereal &Porridge (Bột / Ngũ cốc và cháo)	Bột: Gạo, kê, và các nguyên liệu khác không quá 100g. Ngũ cốc & Cháo: Đậu lăng, kê, hạt ngô, lúa mạch, đậu đỏ, đậu rộng, khoai lang và các nguyên liệu khác không quá 150g.	Bật nguồn, nhấn nút Start / Cancel , chọn Paste , sau đó nhấn Start / Cancel , chương trình bắt đầu chạy trong 25-30 phút cho đến khi có cảnh báo nhắc nhở chức năng sẽ tự động tắt.	Nguyên liệu không vượt quá, đặc biệt bao gồm hàm lượng gạo, tinh bột cao, v.v., tổng lượng không vượt quá 80g. Không nấu lần thứ hai để tránh bị cháy.

Chức năng	Nguyên vật liệu	Các bước	Ghi chú
Time / Speed (Thời gian / Tốc độ) Chức năng này không hỗ trợ nấu.	Thích hợp cho nhiều loại vật liệu.	Bật nguồn, nhấn nút Start / Cancel, chọn tăng hoặc giảm thời gian điều chỉnh từ 10 giây đến 3 phút, sau đó chọn Speed, bạn có thể tăng hoặc giảm tốc độ từ 1 đến, cuối cùng nhấn vào nút Start / Cancel ,chương trình bắt đầu cho đến khi nó có các cảnh báo nhắc nhở chức năng sẽ tự động tắt.	Vật liệu không vượt quá dòng nước Max
Preset (Cài đặt sẵn)		Bật nguồn, đèn Start / Cancel sáng. Nhấn Preset, bạn có thể tăng hoặc giảm thời gian 10 phút cho mỗi lần nhấn vào "+" hoặc "-", thời gian sẽ tăng hoặc giảm nhanh chóng (giữa 10 phút và 24 giờ). Sau đó chọn chức năng yêu thích của bạn và nhấn Start / Cancel. Bộ hẹn giờ sẽ đếm ngược và chức năng sẽ tự động chạy sau khi bộ đếm thời gian về 0.	

CHƯƠNG VI- CÁCH SỬ DỤNG VÀ QUY TRÌNH

1. Đặt vật liệu dài 3cm vào bình, sau đó thêm nước, chú ý không thêm quá nhiều hoặc quá ít nước.



2. Đóng nắp, căn chỉnh vị trí khớp nối và cố định bình vào đế động cơ



3. Bật nguồn lên, đèn báo sáng và nhấn nút Start/Cancel



4. Chọn chức năng bạn muốn sau đó nhấn vào nút Start/Cancel, chương trình bắt đầu. Máy sẽ tự động vận hành trong thời gian cài đặt.



5. Sau khi máy hoạt động xong, máy sẽ phát ra tiếng "Bíp" cho biết chương trình đã hoàn tất, bạn có thể rút phích cắm ra.



6. Khi đổ súp, giữ một chân để của máy, từ từ tháo bình và đặt lên bàn, sau đó mở nắp. (Cẩn thận hấp khi mở nắp để tránh bị bỏng)
(Be careful to steam when opening the cover to avoid being scalded)



GHI CHÚ


1. Phải chọn phím chức năng phù hợp, nếu không đồ uống sẽ bị giảm hương vị hoặc không chế biến đúng cách. Nghiêm trọng hơn, nó sẽ tràn hoặc cháy sém.
2. Vì bình có chứa tín hiệu phát hiện, không lấy bình ra trong quá trình làm việc, nếu không báo hiệu sẽ không hoạt động.
3. Vì lắp ráp bình có thể ngăn ngừa thương tích cho người, không nên tháo bình trong quá trình làm việc, để tránh bị bỏng hoặc làm hỏng máy.

CHƯƠNG VII- BẢO TRÌ

1. Trước khi làm sạch, phải rút phích cắm ra.
2. Khi vệ sinh bình, hãy cẩn thận lưỡi dao sắc bén tránh bị thương.
3. Không lau máy bằng hóa chất, chẳng hạn như cồn.
4. Không cho trực tiếp để động cơ vào trong nước hoặc chất lỏng khác.

5. Khi có cặn khó làm sạch, hãy ngâm nó với nước ấm, sau đó sử dụng miếng bọt biển chà sạch và rửa với nước sạch.
6. Không đặt sản phẩm ở nơi cao hoặc dưới áp lực, cũng tránh xa các nguồn lửa và nhiệt.
7. Trước khi làm sạch, xin vui lòng chờ bình nguội tránh bị bỏng.
8. Sau khi làm sạch, sử dụng khăn khô để lau nước trên đế động cơ và đáy nắp, sau đó đặt nó vào điều kiện thông gió.

HÌNH ẢNH

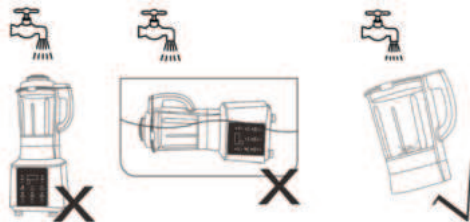

CHƯƠNG VIII- PHÂN TÍCH SỰ CỐ

Sự cố	Mô tả nguyên nhân	Các giải pháp
Món ăn chế biến bị hỏng	Điện áp thấp	Sử dụng một bộ điều chỉnh điện áp
	Quá nhiều nguyên liệu	Thực hiện theo tiêu chuẩn để đo lượng nước hoặc thực phẩm.
	Thiếu nước	Thực hiện theo tiêu chuẩn để đo nước hoặc thực phẩm.
Lập lại cảnh báo 4 tiếng và báo hiệu E1	Các mạch mở nhiệt điện trở hoặc mâm nhiệt không hoạt động.	Gửi đến trung tâm bảo hành gần nhất.
Lập lại cảnh báo 4 tiếng và báo hiệu E2	Bảo vệ quá nhiệt. Nguyên nhân có thể: nguyên liệu quá nhiều hoặc nước quá mức.	Thực hiện theo tiêu chuẩn đo nước hoặc thực phẩm.
Tràn ra	Quá nhiều nước hoặc nguyên liệu.	Thực hiện theo tiêu chuẩn để đặt một số nước hoặc thực phẩm.
Cháy	Nước quá mức hoặc nguyên liệu quá mức	Thực hiện theo tiêu chuẩn để đo nước hoặc thực phẩm.



Khám phá công thức nấu ăn đa dạng với
SIÊU ỨNG DỤNG “VÀO BẾP”

- ✓ Hàng ngàn công thức nấu ăn với hình ảnh và video sinh động.
- ✓ Trải nghiệm thú vị cho những ai yêu thích nấu ăn.
- ✓ Công thức nấu ăn đầy hấp dẫn và dễ dàng thực hiện.
- ✓ Dễ dàng sử dụng và tra cứu món ăn đơn giản.

Tải ngay tại **CH Play** hoặc **App Store**



VÀO BẾP CÙNG NGUỒN SỐNG VIỆT



TẢI **APP** NGAY HÔM NAY
ĐỂ CHÚNG TÔI **VÀO BẾP** CÙNG BẠN!



TẢI SIÊU ỨNG DỤNG **“VÀO BẾP”** VỀ ĐIỆN THOẠI **MIỄN PHÍ**

Cách 1

Bước 1: Vào **CH Play** hoặc **App Store** trên điện thoại di động của bạn.

Bước 2: Tìm kiếm
“Vào Bếp Cùng Nguồn Sống Việt”.

Bước 3: Tải Siêu ứng dụng **Vào Bếp** về điện thoại miễn phí.

Cách 2

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Zalo hoặc các ứng dụng check QR code.

Bước 2: Quét mã **QR code** sau



Bước 3: Tải Siêu ứng dụng **Vào Bếp** về điện thoại miễn phí.

- TRUY CẬP Siêu ứng dụng **VÀO BẾP** để xem các công thức nấu ăn có sẵn.
- ĐĂNG NHẬP để **Bình luận** và **Chia sẻ** công thức với bạn bè và người thân của mình.
- ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH sản phẩm nhanh chóng.

SIÊU ỨNG DỤNG **VÀO BẾP**
NẤU ĂN ĐƠN GIẢN HƠN BAO GIỜ HẾT

Website: MagicEco.vn | Magicvietnam.vn | Hotline: 1800 6977

TẢI NGAY APP VÀO BẾP



ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH
CÔNG THỨC NẤU ĂN

SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT

Hồ Chí Minh: Số 235-237 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | Bảo hành: 028 7106 5858

Hà Nội: Số 2, Ngõ 382, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Bảo hành: 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 6977

Magic[®]



KOREA

USER MANUAL



More information at www.facebook.com/magicvietnam.official
or website MagicEco.vn | Magicvietnam.vn

DOWNLOAD APP VAOBEP



WARRANTY REGISTRATION
COOKING RECIPE

CHAPTER I- SAFETY PRECAUTIONS

1. Please keep the plug and body dry.
2. Please don't perform operations which not introduce in this manual, with the same please don't disassemble or modify for the product, or it will affect product using.
3. Please don't touch for the blade because it is sharp , or it is easy for hurt yourself.
4. Power cord must have earth line. Please turn off the power before taking out the jar.
5. Please turn off power , then pull out of the plug if it is not use for the product.
6. Please keep the product out of children reach , and it can't make the children use it alone. In order to avoid to have an accident.
7. Please keep the power cord well, don't processed, broken, pulled, arbitrarily twisted, lengthened, or pressed by heavy objects, so as to avoid breakdown or accident.
8. Please send to the repaired centre or professional worker for repair if the power cord has problem.
9. This product is high speed motor, the unsteady voice during the working process is normal.
10. Please cut the prepared material into about 3cm before using.
11. Please keep away from fire, water and flammable materials during the working.
12. Please make the outside of jar and motor to be dry before using, in order to avoid electric leakage.
13. When making hot drinks, Please keep the waterlines it is it is show on the jar, not less or more, otherwise it will cause scorch or raw.
14. During the hot working of product, please be carefully for the spout steam and hot splashed, and don't open the body cover.
15. Please keep the coupler, mushroom dry and clean before again using.

CHAPTER II- MODEL INTRODUCTION

Model	Voltage/ Frequency	Capacity	Motor Power	Heating Power	Function
A-96	220V/50Hz	1.75L	800W	800 W	Soy bean milk, Paste, Porridge, Fruit, Vegetable, Soup, Steam/Stew, Clean, Preset

CHAPTER III-PARTS AND FUNCTION

1. Cover: With sealing ring, and use with jar.

2. Jar: High borosilicate temperature resistant glass with a heating device at the bottom, use for cooking hot drinks.


3. Silicone Mat: Applies silicone material, use to fixed the jug.

4. Mushroom: Transport motor power.

5. Feed Cover: Use to dissipate heat and make food well cooked.

6. Handle: Hold this position to take out jug.

7. Blade: Use 6 leaf 3D stereoscopic wall breaking knife to cut off materials.

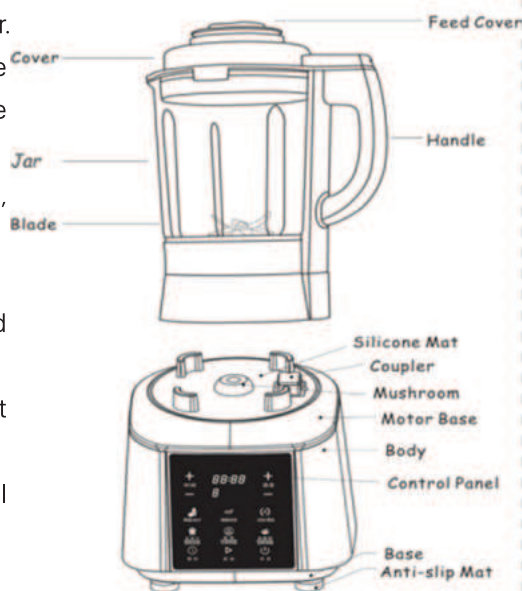

8. Coupler: The upper and lower coupler alignment connect.

9. Motor base: With shock-proof feet at the bottom, use to support the machine.

10. Water Lines: When making soybean milk or all kinds of other drinks, you should put the soybean or other materials in the jar body and keep them between the marks. Please be carefully hot and cold it has difference.

CHAPTER IV-CONTROL PANEL AND OPERATING INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

Start / Cancel

In the power standby state, select "Start/Cancel", then select your desired function, press the "Start", the program starts. During the working process, if you press the "On /Off" again, it will be stop and return to the power standby state.

Fruit Vegetable/ Sorbet

Turn on the power, the indicator light of "Start/-Cancel" will light. , Press the key of "Fruit Vegetables/Sorbet" to choose "Fruit Vegetables/Sorbet" function, then press "Start", The function of "Fruit Vegetables/Sorbet" will start working. It will have the alarms which remind the function will automatic turn off .

Soup

Turn on the power, the indicator light of "Start/Cancel" will light. , Press the key of "Soup" to choose "Soup" function, then press "Start", The function of "Soup" will start working. . It will have the alarms which remind the function will automatic turn off .

Clean

Turn on the power, the indicator light of "Start/Cancel" will light. Keep pressing the key of "Clean", it will work, and it will stop if you move your hand away.

Soy bean milk

Turn on the power, the indicator light of "Start/Cancel" will light. , Press the key of "Soy bean milk" to choose "Soy bean milk" function, then press "Start", The function of "Soy bean milk" will start working. It will have the alarms which remind the function will automatic turn off .



Steam/Stew

1. Turn on the power, the indicator light of "Start/Cancel" will light. Press the key of "Steam" once to choose "Steam" function, the digital indicator will show "00250", then press "Start", The function of "Steam" will start working. It will have the alarms which remind the function will automatic turn off .
2. If you press this key again, it will switch to the stew function and the digital indicator shows "00010", then press "Start", the "Stew" function will start.

Paste

Turn on the power, the indicator light of "Start/Cancel" will light. , Press the key of "Paste" to choose "Paste " function, then press "Start", The function of "Paste " will start working. It will have the alarms which remind the function will automatic turn off

Porridge

Turn on the power, the indicator light of "Start/Cancel" will light. , Press the key of "Porridge" to choose "Porridge " function, then press "Start", The function of "Porridge " will start working. It will have the alarms which remind the function will automatic turn off .

Time / Speed

Turn on the power, the "Start/Cancel" lights up and press it, you can adjust the time by press the key of "+" or "-". One press will increase or decrease 10 seconds, It will automatic increase or decrease 10seconds by key-press on "+" or "-" fixedly. The time is limited to between 10seconds and 3minutes. then select "Speed", you can "+" or "-" from 1 to 9 speed, finally press "Start", It will have the alarms which remind the function will automatic turn off .

Pre-set:

Before using product, press the key of " Pre-set" to choose pre-set function. According to the needs, you can adjust the time by press the key of "+" or "-". One press will increase or decrease 10 minutes. It will automatic increase or decrease 10 minutes by key-press on "+" or "-" fixedly. The time range is between 10 minutes and 24 hours. then choose any function as you like. After scheduled the time, it will decrease with countdown. The selected function will run automatically when the timer goes to 0.

CHAPTER V-RECIPES

Function	Materials	Steps	Remark
Fruit Vegetable/ Sorbet	Fruit Vegetable: Add fruits and vegetables not exceeding along 300g, and add no more than the minimum water level. Sorbet: Put no more than along 300g ice cubes, add no more than 10 degrees pure water, water and ice ratio is 1:3, also can add other condiments.	Turn on the power, the "Start/Cancel" lights up and press it, selecting "Fruit Vegetables/Sorbet", then press "Start", The function of "Fruit Vegetables/Sorbet" will runs along 2 min then it will have the alarms which remind the function will automatic turn off .	If the water temperature is high and exceeds 10 degrees, make it stopped directly after the sorbet function runs for 20s to prevent the sorbet from being water. NOTE: If materials excessive caused uneven, you can restart the function. But it's not suitable for sorbet function.
Soup (Fish/ Nutrition soup...all kinds of)	Fish Soup: Put no more than along 300g of fish, tofu, ginger, etc., and keep the water between the water lines. Nutrition Soup: Add radish, tomatoes, mushrooms, etc., and the total materials no more than along 350g, and keep the water between the water lines.	Turn on the power, the "Start/Cancel" lights up and press it, selecting "Soup", then press "Start", the program starts running along 30-40 min till it ends automatically.	The water or materials not exceed, prevent overflow or affect the taste, Not add materials during the working process to avoid being scalded. Not cook for the second time to avoid burnt.
Steam	You can use this function to boil something, (Eg. Eggs) or cook by steam. (Materials should be put into the given basket).	Turn on the power, the "Start/Cancel" lights up and press it, press "Steam/Stew" twice and the digital indicator shows '00250', then press "Start", the program starts running along 35 min till it ends automatically.	Keep the water between 800ml and 1750ml while boiling. And put no more than 800ml water while cooking by steam.

Function	Materials	Steps	Remark
Stew (Scented tea/ Syrup)	Scented tea: Add rose, jasmine, hawthorn, medlar, etc., depending on your personal taste. Syrup: Add white fungus, jujube, lilies, etc., depending on your personal taste.	Turn on the power, the "Start/Cancel" lights up and press it, press "Steam/Stew" twice and the digital indicator shows '00010', then press "Start", the program starts running along 80 min till it ends automatically.	Keep the water between the water lines.
Soybean milk	Corn juice: Use fresh corn or dried corn that has been soaked in water for more than 10 hours. Add along 100- 150g, also add rice no more than along 20g. Soy bean milk: Dried beans or soaked soybeans. Add along 80-120g, also add rice not exceeding along 20g.	Turn on the power, the "Start/Cancel" lights up and press it, Selecting "Soy bean milk", then press "Start", the program starts running along 25-30 min till it ends automatically.	The water or materials not exceed, prevent overflow or affect the taste, Not add materials during the working process to avoid being scalded. Not cook for the second time to avoid burnt.
Paste/ Cereal & Porridge	Paste: Rice, millet, and other materials no more than along 100g. Cereal & Porridge: Lentils, millet, corn kernels, barley, red beans, broad beans, sweet potatoes and other materials no more than along 150g.	Turn on the power, the "Start/Cancel" lights up and press it, selecting "Paste", then press "Start", the program starts running along 25-30 min till it will have the alarms which remind the function will automatic turn off .	Materials not exceed, especially including high content of rice, starch, etc., the total amount not exceed along 80g. Not cook for the second time to avoid burnt.

Function	Materials	Steps	Remark
Time / Speed (This function not support heating)	Suitable for a variety of materials	Turn on the power, the "Start/Cancel" lights up and press it, selecting "Time", increase or decrease the adjustment time from 10 seconds to 3 minutes, then select "Speed", you can increase or decrease 1 to 9 speed, finally press "Start", the program starts till it will have the alarms which remind the function will automatic turn off .	Materials not exceed the Max waterlines
Pre-set		Turn on the power, the "Start/Cancel" lights up. Press Pre-set, and the +/- of Time will shine, you can increase or decrease the time 10 minutes per hit on + or -, and you can also keep pressing + or -, the time will increase or decrease quickly(between 10 minutes and 24 hours). Then choose your favorite function and press Start. The timer will count down and the function will run automatically after timer goes to 0.	

CHAPTER VI-USAGE AND PROCESS

1. Put 3cm long materials in the jar, then add water, keep them between the waterline, not too much or less.



2. Close the cover, align the coupler position and fix the jug to the motor base.



3. Turn on the power, the "Start/Cancel" lights up and press it.



4. Selecting your desired function then press "start", the program starts



5. After the machine alarms for 180s, indicating that the program is completed, you can pull out the plug.



6. When pouring the soup, hold the motor base with one hand, slowly remove the jug and place it on the table, then open the cover. (Be careful to steam when opening the cover to avoid being scalded)



NOTE


1. Must selecting the suitable function key, otherwise the drink will be decreased the taste or raw. More serious, it will spill or scorch.
2. Since the jug contains a detection signal, do not take out the jug during the working process, otherwise the alarm will not work.
3. Since the jug assembly can prevent human injury, do not take out the cover during the working process, so as to avoid being scalded or damage machine.

CHAPTER VII-MAINTENANCE

1. Before cleaning, must pull out the plug.
2. When cleaning the jar, please be careful to the sharp blade avoid being scratched.
3. Do not wipe the machine with chemicals, such as alcohol.
4. Do not wash the machine directly prevent water from entering the motor base.

15. When the residue is difficult to clean, please soak it with warm water, then brush in the same direction with a sponge, and wash out with clear water.
6. Do not place the product at a high place or under pressure, also keep away from fire and heat sources.
7. Before cleaning, please wait the jug cool avoid being scalded.
8. After cleaning, use a dry towel to wipe the water on the motor base and cover, then place it on the ventilation condition.

DEMONSTRATION

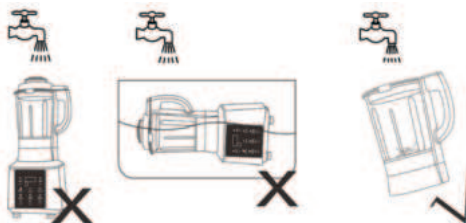

CHAPTER VIII-MALFUNCTION ANALYSIS

Malfunction	Cause Description	Solution
Materials are not broken	Low voltage	Use a voltage regulator
	Materials excessive or exiguous	Follow the standard to put some water or food
	Water exiguous	Follow the standard to put some water or food
Repeat alarm 4 sounds and indicating E1	The thermistor open circuit or heating plate does not work	Send to local service center
Repeat alarm 4 sounds and indicating E2	Over-temperature protection. Possible Cause: materials excessive or water exiguous	Follow the standard to put some water or food
Overflow	Excessive of water or materials	Follow the standard to put some water or food
Burnt	Water exiguous or Materials excessive	Follow the standard to put some water or food

DOWNLOAD APP VAOBEP



WARRANTY REGISTRATION
COOKING RECIPE

NGUON SONG VIET IMEX TRADING CO., LTD

Ho Chi Minh: 235-237 9A Str., Trung Son, Binh Hung Commune, Binh Chanh Dist., HCMC, Vietnam | **Guarantee:** 028 7106 5858
Ha Noi: 2, Lane 382, Pham Van Dong street, Co Nhue 2 ward, Bac Tu Liem district, Ha Noi, Vietnam | **Guarantee** 024 37855966

HOTLINE: 1800 6977