


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG




THÀNH PHẦN VÀ CHỨC NĂNG

Thanh nhồi



Nắp ép

Grinding cap



Đầu ép

Grinding head



Đầu vắt cam loại lớn

Big Orange Juicing Head



Đầu vắt cam loại nhỏ

Small Orange Juicing Head



Đầu vắt chanh

Lemon Juice Head



Nắp lọc

Filter screen



Cốc đựng

Juice cup



Trục kết nối

Connecting rod



Thân máy

Main body




Lưu ý: Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế bên trong bao bì!

CẢNH BÁO

1. Điện áp đầu vào của sản phẩm này là 220V~50Hz. Vui lòng kiểm tra xem điện áp nguồn có phù hợp với điện áp quy định hay không trước khi sử dụng.
2. Trước khi tháo rời, lắp đặt hoặc điều chỉnh bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm, chú ý ngắt nguồn điện.
3. Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra xem dây nguồn, phích cắm và các bộ phận khác. Nếu phát hiện có bất kỳ hư hỏng nào, vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của nhà cung cấp. Không tự ý tháo rời, sửa chữa để tránh nguy hiểm.
4. Nếu sản phẩm cần được sửa chữa trong quá trình sử dụng, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc Trung tâm bảo hành của nhà cung cấp.
5. Không ngâm hoặc rửa thân máy trong nước và không kết nối hoặc cắt nguồn điện khi tay ướt.
6. Nghiêm cấm sử dụng len thép, chất tẩy rửa hoặc chất lỏng có thể gây ăn mòn (như xăng hoặc Xeton) để làm sạch sản phẩm.
7. Không cho bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm này vào máy rửa chén để vệ sinh.
8. Máy phải được đặt trên bàn làm việc ổn định và chắc chắn để sử dụng.
9. Khi không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, vui lòng rút phích cắm và lau sạch trước khi đặt ở nơi khô ráo và thoáng mát.
10. Sản phẩm nên được bảo quản ở nơi trẻ em không dễ tiếp cận. Không nên được sử dụng hoặc chơi bởi người (bao gồm cả trẻ em) bị suy yếu về thể chất hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức liên quan.
11. Sản phẩm này chỉ phù hợp cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc hộ gia đình và không phù hợp cho mục đích thương mại, không sử dụng nó ngoài trời.
12. Nếu dây điện bị hỏng, để tránh nguy hiểm phải được thay thế bởi các chuyên gia từ nhà cung cấp hoặc bộ phận bảo trì hoặc tương tự.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Tháo tất cả các bộ phận có thể tháo rời và tiếp xúc với thực phẩm và làm sạch bằng chất tẩy rửa thực phẩm, sau đó lau khô để sử dụng sau. Sau đó, nên lau lại bên ngoài máy bằng vải ẩm.

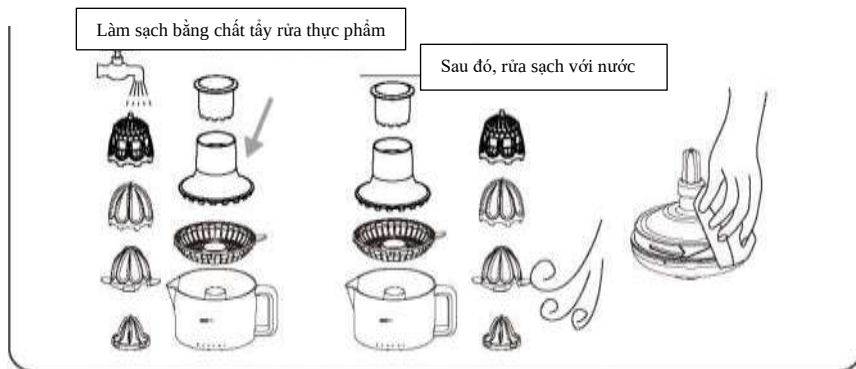

2. Lắp cốc đựng theo hướng dẫn

3. Đặt nắp lọc phía trên cốc nước ép.

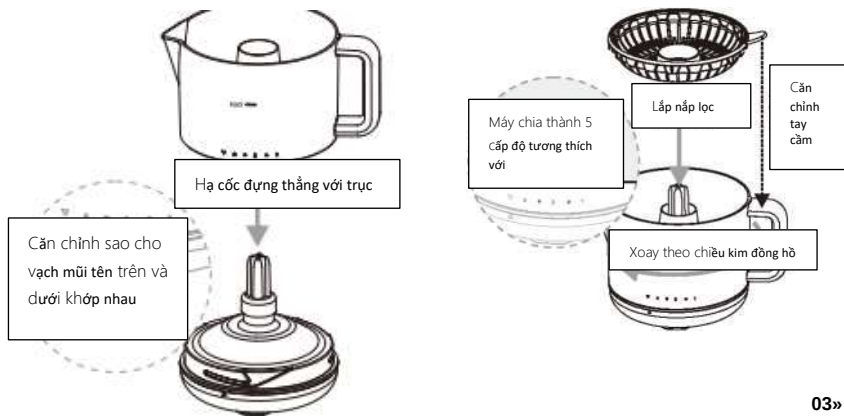

VẮT NƯỚC CHANH, NƯỚC CAM

1. Chọn đầu vắt trái cây tương ứng theo từng loại.



Đầu vắt chanh



Đầu vắt cam loại nhỏ



Đầu vắt cam loại lớn



Lưu ý:

1. Để vắt nước cam, đầu tiên đặt đầu vắt chanh, sau đó đặt đầu vắt cam nhỏ và đầu vắt cam lớn theo trình tự.
2. Đầu ép chỉ ép được trái cây mềm còn vỏ và không ép được nguyên liệu cứng.

2. Kết nối nguồn điện và lấy nửa quả chanh hoặc cam đã cắt vào máy ép, nhấn xuống cho đến khi vắt hết nước.



Lưu ý: Máy xoay theo hướng thuận và ngược trong quá trình sử dụng là điều bình thường.


3. Sau khi hoàn thành, hãy tháo bộ lọc và các phụ kiện của máy, vận cốc đựng nước trái cây và đổ nước ép ra để uống.




NƯỚC ÉP DƯA HẤU, NƯỚC ÉP LỰU

1. Đặt đầu ép lên trên đầu vắt cam loại to rồi đẩy nắp ép lại

① Đặt đầu ép lên trên

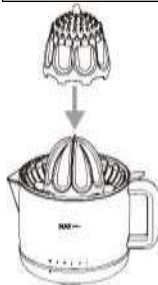

② Đẩy nắp ép

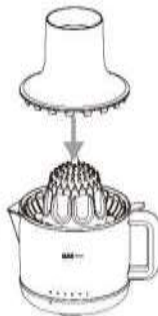

2. Sơ chế các nguyên liệu theo yêu cầu và cắt chúng thành miếng 20x20mm.




Bỏ vỏ



Bỏ vỏ và cắt thành miếng 20x20mm


3. Bật nguồn và đặt nguyên liệu lên nắp máy xay.



①

Kết nối nguồn điện

Thêm nguyên liệu

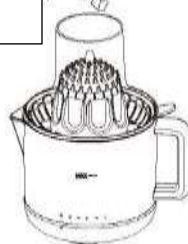

4. Dùng tay giữ nắp và dùng thanh đẩy để ép nguyên liệu xuống.

Đẩy thanh nhồi xuống để ép nguyên liệu



Lưu ý: Nắp mà sẽ rung trong quá trình sử dụng và bạn cần giữ nó bằng tay.


5. Sau khi hoàn thành, tháo bộ lọc, đầu ép trái cây, nắp ép và các phụ kiện khác, vận cốc ép và đổ nước ép ra cốc.

1

Tháo các phụ kiện

2

Vận ngược chiều kim đồng hồ để tháo cốc đựng

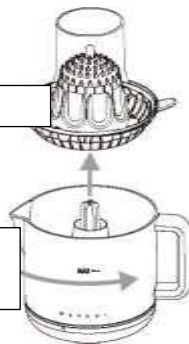

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

- Trước khi vệ sinh, vui lòng đảm bảo đã ngắt nguồn điện trước khi tháo cốc đựng nước để vệ sinh.
- **Vui lòng làm sạch sản phẩm này ngay sau khi sử dụng và lau khô.**
- Có thể lau bên ngoài thân máy bằng khăn ẩm, không nhúng thân máy vào nước hoặc các chất lỏng khác để làm sạch.
- **Nắp lọc, cốc nước đựng nước, đầu vắt cam lớn, đầu vắt cam nhỏ, đầu vắt chanh có thể được rửa trực tiếp bằng nước.**
- Không sử dụng bị sắt, chất tẩy ăn mòn hoặc chất lỏng ăn mòn để tẩy sản phẩm này.
- Trước khi bảo quản sản phẩm, phải đảm bảo sản phẩm sạch sẽ và khô ráo.
- Nên bảo quản sản phẩm này ở nơi khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp.

PHÂN TÍCH LỖI

Hiện tượng lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Không hoạt động sau khi bật nguồn	1. Lắp ráp phụ kiện không đúng cách. 2. Không nhấn để bắt đầu.	1. Cài đặt lại các phụ kiện theo yêu cầu. 2. Nhấn đầu máy để khởi động.
Dừng lại đột ngột khi đang xay	1. Kiểm tra xem phích cắm điện có thể bị lỏng. 2. Động cơ bị hư hỏng.	Kiểm tra và liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc trung tâm bảo hành.
Sau khi bật nguồn, máy chủ hoạt động luôn	Thanh kết nối trục ép bị kẹt.	Ngắt kết nối nguồn điện và nhấn thanh kết nối lên xuống vài lần. Nếu sau khi nhấn mà vẫn chạy thẳng, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để được kiểm tra.
Rung bất thường hoặc tiếng ồn lớn	1. Kiểm tra thanh kết nối của máy có bị lỏng hay không, và các phụ kiện của máy có bị hỏng không. 2. Vị trí đặt sản phẩm không ổn định	1. Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để kiểm tra. 2. Đặt lại sản phẩm ở nơi bằng phẳng

Chú ý:

Trên đây là phân tích các lỗi thường gặp và phương pháp khắc phục sự cố.

Các lỗi khác vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc trực tiếp đến điểm sửa chữa được chỉ định của nhà cung cấp để sửa chữa. Không tự ý tháo rời và sửa chữa.