



행복한 우리

자신을 위해, 모두를 위해
오리하고 싶은 더 재미있게 만들겠습니다



Hawo HEDE
에어 드라이어
HDH-130

☎ 1900 232396

🌐 hawonkoo.com.vn

By BTP

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ lại cho lần tham khảo sau.

INSTRUCTIONS MANUAL

HAIR DRYER

MODEL: HDH-130-PK/W/BL



CLEANING

1. The appliance can be cleaned with a dry cloth.
 2. The attachments can be cleaned with a moist cloth or rinsed under a running tap. Remove the attachments from the appliance before cleaning them. Make sure the attachments are dry before using or storing them.
- Never rinse the appliance with water.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:

1. Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
3. When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
4. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
5.  **WARNING** -Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
6. Do not use the hair dryer for any other purposes than those described in this instruction manual.
7. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervised.
8. Do not use outdoors.
9. Always unplug the hair dryer from the power supply when not in use and before cleaning.
10. To protect against the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or in any other liquids.
11. Do not spray aerosol products when the hair dryer is operation.
12. Do not leave the hair dryer switched on when you do not use it.
13. Do not use other attachments than which supplied.
14. The air inlet and outlet openings should never be obstructed to prevent from getting too hot.
15. If however, the airflow is inadvertently obstructed during use, the built-in thermal safety cut-off will automatically switch off the appliance. The hair dryer will switch on again automatically after cooling down for a few minutes.
16. Keep your hair away from the immediate vicinity of inlet opening to prevent from being drawn in.
17. Store the appliance in a cool, dry place. Do not use it when there is water in your hands.

SPECIFICATION

Rated Voltage	220-240V~
Rated Frequency	50/60Hz
Rated Power	1300W



DRYING


1. Put the plug in the wall socket.
2. Switch the appliance on by selecting the desired setting.
The airflow and temperature can be adjusted:
Speed setting and heating setting:

Power switch A: "  " high speed and high heat
"  " low speed and high low
"  " Off

3. Dry your hair by making brushing movements while holding the dryer at a small distance from your hair.

**HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG**

MÁY SẤY TÓC
MODEL: HDH-130-PK/W/BL

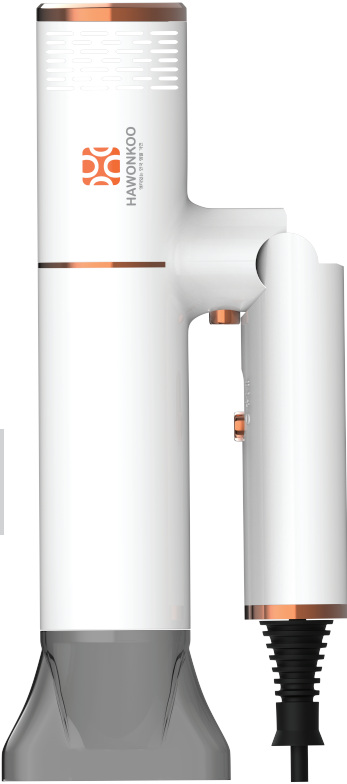

HƯỚNG DẪN VỆ SINH

- 1. Thiết bị có thể được vệ sinh bằng khăn khô.
- 2. Các phụ kiện đi kèm (bộ phận hướng gió) có thể vệ sinh bằng khăn ẩm hoặc rửa dưới vòi nước chảy. Hãy tháo các phụ kiện khỏi máy trước khi vệ sinh. Đảm bảo các phụ kiện được lau khô trước khi lắp vào máy.
- Không bao giờ được rửa máy với nước.

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Khi sử dụng thiết bị điện, các nguyên tắc đảm bảo an toàn cơ bản cần được tuân thủ như sau:
- 1. Trước khi dùng thiết bị lần đầu tiên hãy kiểm tra điện áp quy định trên tem nhãn có tương thích với điện áp nguồn của gia đình hay không.
 - 2. Nếu dây nguồn bị hỏng, cần được thay thế bởi chính hãng hoặc các trung tâm bảo hành được chỉ định hoặc người có chuyên môn để tránh nguy hiểm.
 - 3. Khi sử dụng thiết bị trong phòng tắm, hãy rút phích cắm sau khi sử dụng vì môi trường gần nước có thể tiềm ẩn những rủi ro nguy hiểm ngay cả khi thiết bị đã được nhấn nút tắt.
 - 4. Để bảo vệ bộ sung, nên lắp đặt thiết bị ngắt mạch điện tự động (RCD) có dòng điện định mức không quá 30 mA trong mạch điện cung cấp cho phòng tắm. Hãy xin tư vấn của người lắp đặt.
 - 5.  **CẢNH BÁO**- Không sử dụng thiết bị gần bồn với nước tắm, vòi hoa sen, bồn tắm hoặc các vật dụng chứa nước.
 - 6. Không sử dụng thiết bị cho các mục đích khác các mục đích được khuyến cáo trong sách hướng dẫn sử dụng.
 - 7. Thiết bị này có thể sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người suy giảm thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm nếu họ được giám sát và hướng dẫn về cách sử dụng an toàn và hiểu được các mối nguy liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Việc vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị không được thực hiện bởi trẻ em nếu không có sự giám sát và hướng dẫn.
 - 8. Không sử dụng thiết bị ở ngoài trời.
 - 9. Luôn rút phích cắm khỏi nguồn điện khi không sử dụng và trước khi vệ sinh.
 - 10. Để tránh nguy cơ giật điện, không nhúng thiết bị vào nước hoặc bất kỳ dung dịch chất lỏng nào.
 - 11. Không dùng các sản phẩm dạng xịt khi đang sử dụng thiết bị.
 - 12. Không bật thiết bị khi không sử dụng.
 - 13. Không sử dụng các phụ kiện không được cung cấp bởi chính hãng.
 - 14. Cửa thông thoát gió cần được mở, không được che đậy bởi bất cứ vật gì để tránh thiết bị nóng quá mức.
 - 15. Tuy nhiên, nếu luồng không khí nóng vô tình bị cản trở trong quá trình sử dụng, tính năng an toàn nhiệt tích hợp sẽ ngắt tự động trong một vài phút để hạ nhiệt.
 - 16. Giữ tóc ở 1 khoảng cách an toàn khỏi ống thoát nhiệt để tránh tóc bị cuốn vào.
 - 17. Để thiết bị tại nơi khô thoáng. Không sử dụng thiết bị khi tay bị ướt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp định mức	220-240V~
Tần suất định mức	50/60Hz
Công suất định mức	1300W



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 1. Kết nối phích cắm điện với nguồn điện.
- 2. Khởi động thiết bị bằng cách lựa chọn chế độ sấy tóc mong muốn. Chế độ gió và nhiệt độ có thể điều chỉnh:

Các nút điều chỉnh: "  " Mức độ nhiệt cao và gió to
"  " Mức độ nhiệt thấp và gió nhỏ
"  " Tắt

- 3. Làm khô tóc bằng cách chải đầu trong khi giữ máy sấy ở một khoảng cách phù hợp so với tóc của bạn.