

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km22, đại lộ Thăng Long, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội
-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (+84)24 3394 0848 / (+84)24 3736 6676

Fax: (+84)24 3394 0878 / (+84)24 3736 6696

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc

Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG




MÁY SẤY TÓC SUNHOUSE

Model: SHD2313

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

THÀNH PHẦN CẤU TẠO

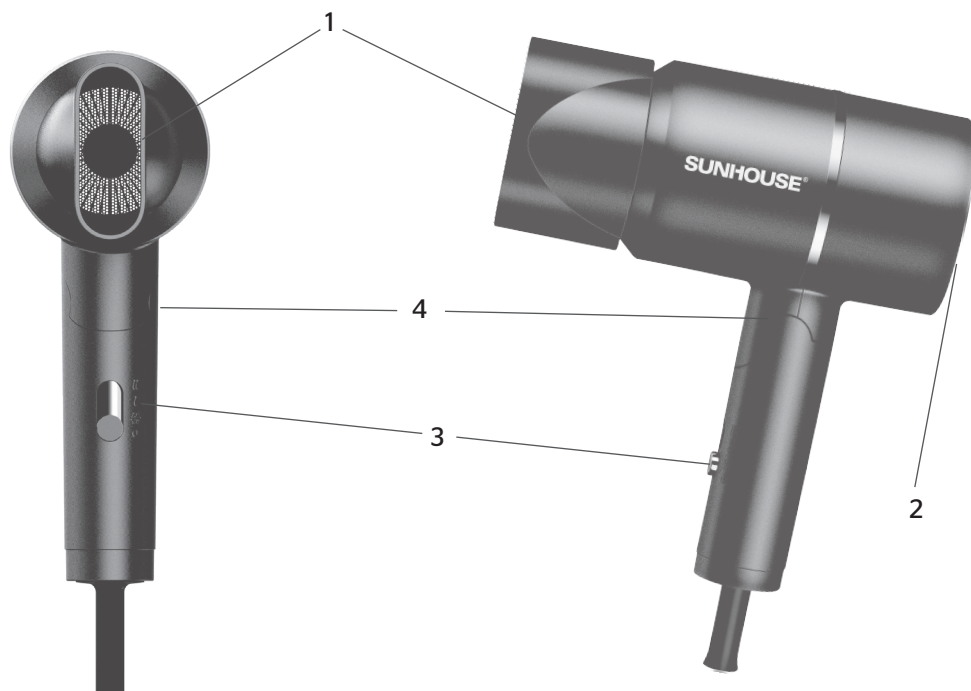

1. Đầu sấy (Cửa gió ra)
2. Cửa hút gió vào
3. Điều chỉnh gió ra
 - Sấy nóng: 2 tốc độ
 - Sấy mát
 - Tắt
4. Tay cầm có thể gấp gọn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Công suất	Hiệu điện thế	Khối lượng
SHD2313	1000 W	220 V-/50 Hz	0.365 kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sau khi gội đầu xong, cắm dây nguồn của máy sấy với nguồn điện, đảm bảo chỉ kết nối máy sấy với nguồn điện áp theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Điều chỉnh tốc độ/nhiệt độ thông qua nút gạt trên tay cầm theo nhu cầu: Có 2 tốc độ gió nóng và 1 chế độ gió mát để lựa chọn.
- Sau khi tóc khô, gạt nút gạt về vị trí 0 và rút phích cắm vào ổ điện.

HƯỚNG DẪN VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Bảo quản sản phẩm tại nơi khô ráo, thoáng mát. Sản phẩm có thể gấp gọn tay cầm để cất giữ.

- Vui lòng luôn ngắt kết nối máy sấy với nguồn điện trước khi cất giữ và vệ sinh.
- Tuyệt đối không ngâm sản phẩm trong nước.
- Loại bỏ bụi và tóc khỏi cửa gió vào/ra bằng bàn chải nhỏ. Lau sạch sản phẩm bằng khăn ẩm mềm.

Lưu ý: Không sử dụng dung dịch tẩy rửa hoặc chất mài mòn để vệ sinh máy sấy.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

1. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
2. Sản phẩm không phù hợp cho trẻ em và những người không có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.
3. Không sử dụng thiết bị gần nơi có nước (bồn tắm, chậu rửa, dưới vòi hoa sen...)
4. Nếu sử dụng sản phẩm trong nhà tắm cần rút phích cắm ra khỏi ổ điện sau khi sử dụng vì ngay cả khi tắt máy thì việc đặt sản phẩm gần nước vẫn tiềm ẩn nguy hiểm.
5. Không kéo dây nguồn bằng lực mạnh, không tự ý sửa đổi dây nguồn, nếu dây nguồn không may bị hư hỏng, đứt đoạn, không tự ý thay thế. Liên hệ với nhà sản xuất, đại lý chính hãng để được hỗ trợ thay thế đảm bảo an toàn.
6. Không đặt sản phẩm lên gối hoặc chăn khi đang sử dụng.
7. Đảm bảo cửa gió vào và cửa gió ra thông thoáng khi sử dụng. Sản phẩm được trang bị rơ le chống quá nhiệt. Nếu cửa gió của máy sấy bị chặn bởi vật cản, máy sẽ tự động dừng lại. Trong trường hợp này hãy tắt máy và để nguội máy trước khi sử dụng lại.
8. Ngắt kết nối khi không sử dụng.
9. Dấu hiệu chỉ ra rằng sản phẩm này không nên được vứt bỏ cùng với các chất thải gia đình khác. Vui lòng thu gom và liên hệ với đại lý nơi mua sản phẩm để mang sản phẩm này đi tái chế, đảm bảo an toàn với môi trường.



Ký hiệu này cho thấy sản phẩm không nên được xử lý cùng các rác thải gia đình bình thường khác. Để ngăn chặn những tác hại có thể xảy đến với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không được kiểm soát, hãy tái chế một cách có trách nhiệm. Bạn nên liên hệ với nhà sản xuất hoặc các đơn vị tái chế rác thải nhựa để có phương án xử lý thân thiện với môi trường.