


Hisense

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP NHANH

Trước khi sử dụng TV, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này và giữ lại để tham khảo sau này.

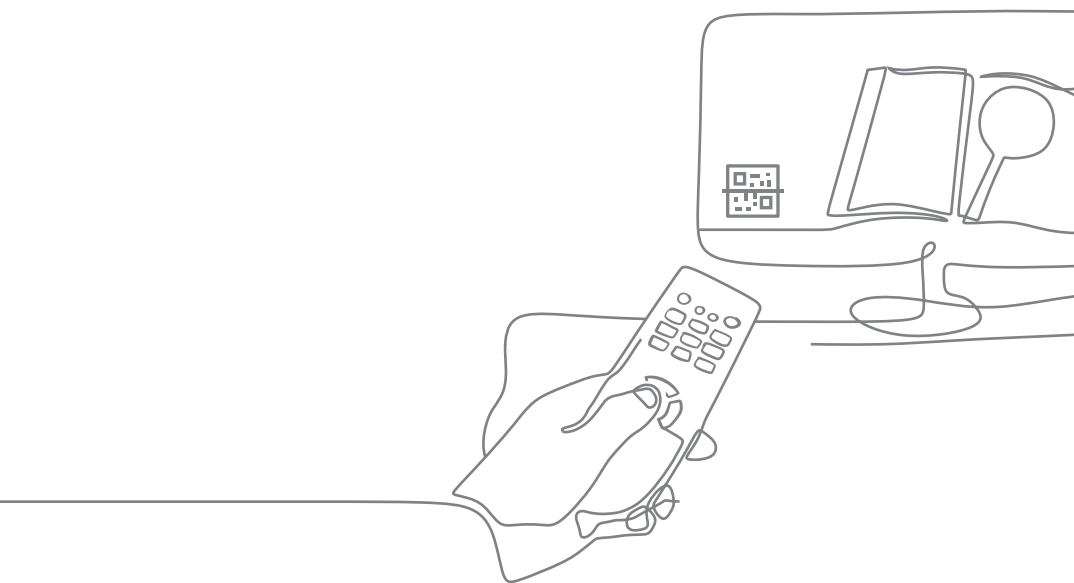

Hình ảnh và hình minh họa trong tài liệu hướng dẫn này chỉ được cung cấp để tham khảo và có thể khác với hình thức bên ngoài của sản phẩm thực tế. Các bộ phận của chức năng phần mềm thay đổi khi nâng cấp hệ thống. Nếu bạn gặp khó khăn khi thiết lập TV, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các mẹo khắc phục sự cố trong Hướng Dẫn Sử Dụng hoặc Hướng Dẫn Sử Dụng Điện Tử.

Tìm những gì bạn muốn

TV này được trang bị hướng dẫn thiết lập nhanh này và đi kèm Hướng Dẫn Sử Dụng Điện Tử (Cài Đặt > Hệ Thống > Hệ Thống Nâng Cao > Hướng Dẫn Sử Dụng Điện Tử).

Các chức năng hỗ trợ Hướng Dẫn Sử Dụng Điện Tử		
	Mã QR	Quét để mở Hướng Dẫn Sử Dụng Điện Tử trên thiết bị di động của bạn.
	Tìm kiếm	Tìm sự giúp đỡ mà bạn đang tìm kiếm.

Nội dung

Lắp đặt Giá Đỡ hoặc Giá Đỡ Treo Tường	1
Mặt Trước và Mặt Sau TV	3
Kết Nối.....	5
Điều Khiển Từ Xa	7
Thông Số Kỹ Thuật.....	9
Thông Tin Khác	10

Danh Sách Phụ Kiện

Những phụ kiện sau đi kèm với TV:

Hướng dẫn thiết lập nhanh × 1	Điều Khiển Từ Xa × 1	Pin AA hoặc AAA × 2
Dây Điện × 1	Chân Đế × 2	Vít × 4
Cáp Jack RCA sang AV × 1 (65"/75")		

Những phụ kiện có thể khác so với danh sách trên vì kiểu mẫu, quốc gia/khu vực khác, vui lòng xem túi phụ kiện thực tế.

Tuyên Bó

Bất kỳ nội dung và dịch vụ nào được truy cập thông qua thiết bị này, dù chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại, sẽ là tài sản của bên thứ ba hiện hành và được bảo vệ bởi các quy định và luật pháp về bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Không thể sửa đổi, sao chép, xuất bản, tải lên, phân phối, dịch, tiếp thị hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung và dịch vụ kể trên để tạo và phân phối các sản phẩm bắt nguồn từ nội dung và dịch vụ đó mà không có sự cho phép trước của chủ sở hữu nội dung hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn thừa nhận và đồng ý rõ ràng rằng bạn sẽ tự chịu rủi ro liên quan đến việc sử dụng thiết bị này, ngoài ra, bạn sẽ chỉ chịu mọi rủi ro liên quan đến chất lượng thỏa đáng, hiệu suất và độ chính xác đối với bất kỳ nội dung và dịch vụ nào được truy cập thông qua thiết bị này. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, thiết bị này cũng như nội dung và dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào được cung cấp như vốn có mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý.

Theo đây, Nhà Sản Xuất tuyên bố rõ ràng rằng Nhà Sản Xuất sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ bảo đảm và điều kiện nào, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến thiết bị này và bất kỳ nội dung và dịch vụ nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở đảm bảo về khả năng tiếp thị, chất lượng thỏa đáng, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ chính xác, sử dụng thận trọng và không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào; trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Nhà Sản Xuất không bảo đảm về tính chính xác, hợp lệ, kịp thời, hợp pháp và đầy đủ của bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào được cung cấp qua thiết bị này, hoặc tính phù hợp của thiết bị, nội dung hoặc dịch vụ đó đối với yêu cầu cụ thể của bạn, hoặc bảo vệ khỏi sự gián đoạn và lỗi trong quá trình vận hành thiết bị, nội dung hoặc dịch vụ đó; trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, kể cả khi có lỗi hoặc sơ suất, Nhà Sản Xuất sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành động pháp lý hoặc nghĩa vụ bồi thường phát sinh từ bất kỳ hậu quả nào do hoặc liên quan đến các thông tin được tải trong thiết bị này hoặc việc bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng thiết bị, nội dung hoặc dịch vụ đó.

Mọi nội dung và dịch vụ được cung cấp như vốn có cùng với thiết bị này sẽ là tài sản của bên thứ ba hiện hành, do đó, Nhà Sản Xuất không đưa ra tuyên bố hay đảm bảo nào về việc sửa đổi, đình chỉ, hủy bỏ, chấm dứt hoặc loại bỏ nội dung và dịch vụ đó và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành động pháp lý hoặc nghĩa vụ bồi thường phát sinh từ đó.

Nhà Sản Xuất có quyền hạn chế việc sử dụng hoặc truy cập một số nội dung hoặc dịch vụ nhất định. Vì nội dung và dịch vụ được truyền qua mạng và cơ sở truyền dẫn của bên thứ ba, Nhà Sản Xuất không đảm nhận dịch vụ khách hàng nào hoặc nghĩa vụ đối với dịch vụ khách hàng đó.



Biểu tượng này cảnh báo người dùng về sự hiện diện của điện áp nguy hiểm không được cách ly bên trong sản phẩm có thể đủ mạnh để cấu thành nguy cơ bị điện giật.



Biểu tượng này cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các hướng dẫn vận hành và bảo trì quan trọng trong tài liệu kèm theo gói.



CHÚ Ý
RỦI RO ĐIỆN
GIẬT



Không mở nắp đằng sau.

Trong mọi trường hợp, người dùng không được phép thao tác bên trong TV. Chỉ kỹ thuật viên có trình độ được phép thao tác.

Cảnh báo

Nguy Hại về Tính Ổn Định

Tivi có thể bị đổ, gây thương tích cá nhân nghiêm trọng hoặc tử vong. Nhiều thương tích, đặc biệt là đối với trẻ em, có thể tránh được bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản như:

- **LUÔN LUÔN** sử dụng kệ hoặc chân đế hoặc phương pháp treo tường do nhà sản xuất tivi khuyến nghị.
- **LUÔN LUÔN** sử dụng đồ nội thất có thể hỗ trợ tivi một cách an toàn.
- **LUÔN LUÔN** đảm bảo tivi không nhô ra khỏi mép của đồ nội thất hỗ trợ.
- **LUÔN LUÔN** giáo dục trẻ em về sự nguy hiểm của việc trèo lên đồ nội thất để với lấy tivi hoặc các nút điều khiển của tivi.
- **LUÔN LUÔN** để gọn dây và cáp kết nối với tivi của bạn để không ai vấp, kéo hoặc nắm phải.
- **KHÔNG BAO GIỜ** đặt tivi ở vị trí không chắc chắn.
- **KHÔNG BAO GIỜ** đặt tivi trên đồ nội thất cao (ví dụ: tủ chè hoặc tủ sách) mà không cố định cả đồ nội thất và tivi vào một công cụ hỗ trợ phù hợp.
- **KHÔNG BAO GIỜ** đặt tivi trên vải hoặc vật liệu khác có thể nằm giữa tivi và đồ nội thất hỗ trợ.
- **KHÔNG BAO GIỜ** đặt những đồ vật có thể kích thích trẻ leo trèo, chẳng hạn như đồ chơi và điều khiển từ xa, trên đỉnh của tivi hoặc đồ nội thất đặt tivi.

Nếu tivi hiện tại của bạn đang được để nguyên hoặc di dời, nên áp dụng các cân nhắc tương tự như trên.

Biện pháp bảo vệ

Vui lòng đọc các biện pháp bảo vệ sau đây dành cho TV của bạn và giữ lại để tham khảo sau này.

Luôn làm theo tất cả các cảnh báo và hướng dẫn được đánh dấu trên tivi.

1. Lưu ý về an toàn và hướng dẫn vận hành

Đọc và làm theo tất cả các hướng dẫn về an toàn và vận hành, đồng thời lưu giữ chúng một cách an toàn để tham khảo sau này.

2. Chú Ý Cảnh Báo

Tuân thủ tất cả các cảnh báo trên thiết bị và trong hướng dẫn vận hành.

3. Vệ Sinh

Rút phích cắm của TV ra khỏi ổ cắm trên tường trước khi vệ sinh. Không sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng, mài mòn hoặc sol khí. Chất tẩy rửa có thể làm hư hại vãn viễn kệ và màn hình. Sử dụng một miếng vải hơi ẩm để vệ sinh.

4. Giá Treo Tường

Giá treo tường chỉ được cung cấp cho một số model. Nếu giá treo tường không được cung cấp cùng với sản phẩm này, bạn có thể mua ở chợ địa phương. Vui lòng tham khảo trang Lắp Đặt Giá Treo Tường để biết kích thước.

5. Nước và Độ Ẩm

Tránh để chất lỏng nhỏ giọt hoặc bắn tung tóe lên sản phẩm. Không được đặt các vật chứa đầy chất lỏng, chẳng hạn như bình hoa, phía trên sản phẩm.

6. Cài đặt

Không đặt TV này trên giá đỡ, chân đế hoặc bàn không vững chắc. Đặt TV trên một chân đế không vững chắc có thể khiến TV bị đổ, dẫn đến thương tích cá

nhân nghiêm trọng cũng như hư hỏng TV. Chỉ sử dụng giá đỡ, chân đế, giá đỡ hoặc bàn do nhà sản xuất hoặc nhân viên bán hàng khuyến nghị.

7. Thông gió

Các lỗ và khe hở ở kệ được cung cấp để thông gió nhằm đảm bảo TV vận hành ổn định và bảo vệ TV không bị quá nóng. Không che các khe hở thông gió ở kệ và không bao giờ đặt thiết bị trong không gian hạn chế, chẳng hạn như tủ âm tường trừ khi có hệ thống thông gió thích hợp. Để lại một khoảng trống tối thiểu 10 cm xung quanh thiết bị, mặt sau của TV phải cách tường 6 cm.

8. Nguồn Điện

Chỉ nên vận hành TV này từ loại nguồn điện được chỉ định trên nhãn đánh dấu. Nếu bạn không chắc chắn về loại điện được cung cấp cho nhà mình, hãy tham khảo ý kiến của đại lý thiết bị hoặc công ty điện lực địa phương.

9. Bảo Vệ Dây Điện

Dây nguồn phải được để gọn sao cho chúng không có khả năng bị các vật dụng đặt lên trên hoặc đè lên, đặc biệt chú ý đến dây ở phích cắm, ổ cắm trên tường và điểm nối ra từ TV. Phích cắm CHÍNH trên dây điện được sử dụng làm thiết bị ngắt kết nối, thiết bị ngắt kết nối và ổ cắm phải dễ tiếp cận.

10. Sét

Để bảo vệ thêm cho TV này khi có giông bão hoặc khi không được giám sát và sử dụng trong thời gian dài, hãy rút phích cắm khỏi ổ cắm trên tường và ngắt kết nối ăng-ten hoặc hệ thống cáp. Điều này sẽ ngăn ngừa TV bị hư hỏng do sét hoặc đột biến đường dây điện.

11. Đường Dây Điện

Hệ thống ăng-ten bên ngoài không được

đặt gần các đường dây điện trên cao hay đèn điện hoặc mạch điện khác, hoặc nơi hệ thống ăng-ten có thể đổ vào các đường dây hoặc mạch điện đó. Khi lắp đặt hệ thống ăng-ten bên ngoài, phải hết sức cẩn thận để tránh chạm vào các đường dây hoặc mạch điện như vậy, bởi việc tiếp xúc với chúng có thể gây tử vong.

12. Quá tải

Không làm quá tải ổ cắm trên tường và dây nối dài vì điều này có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.

13. Đổ Lọt Đồ Vật và Chất Lỏng

Không bao giờ đẩy bất kỳ loại đồ vật nào vào TV này qua các khe hở vì chúng có thể chạm vào các điểm điện áp nguy hiểm hoặc các bộ phận bị đoản mạch, từ đó có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật. Không bao giờ làm đổ bất kỳ loại chất lỏng nào lên hoặc vào TV.

14. Nối Đất Ăng-Ten Ngoài Trời

Nếu hệ thống cáp hoặc ăng-ten bên ngoài được kết nối với TV, hãy đảm bảo hệ thống ăng-ten hoặc cáp được nối đất để cung cấp một số biện pháp bảo vệ chống lại sự tăng vọt điện áp và tĩnh điện tích tụ.

15. Bảo dưỡng

Không cố gắng tự bảo dưỡng TV này vì việc mở hoặc tháo nắp có thể khiến bạn tiếp xúc với điện áp nguy hiểm hoặc các mối nguy hại khác. Hãy để nhân viên dịch vụ có trình độ xử lý tất cả dịch vụ bảo dưỡng.

16. Hư Hại Yêu Cầu Bảo Dưỡng

Rút phích cắm của TV ra khỏi ổ cắm trên tường và để nhân viên dịch vụ có trình độ bảo dưỡng trong các điều kiện sau:

- (a) Khi dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng.
- (b) Nếu có chất lỏng bị đổ hoặc đồ vật rơi vào TV.
- (c) Nếu TV bị dính nước mưa hoặc nước.

(d) Nếu TV không hoạt động bình thường bằng cách làm theo hướng dẫn vận hành. Chỉ điều chỉnh những điều khiển có trong hướng dẫn vận hành vì việc điều chỉnh không đúng cách các điều khiển khác có thể dẫn đến hư hỏng và thường sẽ cần kỹ thuật viên có trình độ làm việc chuyên sâu để khôi phục TV về hoạt động bình thường.

(e) Nếu TV bị rơi hoặc kệ bị hỏng.

(f) Khi TV có sự thay đổi rõ rệt về hiệu suất - điều này cho thấy cần phải bảo dưỡng.

17. Bộ Phận Thay Thế

Khi cần có các bộ phận thay thế, hãy đảm bảo rằng kỹ thuật viên dịch vụ đã sử dụng các bộ phận thay thế do nhà sản xuất chỉ định hoặc có cùng đặc điểm như bộ phận ban đầu. Việc thay thế trái phép có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật hoặc các mối nguy hại khác.

18. Kiểm Tra Độ An Toàn

Sau khi hoàn thành bất kỳ hoạt động bảo dưỡng hoặc sửa chữa nào đối với TV, hãy yêu cầu kỹ thuật viên dịch vụ thực hiện kiểm tra độ an toàn để xác định rằng TV đang ở tình trạng hoạt động an toàn.

19. Nhiệt

Sản phẩm phải được đặt cách xa các nguồn nhiệt như bộ tản nhiệt, lưới tỏa nhiệt, bếp hoặc các sản phẩm khác (bao gồm bộ khuếch đại) tạo ra nhiệt.

20. Lửa

Sản phẩm phải được đặt cách xa các nguồn lửa không che chắn chẳng hạn như ngọn nến thấp sáng.

21. Tòà mùi

TV có mùi nhựa là hiện tượng bình thường và sẽ tiêu tan theo thời gian.



Không trộn lẫn và sử dụng pin mới với pin cũ hoặc pin khác loại. Không để pin tiếp xúc với nhiệt như ánh nắng trực tiếp hoặc lửa. Đảm bảo các đầu cực dương và cực âm của pin quay về đúng hướng.



Không được nhỏ nước hoặc phun lên thiết bị và không được đặt thiết bị dưới các vật chứa đầy chất lỏng.



Để ngắt kết nối TV hoàn toàn, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm trên tường. Đảm bảo ổ cắm trên tường và phích cắm điện để tiếp cận.



Điện áp AC: Biểu tượng này chỉ ra rằng điện áp định mức được đánh dấu với biểu tượng này là điện áp AC.



Sản phẩm loại II: Biểu tượng này cho biết rằng sản phẩm không yêu cầu kết nối an toàn với vật tiếp đất bảo vệ (nối đất).

Lắp đặt Giá Đỡ hoặc Giá Đỡ Treo Tường

LƯU Ý


- Đảm bảo ngắt kết nối dây nguồn xoay chiều trước khi tháo chân đế hoặc lắp giá treo tường.
- Màn hình TV của bạn dễ vỡ. Đảm bảo màn hình TV không bị trầy xước hoặc hư hỏng do vật cứng hoặc do áp lực.
- Sau khi lắp đặt xong, đảm bảo TV được đặt vững trên bàn hoặc gắn chặt vào giá đỡ treo tường, trước khi tháo bỏ mọi màng bảo vệ, nếu có.

► Lắp đặt Chân Đế


Thực hiện theo các hình minh họa và hướng dẫn bằng văn bản bên dưới để hoàn tất các bước lắp đặt:

1. Cẩn thận đặt TV của bạn úp mặt xuống một bề mặt mềm, phần để tránh hư hỏng cho TV hoặc xước màn hình.
2. Lấy 2 chân đế ra khỏi túi phụ kiện rồi lắp các chân đế vào các khe dưới cùng của TV.
3. Cố định chặt Chân Đế vào TV bằng 4 vít trong túi phụ kiện.

Đối với 43"/50"/55"

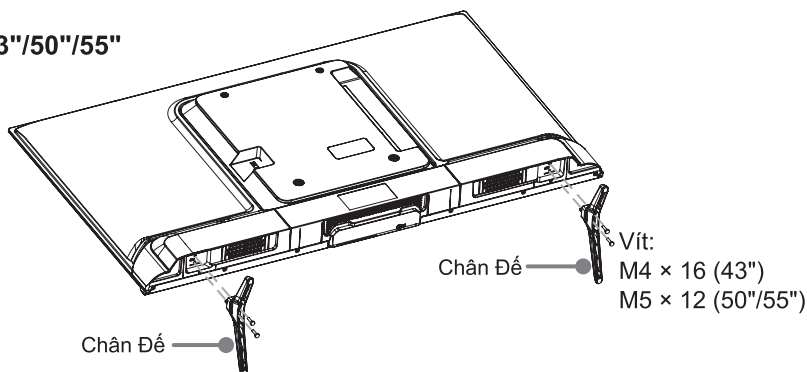

Đối với 65"/75"

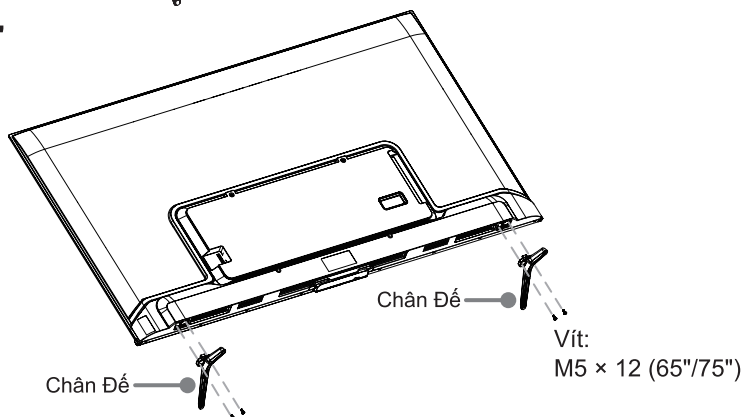

► **Lắp đặt giá đỡ treo tường**


Trước khi gắn TV, tháo bỏ chân đế TV nếu bạn đã ghép vào, và đảm bảo rằng giá đỡ treo tường chịu được sức nặng từ TV của bạn.

LƯU Ý


Khi gắn TV lên tường, hãy tuân thủ các hướng dẫn được cung cấp cùng giá đỡ treo tường. Nếu không được gắn đúng cách, TV có thể sẽ rơi và gây hư hỏng về tài sản hoặc thương tích cá nhân.

- Đặt các miếng đệm giữa TV và giá đỡ.
- Các chiều tiêu chuẩn được thể hiện ở phía dưới.

Kiểu lỗ gắn tường (mm)	200 × 300 (43"/50"/55") 400 × 300 (65"/75")
Kích cỡ vít giá treo tường	M6

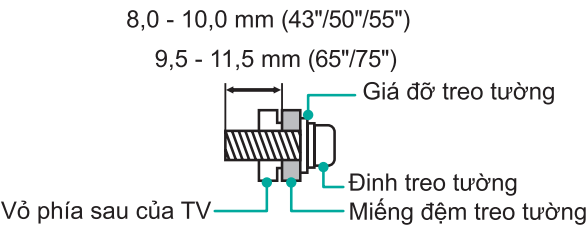

- Chúng tôi không khuyến nghị treo TV trên tường nghiêng, và khi gắn lên tường hãy đảm bảo rằng TV của bạn luôn song song với bức tường và không bị nghiêng về phía trước.

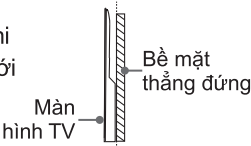



LƯU Ý

- Đường kính và chiều dài của các vít khác nhau tùy thuộc vào kiểu giá treo tường.
- Giá đỡ treo tường là tùy chọn. TV của bạn có thể không có giá đỡ treo tường. Vui lòng xem phụ kiện thực tế.

Mặt Trước và Mặt Sau TV

Đối với 43"/50"/55"

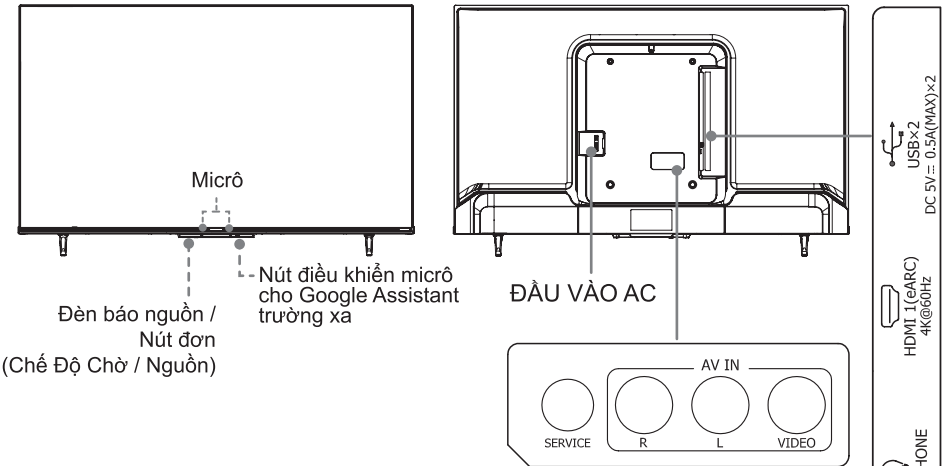


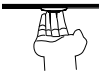Mục	Mô tả
Đèn báo nguồn	Đèn có màu đỏ khi ở chế độ chờ.
 Chế Độ Chờ / Nguồn	Nhấn nút để bật TV. Nhấn lại để hiển thị menu điều khiển và di chuyển tiêu điểm giữa các đầu vào khác nhau. Nhấn và giữ nút để đưa ra lựa chọn.

LƯU Ý

- Kiểm tra vị trí và loại đầu cắm trước khi kết nối. Kết nối lỏng có thể dẫn đến các vấn đề về hình ảnh hoặc màu sắc. Đảm bảo rằng mọi kết nối đều chặt và chắc chắn.
- TV có thể không tương thích với tất cả các thiết bị bên ngoài. Để kiểm tra tính tương thích, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị bên ngoài.
- Không kết nối thiết bị bên ngoài trong khi đang cắm dây nguồn của TV. Điều này có thể gây điện giật.
- Sẽ mất vài giây để tải các chương trình sau khi bật TV lên. Không tắt TV nhanh vì việc này có thể khiến TV hoạt động bất thường.
- Hình Ảnh Chỉ nhằm mục đích Tham Khảo.
- Google Assistant trường xa và một số tính năng của Google Assistant chỉ khả dụng ở các quốc gia, khu vực và ngôn ngữ được chọn.

Đối với 65"/75"

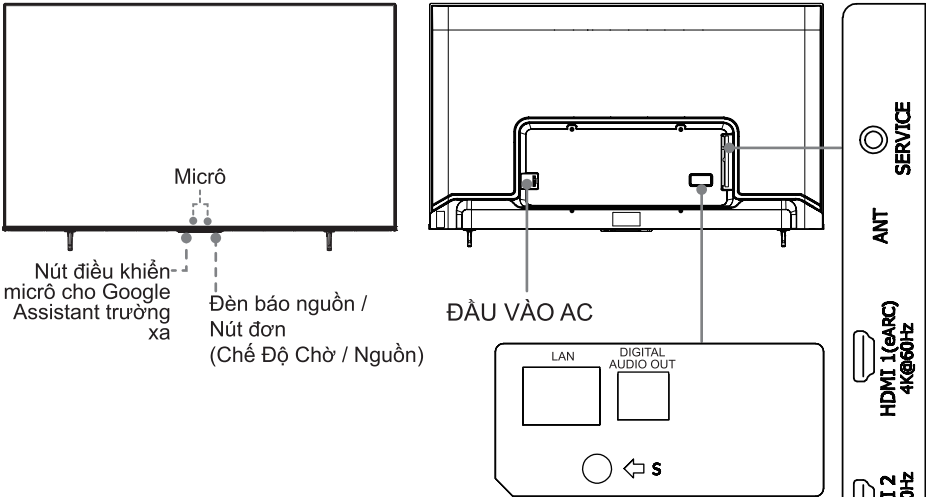

Mục	Mô tả
Đèn báo nguồn	Đèn có màu đỏ khi ở chế độ chờ.
 Chế Độ Chờ / Nguồn	Nhấn nút để bật TV. Nhấn lại để hiển thị menu điều khiển và di chuyển tiêu điểm giữa các đầu vào khác nhau. Nhấn và giữ nút để đưa ra lựa chọn.

LƯU Ý

- Kiểm tra vị trí và loại đầu cắm trước khi kết nối. Kết nối lỏng có thể dẫn đến các vấn đề về hình ảnh hoặc màu sắc. Đảm bảo rằng mọi kết nối đều chặt và chắc chắn.
- TV có thể không tương thích với tất cả các thiết bị bên ngoài. Để kiểm tra tính tương thích, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị bên ngoài.
- Không kết nối thiết bị bên ngoài trong khi đang cắm dây nguồn của TV. Điều này có thể gây điện giật.
- Sẽ mất vài giây để tải các chương trình sau khi bật TV lên. Không tắt TV nhanh vì việc này có thể khiến TV hoạt động bất thường.
- Hình Ảnh Chỉ nhằm mục đích Tham Khảo.
- Google Assistant trường xa và một số tính năng của Google Assistant chỉ khả dụng ở các quốc gia, khu vực và ngôn ngữ được chọn.

Kết Nối

► Các cổng nối

ANT	Kết nối ăng-ten hoặc cáp VHF/UHF ngoài trời.
HDMI	Kết nối cáp HDMI từ thiết bị bên ngoài.
HDMI (eARC)	Kết nối một cáp HDMI từ một hệ thống âm thanh kỹ thuật số bên ngoài. Xin lưu ý rằng HDMI (eARC) chỉ hoạt động khi TV được kết nối với bộ thu âm thanh hỗ trợ chức năng eARC.
AV IN	Kết nối một cáp vide tổng hợp và các cáp âm thanh trái-phải từ một thiết bị AV bên ngoài.
USB	Kết nối thiết bị USB để duyệt ảnh, nghe nhạc và xem phim. 📌 LƯU Ý • Khi kết nối ổ đĩa cứng hoặc bộ chia USB, luôn kết nối bộ điều hợp nguồn của thiết bị được kết nối với nguồn điện. Nếu thiết bị USB 1.1 hoặc USB 2.0 yêu cầu dòng điện lớn hơn 500 mA hoặc 5 V, thiết bị USB có thể không được hỗ trợ. Dòng điện được hỗ trợ tối đa cho thiết bị USB 3.0 là 1 A (chỉ dành cho một số model). Việc vượt quá dòng điện được hỗ trợ tối đa có thể dẫn đến hư hỏng hoặc mất dữ liệu. • Một số máy ảnh kỹ thuật số có thể không tương thích với TV.
DIGITAL AUDIO OUT	Kết nối cáp quang từ hệ thống âm thanh kỹ thuật số bên ngoài.
LAN	Kết nối cáp Ethernet để truy cập mạng hoặc Internet.
HEADPHONE	Kết nối tai nghe để phát âm thanh ra từ TV. 📌 CHÚ Ý • Áp suất âm thanh quá mức từ tai nghe chụp tai và tai nghe trong có thể gây mất thính lực.
SERVICE	Jack dịch vụ không khả dụng để bạn kết nối thiết bị bên ngoài. Chỉ nhà máy của chúng tôi mới có thể sử dụng jack cho mục đích thử nghiệm.

📌 LƯU Ý

- Vị trí và tên của các cổng nối trên TV có thể khác nhau tùy theo kiểu mẫu TV, và không phải mọi cổng nối đều sẵn có trên mọi kiểu mẫu.


► Mạng

Cài Đặt Có Dây

Kết nối mạng cho TV của bạn bằng cách kết nối cổng LAN ở phía sau TV với một modem hoặc bộ định tuyến bên ngoài sử dụng cáp LAN (Ethernet/Cat 5). Xem hình minh họa bên dưới.

- Chúng tôi khuyến nghị sử dụng một modem hoặc bộ định tuyến có hỗ trợ Giao Thức Cấu Hình Động Máy Chủ (DHCP). Modem và bộ định tuyến hỗ trợ DHCP tự động cung cấp địa chỉ IP, mặt nạ mạng, cổng vào, và DNS, vì vậy bạn không phải nhập theo cách thức thủ công. Hầu hết các mạng gia đình đều đã có DHCP.

JACK CỦA TV

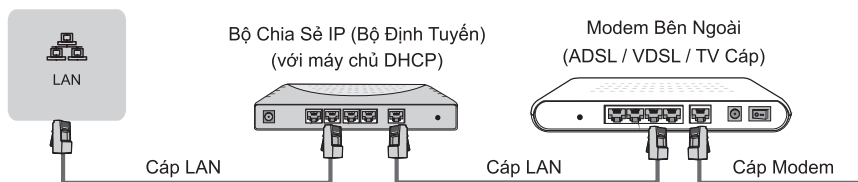

Cài Đặt Không Dây

Kết nối TV của bạn với mạng không dây, bạn cần một bộ định tuyến hoặc modem không dây. Xem hình minh họa bên dưới.

- Bộ Điều Hợp LAN Không Dây được tích hợp của TV hỗ trợ các giao thức truyền thông IEEE 802.11a/b/g/n/ac.



📌 LƯU Ý

- Bạn phải sử dụng Bộ Điều Hợp Mạng LAN Không Dây tích hợp sẵn để sử dụng mạng không dây vì tivi này không hỗ trợ bộ điều hợp mạng USB bên ngoài.
- Nếu bộ định tuyến không dây hỗ trợ DHCP, TV của bạn có thể kết nối dễ dàng hơn với mạng không dây.
- Nếu bạn áp dụng một hệ thống bảo mật không được liệt kê bên dưới, hệ thống đó sẽ không hoạt động với TV.

Hệ thống bảo mật: WPA, WEP, WPA2.

- Để đảm bảo mạng thông suốt, khoảng cách giữa bộ định tuyến và TV phải nhỏ hơn 10 mét.

Điều Khiển Từ Xa


► Các nút của điều khiển từ xa

NÚT	MÔ TẢ
	Bật nguồn/Chế độ chờ
INPUT	Chọn các nguồn đầu vào
Nút số	Chọn kênh hoặc nhập số
Bốn nút màu	Các nút chức năng đặc biệt
	Tài Khoản & Đăng Nhập hoặc chuyển hồ sơ
	Google Assistant của TV
	Cài đặt
	Trong Menu hoặc Ứng Dụng, quay lại vị trí trước đó
► / ►	Các phím chức năng
	Nhấn để vào Menu
^ / v / < / >	D-pad (nút điều hướng lên/xuống/trái/phải)
OK	Nút xác nhận
	Quay lại Live TV/Vào tab Trực Tiếp trong trình khởi chạy/Hiện thị Hướng Dẫn Chương Trình Điện Tử (nếu hỗ trợ) *
	Hiện thị Màn hình chính
VOL	Âm lượng (tăng/giảm)
CH	Kênh (lên/xuống)
	Tắt tiếng và khôi phục âm thanh
123	Nhập Kênh/số lượng đầu vào và các nút chức năng đặc biệt
INFO	Hiện thị thông tin chương trình hiện tại
SUBTITLE	Hiện thị phụ đề trong Live TV
MEDIA	Vào phương tiện truyền thông
	Truy cập nhanh đến mọi ứng dụng
APP	Các nút truy cập nhanh vào ỨNG DỤNG
TEXT	Bật/tắt chức năng điện toán
BROWSER	Vào TRÌNH DUYỆT
AD	Bật hoặc tắt mô tả âm thanh (Chỉ dành cho Thái Lan)
P.MODE	Chọn chế độ hình ảnh

LƯU Ý: Các nút được liệt kê ở đây chỉ để tham khảo. Điều khiển từ xa thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào model, quốc gia/khu vực.

* Việc nhấn nút trong các tình huống khác nhau sẽ cho phản hồi khác nhau.

► Lắp Đặt Pin vào Điều Khiển Từ Xa

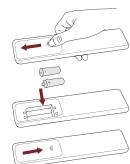

1. Trượt nắp sau để mở ngăn chứa pin của điều khiển từ xa.
2. Lắp hai pin cỡ AA hoặc AAA. Hãy đảm bảo lắp tương ứng các đầu (+) và (-) của pin với đầu (+) và (-) được chỉ ra trong ngăn chứa pin.
3. Đóng nắp ngăn chứa pin lại.

► LƯU Ý

- Hình ảnh sản phẩm chỉ nhằm mục đích tham khảo, sản phẩm thực tế có thể khác nhau về ngoại hình.
- Thải bỏ pin của bạn tại khu vực thải bỏ được chỉ định.
- Không trộn lẫn các loại pin hoặc kết hợp pin đã sử dụng với pin mới.
- Tháo pin đã cạn ngay lập tức để tránh axit của pin rò rỉ vào ngăn chứa pin.
- Nếu bạn không có ý định sử dụng điều khiển từ xa trong một khoảng thời gian dài, hãy tháo bỏ pin ra.
- Để pin ở môi trường xung quanh có nhiệt độ cực cao có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.
- Các hóa chất trong pin có thể gây phát ban. Nếu pin bị rò rỉ, hãy làm sạch ngăn chứa pin bằng vải. Nếu hóa chất tiếp xúc với da bạn, hãy rửa ngay lập tức.
- Có nguy cơ cháy nổ nếu thay pin không đúng loại.
- Thải bỏ pin vào lửa hoặc lò nóng hay đập hoặc cắt pin bằng máy móc có thể dẫn đến nổ.
- Pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

► Ghép nối Điều Khiển Từ Xa (chỉ dành cho điều khiển từ xa Bluetooth)


1. Ghép nối điều khiển từ xa với TV sau khi bạn bật nguồn lần đầu tiên. Giữ điều khiển từ xa cách TV trong vòng 3 mét. Nhấn và giữ đồng thời nút [◀] và nút [🏠] trong ít nhất 3 giây để bắt đầu ghép nối.
2. Nếu điều khiển từ xa ghép nối thành công, thông báo xác nhận sẽ hiển thị trên màn hình. Nếu không ghép nối thành công, thông báo không thành công sẽ hiển thị. Lặp lại bước 1.

► LƯU Ý

- Nếu điều khiển từ xa xảy ra lỗi không xác định thì có thể nhiễu sóng đã gây ra điều đó. Hãy cố gắng loại bỏ những yếu tố gây nhiễu sóng và ghép nối lại.
- Nếu điều khiển từ xa xảy ra lỗi không xác định khi nguồn pin hoạt động bình thường, bạn có thể tháo pin ra, ấn phím bất kỳ trong 1~2 giây, và lắp chúng lại. Vậy là điều khiển từ xa sẽ hoạt động bình thường.
- Không thể ghép nối điều khiển từ xa với TV khi TV đang ở chế độ chờ.

► Phạm Vi Vận Hành Của Điều Khiển Từ Xa

1. Điều khiển từ xa có thể hoạt động trong khoảng cách tối đa 8 mét phía trước TV.
2. Góc điều khiển từ xa: lấy bộ cảm biến từ xa làm đỉnh, cách xa 6 mét, góc ngang điều khiển của nó nằm trong khoảng $\pm 30^\circ$, trong khi góc dọc nằm trong khoảng $\pm 15^\circ$.
3. Khoảng cách vận hành có thể khác biệt tùy theo độ sáng của phòng.

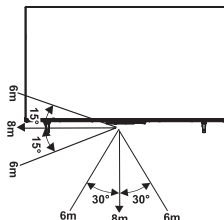

Thải bỏ thiết bị này

Sản phẩm không được hư hỏng, bị tháo rời hoặc ném vào khu rác thải đô thị. Nên đóng gói và bàn giao sản phẩm cho bên tái chế được ủy quyền.

Thông Số Kỹ Thuật

☑ Các tính năng, ngoại hình và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Vật phẩm		43"	50"	55"
Kích Thước (mm)	Không Có Chân Đế (W × H × D)	963 × 566 × 74	1117 × 646 × 74	1232 × 711 × 74
	Có Chân Đế (W × H × D)	963 × 611 × 223	1117 × 703 × 274	1232 × 768 × 274
Khối Lượng (kg)	Không Có Chân Đế	7,3	9,8	11,3
	Có Chân Đế	7,4	10,0	11,5
Kích Thước Màn Hình Hoạt Động (Đường Chéo) (cm)		108	126	139
Độ phân giải màn hình		3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
Công suất loa		12 W + 12 W	12 W + 12 W	12 W + 12 W
Vật phẩm		65"	75"	
Kích Thước (mm)	Không Có Chân Đế (W × H × D)	1452 × 840 × 74	1677 × 966 × 85	
	Có Chân Đế (W × H × D)	1452 × 896 × 300	1677 × 1043 × 370	
Khối Lượng (kg)	Không Có Chân Đế	16,5	26,0	
	Có Chân Đế	16,7	26,6	
Kích Thước Màn Hình Hoạt Động (Đường Chéo) (cm)		164	189	
Độ phân giải màn hình		3840 × 2160	3840 × 2160	
Công suất loa		12 W + 12 W	18 W + 18 W	
Tiêu thụ điện		Vui lòng tham khảo nhãn đánh giá.		
Nguồn cấp điện		Vui lòng tham khảo nhãn đánh giá.		
Điện ờ Chế Độ Chờ		0,5 W		
Hệ thống tiếp nhận	Sự tương đồng	PAL-D/K, B/G, I SECAM-D/K, B/G		
	Kỹ thuật số	DVB-T/T2, DVB-C		
Điều kiện môi trường		Nhiệt độ: 5°C - 45°C Độ ẩm: 20% - 80% RH Áp suất không khí: 86 kPa - 106 kPa		
Đầu vào HDMI		60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 24 Hz 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160)		

Thông Tin Khác

► Hình Thức Thải Bỏ Thiết Bị Điện và Thiết Bị Điện Tử Đã Qua Sử Dụng



Bao bì và sản phẩm điện nên được tái chế đúng cách và không thể được xử lý như là rác thải trong gia đình. Vui lòng thải bỏ thiết bị này tại địa điểm thu gom thích hợp để tái chế rác thải thiết bị điện và thiết bị điện tử. Bằng cách đảm bảo việc thải bỏ đúng cách của sản phẩm này, bạn sẽ giúp ngăn chặn mọi nguy hiểm tiềm tàng đến môi trường và sức khỏe con người, mọi nguy hiểm này có thể bắt nguồn từ việc xử lý rác thải không đúng cách đối với loại sản phẩm này. Việc tái chế vật liệu sẽ giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Do đó, vui lòng không thải bỏ thiết bị điện và thiết bị điện tử cũ của bạn cùng với rác thải trong gia đình. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với văn phòng thành phố địa phương, dịch vụ thải bỏ rác thải trong gia đình của bạn hoặc cửa hàng mà bạn mua sản phẩm này.

► Giấy phép



Các thuật ngữ HDMI và Giao Diện Đa Phương Tiện Độ Phân Giải Cao HDMI và Logo HDMI là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu được đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos và biểu tượng hai chữ D là các thương hiệu đã đăng ký của Dolby Laboratories Licensing Corporation. Được sản xuất theo giấy phép từ Dolby Laboratories. Các tác phẩm bảo mật chưa được công bố. Bản quyền © 2012-2022 Dolby Laboratories. Bảo lưu mọi quyền.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)