





HÌNH ẢNH KẾT CẤU SẢN PHẨM

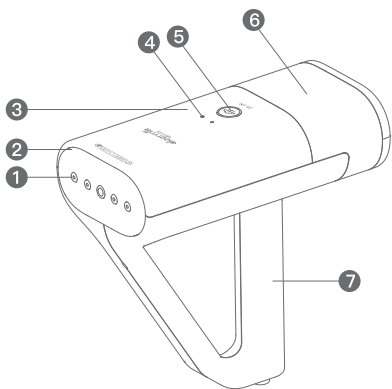

- 1. Lỗ thoát hơi nước
- 2. Bảng khiển hơi nước
- 3. Vỏ nắp trên máy
- 4. Đèn báo
- 5. Công tắc hơi nước
- 6. Hộp nước
- 7. Tay cầm

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

Sơ đồ này chỉ để tham khảo, khi có cập nhật, sẽ thông báo sau. Tùy thực tế, quyền giải thích sau cùng thuộc về nhà sản xuất

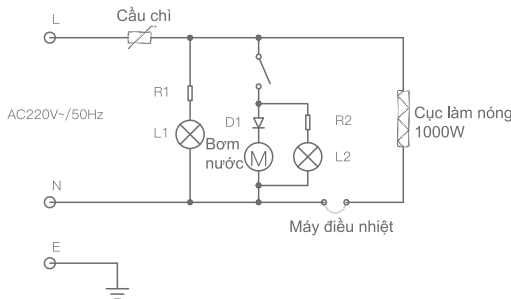

HƯỚNG DẪN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- Sản phẩm này đáp ứng các yêu cầu của "Phương pháp quản lý hạn chế sử dụng các chất độc hại trong các sản phẩm điện và điện tử"; sử dụng bình thường.
- Các vấn đề sức khỏe của người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng;
- Thời hạn sử dụng bảo vệ môi trường của các sản phẩm của công ty là 10 năm, và "thời hạn sử dụng bảo vệ môi trường" chỉ có hiệu lực khi sản phẩm được sử dụng trong các điều kiện bình thường được mô tả trong hướng dẫn này

Tên bộ phận / Các chất độc hại	Chì	Thủy ngân	Cadimi	Crom	PBBs	PBDEs
Thành phần nhựa	O	O	O	O	O	O
Rò-le nhiệt	X	O	O	O	O	O
Cầu chì	O	O	O	O	O	O
Dây điện nguồn	O	O	O	O	O	O
Ron cao su	O	O	O	O	O	O
Cục đốt nóng	O	O	O	O	O	O
Đinh ốc	O	O	O	O	O	O



Bảng này được lập theo quy định của SJ / T11364

Dưới đây là các yêu cầu giới hạn được chỉ định trong GB / T26572

X: Cho biết hàm lượng chất nguy hiểm trong ít nhất một vật liệu đồng nhất của bộ phận vượt quá yêu cầu giới hạn quy định trong GB / T26572 (Lưu ý: Một số thành phần được đánh dấu "X" ở trên chứa các chất độc hại vượt quá tiêu chuẩn đo trình độ kỹ thuật hiện tại của ngành còn hạn chế nên tạm thời không thể thay thế hoặc cắt giảm được).

ĐẢM BẢO DỊCH VỤ SAU BÁN

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của thương hiệu Deerma!
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng, đặc biệt chú ý đến độ an toàn.
Nếu bạn cần gửi sản phẩm này, vui lòng gửi kèm sách hướng dẫn Các nâng cấp và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể được cập nhật mà không cần thông báo trước. Hình thức và màu sắc sản phẩm thực tế có thể hơi khác so với sản phẩm thực tế, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

Địa chỉ nhà máy:
GUANGDONG DEERMA TECHNOLOGY CO., LTD.

MÔ TẢ BẢO HÀNH

1. Liên hệ bộ phận sau bán hàng thông báo vấn đề cần đổi trả và tiến hành đổi trả

2. Nguyên tắc bảo hành

- Sau khi mua hàng trong 7 ngày, thực hiện (đổi trả hàng không lí do trong vòng 7 ngày), nếu nguyên nhân chủ quan do người mua (không liên quan đến chất lượng sản phẩm) thì người mua phải trả phí vận chuyển (điều kiện: món hàng thu hồi về vẫn bán được)
- Sau khi nhận hàng trong vòng 30 ngày, nếu sản phẩm có bị lỗi, chúng tôi xin được đổi hàng miễn phí
- Sau khi nhận hàng trong vòng 365 ngày, nếu sản phẩm có bị lỗi thì khách chỉ cần gửi về trung tâm bảo hành và thanh toán phí vận chuyển, bên bán sẽ sửa chữa và gửi trả hàng cho khách, đồng thời thanh toán phí vận chuyển
- Những tình trạng sau sẽ không giải quyết vấn đề hậu mãi
 - a. Không có điền đầy đủ thông tin và không có phiếu bảo hành, linh kiện sản phẩm kèm theo không đủ (bao gồm luôn cả hàng gửi tặng kèm)
 - b. Sản phẩm không lỗi nhưng do vấn đề chủ quan của khách khiến sản phẩm không thể bán lại được

3. Phương thức bảo hành

- Thay linh kiện hoặc đổi hàng khi có đầy đủ thông tin mua hàng và phiếu bảo hành
- Bạn có thể gọi đến Hotline của chúng tôi để bộ phận CSKH hướng dẫn gửi đến trung tâm bảo hành gần nhất

4. Hướng dẫn đặc biệt

Nếu như có gửi bảo hành nhất định phải liên hệ bộ phận sau bán hàng để bên bán có thể đăng kí thông tin chính xác nhất



Deerma
Handheld Steam
Ironing Machine

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DEM-HS100

Cảm ơn đã lựa chọn sử dụng sản phẩm của chúng tôi
Nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng



THAM SỐ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Bàn ủi quần áo cầm tay
Công suất định mức: 1000W
Điện áp/Tần số định mức: 220V~/50Hz
Dung tích bình chứa nước: 200mL
Kích thước sản phẩm: 177*95*180mm
Chất liệu sản phẩm: PC, PA, PP, nhôm
Tiêu chuẩn chấp hành: GB4706.1-2005 GB4706.84-200
Danh sách đóng gói: động cơ chính, sách hướng dẫn, giấy chứng nhận hợp quy


CHÚ Ý VỀ AN TOÀN SỬ DỤNG

- Sử dụng nguồn điện 220V-50Hz, vui lòng sử dụng phích cắm nguồn có dây nối đất.
- Không dùng chung nguồn điện với các thiết bị điện công suất lớn khác. Máy này chỉ sử dụng trong nhà.
- Để tránh rủi ro bị điện giật, không bao giờ nhúng máy, phích cắm điện hoặc dây nguồn vào nước hoặc các chất lỏng khác.
- Trong quá trình sử dụng máy này, toàn bộ quá trình phải được giám sát.
- Trước khi sử dụng, vui lòng đổ đầy nước vào bình chứa nước cho đến khi mực nước gần đến nắp. Trong quá trình châm nước, bạn hãy chú ý đến sự thay đổi của mực nước trong bình chứa nước, không nên châm nước quá mức để tránh bị tràn.
- Không rút phích cắm ra khỏi ổ cắm một cách mạnh mẽ, mà hãy nắm lấy phích cắm và nhẹ nhàng rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
- Không đổ nước nóng hoặc các chất tẩy rửa ăn mòn vào bình chứa nước, nếu không sẽ bị hỏng. Việc sử dụng nước không có khoáng chất rất được khuyến khích.
- Vui lòng rút phích cắm điện khi không sử dụng máy, khi bạn cho nước vào bình chứa nước hoặc khi không có nước trong bình chứa nước.
- Để tránh việc bị chập điện, không nên tự ý tháo lắp thiết bị, nên hoàn về chuyên viên kỹ thuật của xưởng kiểm tra và xử lý sửa chữa. Không nên tự ý thay đổi linh kiện tránh việc chập điện cháy nổ gây hỏa hoạn, gây thiệt hại đến tài sản và tính mạng.
- Có thể gây bỏng khi chạm vào bảng điều khiển của lỗ thoát hơi hoặc chạm vào hơi nước.
- Khi máy hoạt động, bảng điều khiển hơi sẽ tỏa ra hơi nước ở nhiệt độ cao, hãy chú ý an toàn. Để giảm nguy cơ tiếp xúc với hơi nước từ lỗ thông hơi, không hướng vòi hơi vào người hoặc vật nuôi khi sử dụng sản phẩm. Nhiệt độ của bảng điều khiển hơi nước và các bộ phận bằng nhựa bên cạnh sẽ rất cao, vui lòng không chạm vào để tránh bị bỏng.
- Các phụ kiện ban đầu chỉ phù hợp với sản phẩm này. Các phụ kiện không phải là nguyên bản có thể gây cháy, điện giật hoặc làm hỏng máy.
- Sản phẩm này không kiến nghị người có sức khỏe, cảm giác, cảm quan, tâm trí, hoặc người có khả năng hoạt động kém, hay người tàn tật (bao gồm trẻ em) sử dụng; người thiếu kinh nghiệm hoặc nhận thức liên quan kém với việc sử dụng máy này. Trừ trường hợp có người giám hộ hướng dẫn an toàn sử dụng sản phẩm.
- Không sử dụng dây nối khi sử dụng sản phẩm. Nếu bạn phải sử dụng dây nối dài, vui lòng sử dụng dây từ 15A trở lên, đồng thời không dùng chung dây nối này với các thiết bị khác vì nó dưới 15A hoặc khi dùng chung dây nối với các thiết bị khác. Có thể gây quá nhiệt hoặc mất nguồn. Khi sử dụng dây nối, hãy cẩn thận không kéo dây hoặc rút phích cắm đột ngột.
- Khi sử dụng sản phẩm, hơi nước không được hướng vào các bộ phận điện.



- Rút phích cắm điện sau khi sử dụng và bảo quản sản phẩm trong phòng khô ráo, thoáng mát.
 - Trên thân máy có hiển thị dấu ... biểu thị vị trí này có hơi nước nóng phun ra.
 - Khi bình chứa nước đã cạn, vui lòng tắt công tắc hơi và rút nguồn điện.
 - Trường hợp dây điện nguồn có hư tổn, để đề phòng nguy hiểm thì phải do nhà sản xuất, đơn vị bảo hành hoặc người có chuyên môn sửa chữa.
- ### CẢNH BÁO:
- Để tránh rò rỉ điện và các nguy hiểm khác, phải tắt máy và rút phích cắm điện khi thêm nước và vệ sinh.
 - Nếu cầu chì, hệ thống sưởi và các thành phần khác bị hỏng hoặc không thể hoạt động bình thường, chúng cũng cần được thay thế bởi các chuyên gia.
 - Sau khi sử dụng sản phẩm, đổ hết nước trong ngăn chứa nước và sử dụng sản phẩm cho đến khi không còn hơi nước

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

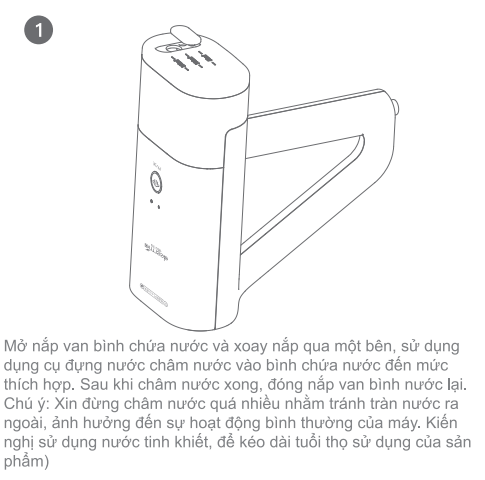

Cung cấp điện áp ở quy định và sử dụng nguồn điện có tiếp đất cắm dây nguồn điện, khi đèn tín hiệu nguồn điện hiển thị đèn màu cam thì hệ thống phát nhiệt bắt đầu làm nóng, tầm khoảng sau 30 giây sản phẩm đã nóng lên hoàn toàn.



- Sản phẩm sau khi đã nóng lên, ấn nút công tắc hơi nước, đèn tín hiệu hoạt động của máy bơm nước hiện đèn màu xanh, máy bơm sẽ bắt đầu bơm nước. Sau quá trình 5 giây bơm nước, mặt kim loại bắt đầu tỏa ra hơi nước là có thể bắt đầu ủi quần áo


CHỈ DẪN ỦI

- Điểm mấu chốt của việc ủi quần áo: Nắm chặt phần dưới của quần áo và kéo xuống, chú ý để bề mặt quần áo căng phẳng càng tốt, sau khi lỗ thoát hơi trên bảng điều khiển bắt đầu tỏa ra hơi nước thì ấn nhẹ xuống. Quần áo được ủi phẳng phiu, nếp gấp của quần áo ngay lập tức được ủi phẳng
- Dùng mặt kim loại áp sát phần đáy của túi quần áo, sau đó di chuyển bàn ủi lên xuống
- Khi ủi tay áo hãy kéo thẳng phần tay áo trước, để mặt kim loại áp sát phần trên tay áo và di chuyển bàn ủi lên xuống
- Khi ủi cổ áo phải dùng lực hơi ấn xuống, cho mặt ủi tiếp xúc lâu 1 chút, sau đó mới di chuyển ủi phẳng
- Khi ủi đường biên của quần áo, cần nắm chặt góc quần áo kéo thẳng, mặt ủi áp sát quần áo và di chuyển lên trên. Chú ý khi ủi đường biên hay góc quần áo cần thận bồng tay
- Sau khi ủi xong mặt trước, hãy lật ngược quần áo trước khi ủi
- Khi ủi quần áo cổ găng không thường xuyên hướng mặt ủi kim loại của thiết bị lên trên trong thời gian dài, tránh xuất hiện tình trạng máy bơm không lấy được nước, không tỏa ra hơi nước, sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của bạn.

LÀM SẠCH VÀ GIỮ GÌN

- Khi sử dụng thiết bị này không cần thiết phải thêm bất kì dung dịch làm sạch nào. Nếu máy không thể hoạt động bình thường hay dây điện có hư hại, xin hãy liên hệ bộ phận CSKH hoặc gửi về shop bảo hành, vui lòng không tự ý tháo lắp hay sửa chữa
- Trước khi vệ sinh thiết bị, vui lòng tắt thiết bị, rút phích cắm và đợi thiết bị hoàn toàn hạ nhiệt
- Sau khi sử dụng sản phẩm, đổ hết nước trong ngăn chứa nước và mở máy đến khi không còn hơi nước tỏa ra thì ngưng
- Không đặt thiết bị vào trong nước mà hãy dùng khăn khô lau máy, không cần thiết dùng dung dịch vệ sinh để làm sạch. Sau thời gian dài sử dụng, khi mặt kim loại tỏa hơi nước có vật lạ, bạn sẽ tháo đầu cắm điện ra đợi đến sau khi thiết bị hạ nhiệt sẽ dùng khăn ướt vệ sinh là được
- Đảm bảo thân máy khô ráo trước khi cất giữ hoặc đóng gói.
- Kiến nghị chỉ dùng nước sạch tinh khiết và không thêm bất kì dung dịch làm sạch nào

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

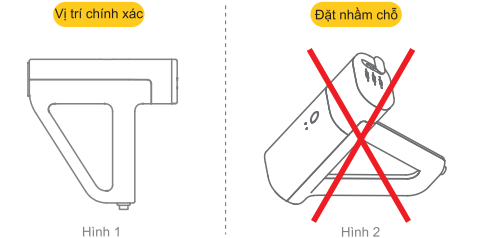

MINH HỌA

- Vui lòng sử dụng nước tinh khiết
- Sau khi cắm điện, đợi cho đến khi sản phẩm được làm nóng trước 30 giây trước khi nhấn công tắc hơi để sử dụng
- Khi nước trong bình chứa đã hết, hãy tắt công tắc hơi nước và tháo đầu cắm điện
- Sau khi sử dụng hãy đặt thiết bị trên mặt bàn (Như hình 1)
- Nghiêm cấm để thiết bị thẳng đứng so với mặt bàn (Như hình 2)



PHÂN TÍCH SỰ CỐ VÀ KHẮC PHỤC

Lưu ý: Trước khi khắc phục sự cố, hãy cắt nguồn và rút phích cắm điện. Máy không tạo ra hơi nước và tất cả các đèn báo đều tắt

Máy không phun hơi nước, tất cả các đèn hiển thị không sáng

- Cách xử lý :
- Kiểm tra xem bình chứa nước đã châm nước chưa
 - Kiểm tra xem đã cắm ổ cắm nguồn điện hay đã bật công tắc máy chưa
 - Kiểm tra nguồn điện hoặc nhờ người có chuyên môn kiểm tra sửa chữa

Máy không có phun hơi nước, đèn tín hiệu nguồn điện có hiển thị phát sáng, đèn tín hiệu hoạt động của máy bơm nước không phát sáng

- Cách xử lý :
- Xác nhận xem công tắc của máy bơm nước đã được đóng lại chưa;
 - Nhờ thợ chuyên môn đến kiểm tra và sửa chữa

Máy không tạo ra hơi nước, tất cả các đèn báo đều sáng

- Cách xử lý :
- Kiểm tra xem có nước trong bình chứa nước hay không;
 - Nhờ người có chuyên môn kiểm tra sửa chữa

Mặt tiếp xúc hơi nước hoặc lỗ thoát hơi đọng hơi nước

- Cách xử lý :
- Tiếp tục sử dụng máy, hơi nước sẽ biến mất

Trong lúc sử dụng bị phun nước

- Cách xử lý :
- Cắm điện (đèn tín hiệu màu cam phát sáng) làm nóng trong 30 giây, sau đó mới nhấn nút mở hơi nước

Trên đây là phân tích những trường hợp sự cố thường gặp và hướng xử lý khắc phục, với các sự cố khác bạn hãy liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc trực tiếp đến các điểm bảo hành của chúng tôi, vui lòng không tự ý tháo lắp hay sửa chữa.