

HAPPY TIME®

HAPPY TIME®




MÁY XAY SINH TỔ ĐA NĂNG HAPPYTIME
Model: HTD5113G

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

I. NHẬN DIỆN CÁC BỘ PHẬN

1. Nắp
2. Cối xay
3. Gioăng đệm
4. Dao xay

5. Cối nghiền
6. Dao cắt
7. Mô tơ
8. Nút bấm

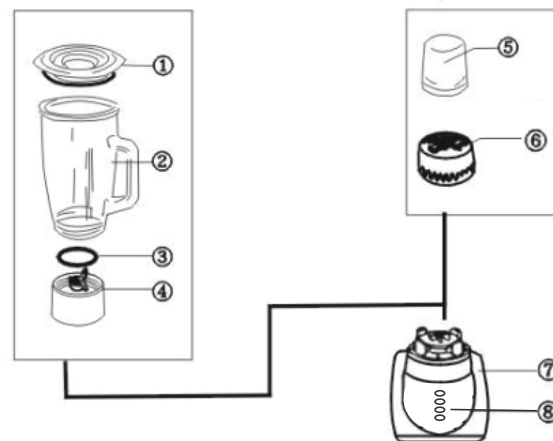

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã lựa chọn và tin dùng sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, đây là sản phẩm hữu ích, hiện đại nhất và được làm bằng những chất liệu hàng đầu. Sản phẩm SUNHOUSE sẽ đáp ứng mọi nhu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

II. CẢNH BÁO

1. Trước khi sử dụng, chắc chắn điện áp và tần số của dòng điện tương thích với sản phẩm
2. Khi xay thịt, cá, tòi hoặc hạt đậu, không cho quá nhiều vào cối hay hoạt động quá 2 phút
3. Không nhúng mô tơ vào nước
4. Không tháo hay tra cối khi mô tơ đang hoạt động
5. Không để dao hoạt động trong chế độ không có cối xay
6. Không mở cối hay đặt bất cứ vật gì (đặc biệt tay, thìa, đĩa, ...) vào cối trong quá trình hoạt động
7. Không để nguyên liệu nóng trên 60°C vào cối
8. Chắc chắn lắp đặt cối với đúng loại dao và nắp cối
9. Nếu phích cắm hỏng, phải thay bằng phích cắm được cung cấp bởi các trung tâm bảo hành với chất lượng tương tự để tránh nguy hiểm
10. Trước khi sử dụng phải kiểm tra và vệ sinh sạch những phần máy, dao xay và cối có tiếp xúc với thức ăn.

Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

III. CÁCH SỬ DỤNG CỐI XAY

1. Máy xay ở trạng thái tắt, cho các nguyên liệu vào cối, đậy nắp
 2. Đặt cối lên mô tơ
 3. Cắm vào ổ điện
 4. Chọn 1 trong 2 nút tốc độ theo yêu cầu
 5. Sau khi xay, tắt máy, rút phích cắm
- Lưu ý:
- Dung tích nguyên liệu cực đại: 1250ml
 - Không xay riêng khối đá
 - Không hoạt động cối xay liên tục lâu hơn 4 phút, hãy dừng lại trong 2 phút, rồi tiếp tục
 - Đối với những thực phẩm rắn, xay với nước

IV. CÁCH SỬ DỤNG CỐI NGHIỀN ĐỒ KHÔ VÀ ƯỚT

1. Lật ngược cối và tháo đế dao
 2. Đổ nguyên liệu vào. Kiểm tra đúng nắp đậy
 3. Vặn chặt đế dao đúng lên cối
 4. Đặt cối lên mô tơ. Ấn cối và bật công tắc để xay
- Chú ý:** Chỉ bật công tắc khi cối đã khớp với thân máy, dùng tay giữ cố định cối trong suốt quá trình xay
5. Lấy nguyên liệu đã được xay (nghiền)

V. BẢO VỆ NGẮT MẠCH

1. Ấn nút O, tháo nguồn điện. Nút O sẽ khôi phục lại mạch ngắt
2. Giảm nguyên liệu đi một nửa
3. Tiếp tục hoạt động lại

VI. CÁCH VỆ SINH

1. Đổ nước ấm vào cối. Ấn nút hoạt động để vệ sinh. Tháo cối và nắp ra khỏi đế để rửa. Làm khô sau khi rửa sạch.
2. Rửa dao dưới vòi nước đang chảy và làm sạch bằng bàn chải
3. Lau đến mô tơ bằng khăn mềm

HAPPY TIME®



HAPPY TIME ELECTRIC BLENDER Model: HTD5113G

Read operating instructions before use


Dear beloved customers,

Thank you for trusting and choosing SUNHOUSE's products. We do believe that this is the most useful and modern product which is manufactured by leading materials. SUNHOUSE's products will meet your requirements and satisfy you.

Please kindly read carefully manual before usage to assure safety and effectiveness.

Manufacturer does not bear any legal responsibilities to human and treasure in case of damage arisen from wrong installation and usage.

IDENTIFICATION OF PARTS

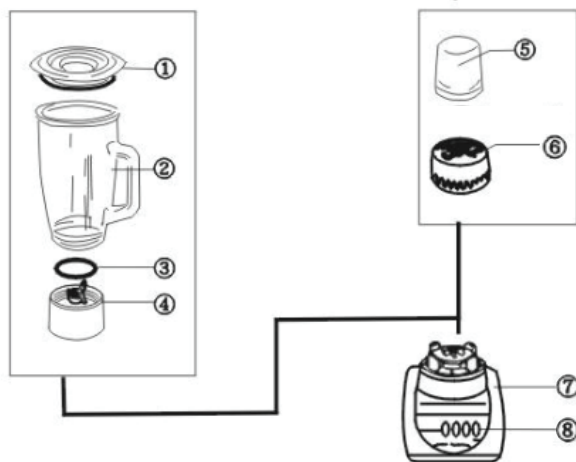

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Cover | 5. Mill container |
| 2. Blender container | 6. Cutter |
| 3. Rubber gasket | 7. Motor housing |
| 4. Cutting blades | 8. Switch panel |

PRECAUTIONS

- Before using, make sure voltage and frequency indicated on the bottom plate are the same as your local supply
- When blending meat, fish, garlic or beans, do not fill the blender container over full or operate more than 2 minutes
- Do not immerse motor housing in water
- Never remove or attach container when motor is operating
- Do not operate with the blades or the rotating parts without the container assembles
- Do not open the container or place anything (especially finger, spoon, fork, etc.) in the container during operation.
- Do not place hot ingredients (over 60 degree C) in the container
- Make sure to assemble container with the correct blade base and packing
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by your National dealer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a harxzard.

HOW TO USE BLENDER

1. Make sure switch is off. Place ingredients in container. Cover.
2. Place container on motor housing
3. Plug in
4. Select one of two speed buttons as required. Use * switch for precision blending
5. After grinding, switch off. Unplug.

CAUTION:

- Maximum ingredient volume: 1250ml
- Do not crush ice cubes only.
- Do not operate blender longer than 4 min at one time. Stop for 2 min, then resume.
- Dice solid foods first. Blend with water.

HOW TO USE DRY & WET MILL ATTACHMENT

1. Turn mill upside down, and remove blade base
2. Place ingredients in. Make sure the correct packing is placed properly
3. Tightly screw the correct blade base onto container.
4. Place mill on motor housing. Support mill and switch on to grind.
5. Remove ingredients

CAUTION:

- Maximum ingredient weight, 50g
- Do not operate more than 90 seconds at one time.

CIRCUIT BREAKER PROTECTION

When circuit breaker automatically stops motor due to overloading

1. Switch OFF. Unplug. OFF switch resets circuit breaker.
2. Reduce ingredients to less than half.
3. Resume operation.

HOW TO CLEAN

1. Half-fill container with lukewarm water. Operate for cleaning.

Remove container and packing from container base and rinse. Dry.

2. Wash grinding blades in running water, and clean carefully with a brush.
3. Wipe off motor housing with a damp cloth