

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY VẮT CAM

MAGIC ECO **AC-20**

Quét mã QR Zalo để
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT

Hồ Chí Minh: 235-237 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | Bảo hành: 028 7106 5858

Hà Nội: 382 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Bảo hành: 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 8379



Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại www.facebook.com/magicvietnam.official
hoặc website công ty www.magicvietnam.vn




Cảm ơn bạn đã lựa chọn và ủng hộ MAGIC Vietnam!

Hy vọng bạn hài lòng với sản phẩm & dịch vụ để MAGIC có cơ hội phục vụ, đồng hành cùng bạn và gia đình.

Mọi phản hồi/đánh giá về chất lượng sản phẩm & dịch vụ bạn vui lòng liên hệ đến số hotline **1800 8379** để MAGIC có thể tiếp nhận và khắc phục ngay nhé!

Ở phía sau, các bạn hãy quét mã **Zalo OA** để kích hoạt bảo hành điện tử, nhận thêm quà tặng **6 tháng bảo hành** và hỗ trợ **24/7** từ MAGIC.

Một lần nữa cảm ơn và rất vui được đồng hành cùng bạn trong các bữa cơm ấm cúng cùng gia đình!

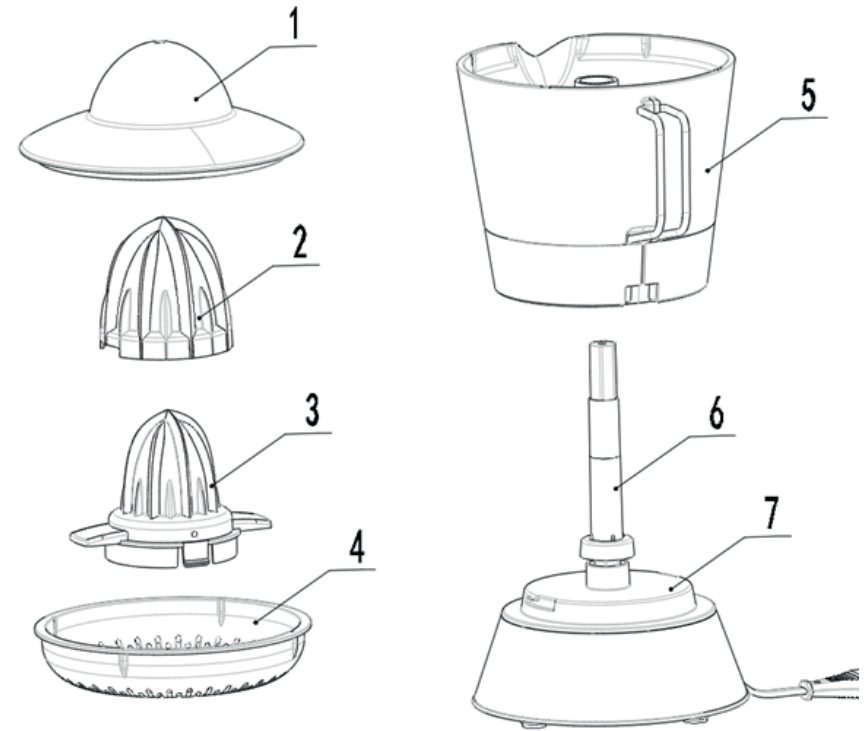

1. Nắp đậy
2. Trục vắt cam
3. Trục vắt chanh
4. Bộ lọc

5. Bình
6. Trục truyền động
7. Đế động cơ

LỜI KHUYÊN VÀ CẢNH BÁO AN TOÀN

- Đọc kỹ hướng dẫn này trước khi bật thiết bị và giữ lại để tham khảo sau này. Việc không tuân theo và tuân thủ các hướng dẫn này có thể dẫn đến tai nạn.
- Làm sạch tất cả các bộ phận của sản phẩm sẽ tiếp xúc với thực phẩm theo hướng dẫn ở phần vệ sinh trước khi sử dụng.

AN TOÀN ĐIỆN

- Không sử dụng thiết bị nếu cáp hoặc phích cắm bị hỏng.
- Đảm bảo rằng điện áp ghi trên nhãn định mức phù hợp với điện áp nguồn trước khi cắm thiết bị.
- Phích cắm của thiết bị phải vừa khít với ổ cắm điện. Không thay đổi phích cắm. Không sử dụng bộ chuyển đổi phích cắm.
- Không sử dụng hoặc bảo quản thiết bị ngoài trời.
- Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị bị rơi trên sàn, nếu có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng hoặc nếu thiết bị bị rò rỉ.
- Không buộc dây kết nối điện. Không bao giờ sử dụng dây điện để nâng, mang hoặc rút phích cắm của thiết bị.
- Đảm bảo dây điện không bị vướng hoặc rối.
- Kiểm tra tình trạng của dây cáp điện. Cáp bị hư hỏng hoặc thắt nút làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- Không chạm vào phích cắm khi tay ướt.
- Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.

SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

- 1) Kéo hoàn toàn cáp nguồn của thiết bị trước mỗi lần sử dụng.
- 2) Không lật thiết bị khi đang sử dụng hoặc đang kết nối với nguồn điện.
- 3) Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện khi không sử dụng và trước khi thực hiện bất kỳ công việc vệ sinh nào.
- 4) Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình, không sử dụng chuyên nghiệp hoặc công nghiệp.
- 5) Thiết bị này không phải là đồ chơi. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.
- 6) Thiết bị này dành cho người lớn sử dụng. Đảm bảo rằng sản phẩm này không được sử dụng bởi người khuyết tật, trẻ em hoặc những người không quen sử dụng nó.
- 7) Thiết bị này phải được cất giữ ngoài tầm với của trẻ em và/hoặc người khuyết tật.

- 8) Không đặt thiết bị ở vị trí thẳng đứng.
- 9) Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, không có bụi bẩn và tránh ánh nắng trực tiếp.
- 10) Không bao giờ để thiết bị không có người giám sát khi đang sử dụng.
- 11) Bất kỳ việc sử dụng sai hoặc không tuân theo hướng dẫn sử dụng sẽ được đảm bảo và trách nhiệm pháp lý của nhà sản xuất vô hiệu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 1) Rút dây hoàn toàn trước khi cắm vào.
- 2) Kết nối thiết bị với nguồn điện.
- 3) Cắt đôi quả cam để ép.
- 4) Đặt quả cam lên trục ép và ấn nút để máy hoạt động
- 5) Để dừng thiết bị, chỉ cần ngừng tác dụng lực lên máy ép
- 6) Tháo cả trục ép và bộ lọc để làm sạch bình.
- 7) Đổ nước trái cây ra ly và dùng trực tiếp.
- 8) Nếu chế biến số lượng lớn trái cây, bạn phải định kỳ làm sạch bộ lọc và loại bỏ phần bã còn sót lại.

LÀM SẠCH

- Rút phích cắm của thiết bị ra khỏi nguồn điện và để thiết bị nguội trước khi bắt đầu vệ sinh.
- Ngoại trừ bộ nguồn và kết nối nguồn điện, tất cả các bộ phận đều có thể được làm sạch bằng nước hoặc nước rửa chén
- Lau sạch thiết bị bằng khăn khô
- Không sử dụng dung môi hoặc sản phẩm có độ pH axit hoặc bazơ như chất tẩy hoặc sản phẩm có tính ăn mòn để vệ sinh thiết bị.
- Không ngâm thiết bị trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác hoặc đặt thiết bị dưới vòi nước đang chảy.
- Nên vệ sinh thiết bị thường xuyên và loại bỏ thức ăn còn sót lại.
- Các bộ phận sau có thể làm sạch bằng máy rửa chén: Vỏ bảo vệ, Nón, Bộ lọc, Bình

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: AC-20
 Kích thước: 193 x 243mm
 Dung tích: 1L | Công suất: 40w

Điện sử dụng: 220-240V/ 50-60HZ
 Cân nặng: 0.85 Kg
 Chất liệu: thép không gỉ, nhựa



INSTRUCTION MANUAL

CITRUS JUICER

MAGIC ECO **AC-20**




Thank you for choosing and supporting MAGIC Vietnam!

We hope that you are satisfied with our product and service, and that we have the opportunity to serve and accompany you and your family.

If you have any feedback or reviews regarding the quality of our product and service, please contact our hotline at **1800 8379** so that we can receive and promptly address them.

In addition, please scan the **Zalo OA** code to activate the electronic warranty, receive additional gifts, and enjoy **6 months of warranty** and **24/7** support from MAGIC.

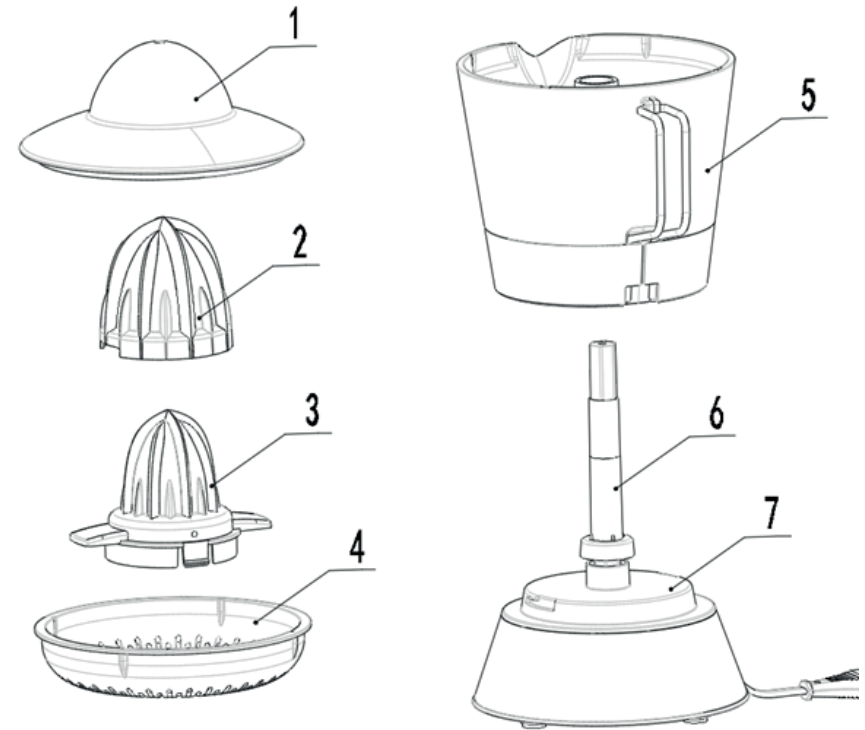

1. Protective cover
2. Orange cone
3. Lemon cone
4. Filter

5. Jug
6. Transmission shaft
7. Motor base

SAFETY ADVICE AND CAUTIONS

- Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.
- Clean all the parts of the product that will be in contact with food, as indicated in the cleaning section before use.

ELECTRIC SAFETY

- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug. Do not use plug adaptors.
- Do not use or store the appliance outdoors.
- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.
- Do not force the electrical connection wire. Never use the electric wire to lift up, carry or unplug the appliance.
- Ensure that the electric cable does not get trapped or tangled.
- Check the state of the electric cable. Damaged or knotted cables increase the risk of electric shock.
- Do not touch the plug with wet hands.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

USE AND CARE

- 1) Fully unroll the appliance's power cable before each use.
- 2) Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains.
- 3) Disconnect the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
- 4) This appliance is for household use only, not professional or industrial use.
- 5) This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 6) This appliance is intended for adult use. Ensure that this product is not used by the disabled, children or people unused to its handling.
- 7) This appliance should be stored out of reach of children and/or the disabled.

- 8) Do not store the appliance in a vertical position.
- 9) Store the appliance in a dry place, free from dust and out of direct sunlight.
- 10) Never leave the appliance unattended while in use.
- 11) Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1) Unroll the cord completely before plugging in.
- 2) Connect the appliance to the mains.
- 3) Cut the citrus fruit/s to be squeezed in half.
- 4) Turn on the appliance by pushing down on the piece of citrus fruit, once it has been placed on the juicing cone.
- 5) To stop the appliance, simply stop applying pressure to the cone.
- 6) Remove both the cone and the filter to empty the jug.
- 7) Pour juice out of the jug and into glasses to serve directly.
- 8) If you process a large quantity of fruit, you must periodically clean the filter and remove the remains of the pulp.

CLEANING

- Unplug the appliance from the mains and let it cool before starting any cleaning.
- Except for the power unit and the mains connection, all the parts can be cleaned with detergent and water or in washing up liquid. Rinse thoroughly to remove all traces of detergent.
- Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.
- It is advisable to clean the appliance regularly and remove any food remains.
- The following parts can be cleaned in the dishwasher: Protective cover, Cone, Filter, Jug

SPECIFICATIONS

Model: AC-20
 Dimensions: 193 x 243mm
 Capacity: 1L | Power: 40w

Electricity used: 220-240V/ 50-60HZ
 Weight: 0.85 Kg
 Material: stainless steel, plastic