

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY ÉP CHẬM
EXTRA **AC-134**



200W

178x152x450mm

Quét mã QR Zalo để
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT

Hồ Chí Minh: 235-237 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | Bảo hành: 028 7106 5858

Hà Nội: 382 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Bảo hành: 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 8379

Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại www.facebook.com/magicvietnam.official
hoặc website công ty www.magiceco.vn

Cảm ơn bạn đã lựa chọn và ủng hộ MAGIC Vietnam!

Hy vọng bạn hài lòng với sản phẩm & dịch vụ để MAGIC có cơ hội phục vụ, đồng hành cùng bạn và gia đình.

Mọi phản hồi/ ánh giá về chất lượng sản phẩm & dịch vụ bạn vui lòng liên hệ đến số hotline **1800 8379** để MAGIC có thể tiếp nhận và khắc phục ngay nhé!

Ở phía sau, các bạn hãy quét mã **Zalo OA** để kích hoạt bảo hành điện tử, nhận thêm quà tặng **6 tháng bảo hành** và hỗ trợ **24/7** từ MAGIC.

Một lần nữa cảm ơn và rất vui được đồng hành cùng bạn trong các bữa cơm ấm cúng cùng gia đình!

Magic



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Miệng ống 80 mm

Công nghệ ép lạnh - giữ hương vị 99%

Ép tất cả các loại rau & hạt, ngũ cốc

Chân đế cao su- chống trượt

Công suất 200W mạnh mẽ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp : 220-240V~50-60Hz
Công suất : 200W
Dung tích cốc nước: 800ml
Dung tích cốc chứa bã : 600ml
Kích thước: 178x152x450mm
Trọng lượng : 2.7kg

LƯU Ý QUAN TRỌNG

1. Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong gia đình.
2. Người dùng kinh doanh, thương mại sẽ không nhận được bảo hành thông thường như trong các điều khoản của thẻ bảo hành.
3. Đây không phải là đồ chơi. Vui lòng không để trẻ em chơi hoặc sử dụng máy ép.

CÁCH BẢO QUẢN


1. Đảm bảo nguồn điện phù hợp với thiết bị này.
2. Thiết bị này chỉ dành cho sử dụng trong gia đình. Không sử dụng thiết bị ở ngoài trời hoặc mục đích khác.
3. Chỉ sử dụng thiết bị được mô tả trong sách hướng dẫn này.
4. Để tránh bị điện giật, không nhúng thiết bị, dây điện và phích cắm vào nước.
5. Dây không phải là đồ chơi và không dành cho trẻ em.
6. Rút phích cắm khi không sử dụng, lắp ráp hoặc tháo rời và trước khi vệ sinh máy.
7. Thời gian hoạt động liên tục của sản phẩm chỉ trong vòng 20 phút.
8. Không sử dụng máy quá tải
9. Không chạm vào hoặc di chuyển bất kỳ bộ phận chuyển động nào trong quá trình ép.
10. Không dùng ngón tay, thìa hoặc đũa để đẩy trái cây hoặc rau củ vào máng của máy. Chỉ được sử dụng cây đẩy.

11. Không mở thiết bị khi đang hoạt động.
12. Không đặt thiết bị gần bất kỳ chất nổ, lò nung nóng hoặc bề mặt nóng nào.
13. Chỉ vận hành thiết bị trên bề mặt phẳng.
14. Không để dây điện cạnh, mép bàn tránh bị chèn ép.
15. Vui lòng giữ phích cắm để ngắt kết nối khỏi ổ cắm điện.
16. Nếu phát hiện các bộ phận của cấu trúc sản phẩm bị hư hỏng (đặc biệt là thiết bị an toàn và dây nguồn), vui lòng ngừng sử dụng và gửi đến trung tâm bảo hành để được kỹ thuật viên sửa chữa.
17. Sản phẩm này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) có thể chất yếu, phản ứng chậm, chậm phát triển trí tuệ, thiếu kinh nghiệm và ý thức chung để vận hành sản phẩm này, trừ khi họ được theo dõi hoặc hướng dẫn bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

LƯU Ý

Để tránh nguy cơ bị điện giật, hãy rút phích cắm của thiết bị khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng hoặc trước khi vệ sinh. Nếu dây nguồn bị hỏng, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và mang đến trung tâm bảo hành để sửa chữa.

SƠ ĐỒ BỘ PHẬN

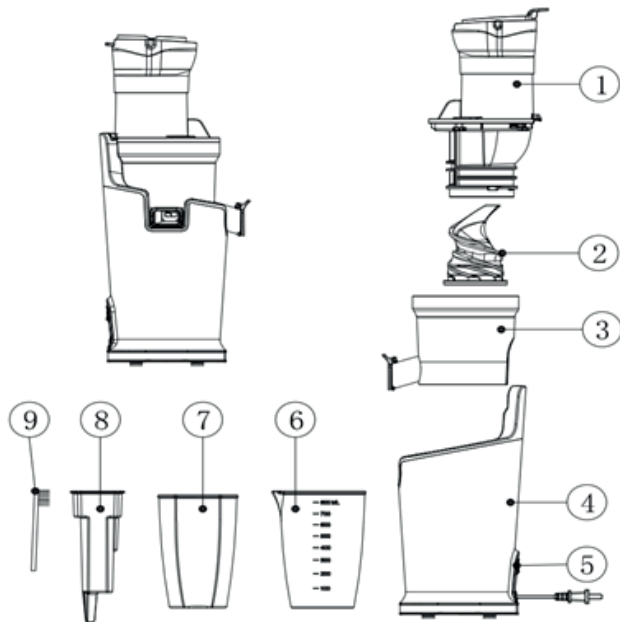

1. Ống cấp nguyên liệu & lưới lọc
2. Trục xoắn ốc
3. Cùm chứa nước ép
4. Thân máy
5. Nút ấn
6. Cốc nước trái cây
7. Cốc chứa bã
8. Thanh đẩy
9. Bàn chải vệ sinh

LẦN ĐẦU SỬ DỤNG



1. Loại bỏ tất cả các vật liệu đóng gói, túi nhựa và nhãn.
2. Đảm bảo nguồn điện là 220-240V~ 50-60Hz.
3. Làm sạch khay đựng thức ăn / ống cấp nguyên liệu & lưới lọc/ dụng cụ ép / trục xoắn ốc / thanh đẩy bằng nước xà phòng. Sau đó rửa sạch và lau thật khô.
LƯU Ý: KHÔNG ĐƯỢC NGÂM BỘ NGUỒN VÀO TRONG NƯỚC
4. Lắp ráp các bộ phận theo hướng dẫn trong phần phương pháp lắp ráp.
5. Kết nối dây nguồn với nguồn điện.

Các bộ phận đã sẵn sàng để sử dụng ngay bây giờ.

PHƯƠNG PHÁP LẮP RÁP

Vui lòng không cắm điện và công tắc được chuyển sang "O" trước khi lắp ráp máy.

1. Đặt cụm chứa nước ép thẳng hàng với vị trí của vòi và trục. (Hình 1)
2. Đẩy mạnh mũi khoan ép vào giữa, đảm bảo rằng nó chạm xuống đáy, nếu không nắp sẽ không thể đóng lại được. (Hình 2)
3. Đặt ống cấp nguyên liệu, lưới lọc trên bát để căn chỉnh ▲ với "A" và vận theo chiều kim đồng hồ cho đến khi khớp vào khóa an toàn. Vui lòng đảm bảo rằng mũi tên ▲ trên "A" nắp thẳng hàng với hình Khóa trên Bát. (Hình 3)
4. Đặt cốc đựng nước trái cây và cốc đựng bã dưới các vòi. (Hình 4)

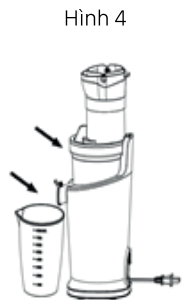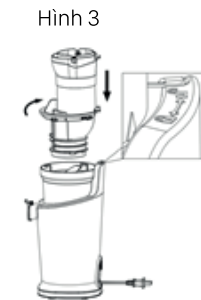

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

1. Kết nối thiết bị với điện.
2. Kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả các bộ phận đã được lắp ráp đúng vị trí.
3. Đảm bảo rằng máy đang ở vị trí "O" tắt.
4. Đảm bảo các cốc đựng nước ép và bã được đặt đúng vị trí.
5. Đảm bảo rằng nắp vòi nước ép đã được đóng lại.
6. Chuẩn bị trái cây hoặc rau củ và cắt chúng thành miếng có kích thước tối đa là 5cm x 2cm hoặc khối vuông 3cm x 3cm.
7. Đặt trái cây vào ống.
8. Nhấn công tắc sang Cài đặt " - " để bắt đầu thao tác ép.
9. Chỉ đẩy thức ăn xuống bằng cần đẩy.
10. Trong trường hợp thức ăn bị kẹt bên trong cối, vui lòng chuyển sang chức năng đảo ngược "R" ngay lập tức.

LƯU Ý

Vui lòng không sử dụng máy ép trái cây liên tục hơn 20 phút

MỞ & ĐÓNG NẮP VÒI NƯỚC TRÁI CÂY

Trong quá trình ép, bạn có thể đẩy nắp ngăn nhỏ giọt trước khi nước ép đầy trong cối ép (Hình 5)

Vòi máy ép trái cây được mở

Vòi máy ép trái cây đã đóng



Hình 5

LỢI ÍCH CỦA NẮP DRIP-STOP

1. Ngừng nhỏ giọt khi kết thúc quá trình ép.
2. Để trộn nước trái cây với các loại trái cây và rau khác nhau.

MẸO SỬ DỤNG

1. Loại bỏ hạt hoặc hạt cứng trước khi ép để tránh hư hỏng có thể xảy ra đối với vít ép.
2. Nếu muốn làm nước trái cây hỗn hợp, bắt đầu với trái cây cứng hơn, sau đó ép trái cây mềm.
3. Để máy ép trái cây chạy trong 30 giây sau khi cho nguyên liệu cuối cùng vào.

CHÚ Ý

Máy ép trái cây không phù hợp để ép các loại trái cây hoặc rau quả rất cứng hoặc xơ và nhiều tinh bột như mía. Hoặc trái cây chứa quá nhiều tinh bột để ép. Một số ví dụ là Bơ, Chuối, Sung, Xoài, Đu đủ, Thanh long, Dâu tây, Nho không hạt, v.v. Chúng sẽ làm tắc nghẽn lưới lọc bằng thép không gỉ.


PHƯƠNG PHÁP THÁO RỜI

LƯU Ý

Nếu máy ép trái cây quá nóng, nó sẽ tự động tắt để bảo vệ máy. Trong trường hợp này, vui lòng tắt máy ép trái cây "O". Đợi 10 phút để máy ép trái cây nguội bớt rồi bật lại.

Tháo rời thiết bị sau khi sử dụng và trước khi vệ sinh. Vui lòng xoay máy ép trái cây sang vị trí "O" và rút khe cắm điện. Sau đó, làm theo các bước dưới đây:

1. Tháo cốc đựng nước ép và đựng bã. (Hình 6)
2. Tháo ống nguyên liệu và xoay ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi dấu ▲ thẳng hàng với dấu "☞". (Hình 7)
3. Tháo xoắn ép bằng cách kéo nó lên trên. Nếu khó, hãy lắc nhẹ và kéo. (Hình 8)
4. Tháo cụm chứa bằng cách nâng nó lên theo phương thẳng đứng. (Hình 9)

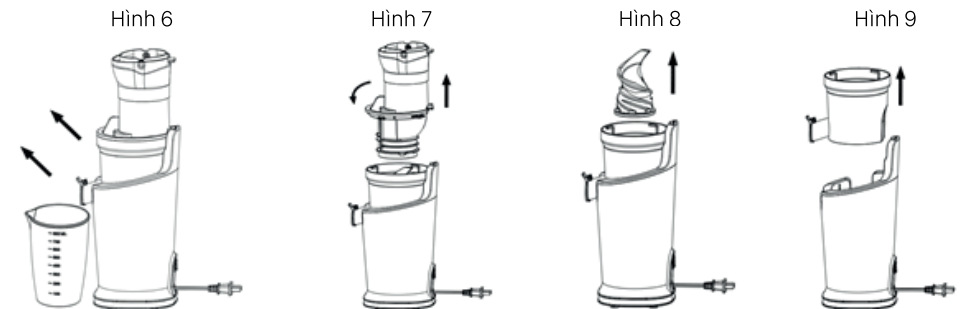


VỆ SINH & BẢO TRÌ

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Rửa các bộ phận ép trái cây mỗi lần ngay sau mỗi lần sử dụng. Nếu không, bã có thể dính chặt vào cụm chứa nước ép & xoắn điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tháo rời, làm sạch và ép trái cây.

1. Tắt và rút phích cắm của máy ép trái cây.

Rửa các bộ phận đã tháo rời (Hình 10) bằng nước. Nếu các mắt lưới bị tắc bởi bã, vui lòng sử dụng bàn chải làm sạch được tặng kèm để loại bỏ cặn.

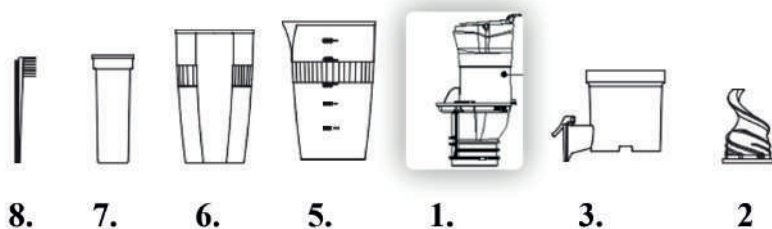

Hình 10

Chú ý:

- Không sử dụng bàn chải sắt, dụng cụ mài mòn hoặc vật sắc nhọn để vệ sinh thiết bị.
- Vui lòng không sử dụng nước trên 40°C.

2. Trong trường hợp có bất kỳ cặn bã nào còn sót lại trong miệng của vòi cấp bã, vui lòng rút van silicon ra như minh họa trong (Hình 11) bên dưới và làm sạch dưới vòi nước chảy.




Hình 11

Van silicon Kéo để mở Nhấn van silicon để đóng nó lại và đóng chặt sau khi làm sạch.

3. Để làm sạch vòng đệm ở giữa cối ép, vui lòng làm theo các bước sau:

- Lật ngược bát ép để tháo tác dễ dàng hơn, đẩy vòng đệm ra bằng ngón tay cái của bạn (Hình 12a) và làm sạch bằng nước.
- Sau khi làm sạch, vui lòng đặt nó trở lại lỗ trung tâm. Bề mặt có gân nhỏ phải hướng lên trên (Hình 12b). Đảm bảo rãnh của vòng đệm vừa khít với bát ép.
- Kích thước phẳng lớn của vòng đệm sẽ ở bên trong trong khi mặt nhỏ và có gân nằm bên ngoài Bát ép. (Hình 12c)

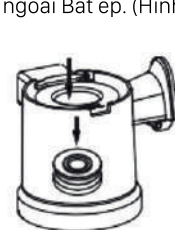

Hình 12a



Hình 12b



Hình 12c

4. Không cho Đế nguồn vào nước để vệ sinh. Chỉ lau bằng vải ẩm.

5. Sau khi vệ sinh, hãy lau thật khô các bộ phận và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

KHI KHÔNG SỬ DỤNG

- Làm theo hướng dẫn vệ sinh để bảo dưỡng thiết bị tốt trước khi cất giữ.
- Thu dọn bộ dây nguồn.
- Để thiết bị tránh xa tầm tay trẻ em.
- Bảo quản thiết bị và các phụ kiện ở nơi khô ráo, thoáng mát.

LƯU Ý

Vui lòng đảm bảo thiết bị và các bộ phận khô ráo trước khi cất giữ

LỜI KHUYÊN

1	Không cho đá viên	Viên đá quá cứng. Nó có thể làm hỏng các bộ phận ép.
2	Nguyên liệu có sợi dài cần được cắt thành các sợi mỏng dài 5-10 cm hoặc thành các khối vuông 3 x 3 cm.	Thức ăn có sợi dài dễ bị cuộn tròn và làm tắc ống xả.
3	Phải lột vỏ và loại bỏ hạt từ cam, chanh, bưởi và dưa trước khi sử dụng.	Hạt cứng có thể làm hỏng các bộ phận ép. Vỏ có thể làm tắc ống xả nước hoa quả.

4	Không sử dụng phụ kiện khác làm bộ đẩy.	Việc này có thể làm hỏng máy ép.
5	Quá trình ép không dài hơn 20 phút	Hoạt động quá thời gian có thể làm motor bị hư
6	Không bao giờ đặt muỗng, đũa vào lỗ hút, các ống xả nước hoa quả.	Việc này có thể làm hỏng máy ép.



XỬ LÝ SỰ CỐ

VẤN ĐỀ	NGUYÊN NHÂN	BIỆN PHÁP
Máy ép bất ngờ dừng hoạt động	Quá nhiều nguyên liệu trong máy	Ấn "R" để làm cho nguyên liệu trở lại phía trên. Nếu máy vẫn dừng hoạt động, vui lòng làm sạch máy trước khi sử dụng
	Trái cây, rau củ không được cắt thành miếng	Những loại trái cây và rau củ cứng (như cà rốt) nên được cắt thành những sợi mỏng hoặc khối nhỏ trước khi đưa vào ống đưa
Nước ép ít hoặc nước ép chảy ra khỏi thân máy chính	Thân và van silicone không được lắp đặt đúng cách	Vui lòng cài đặt lại van silicone của bát bằng cách tham khảo phương pháp cài đặt
Tiếng ồn bất thường	Các bộ phận gây ra gây ra tiếng kêu trong quá trình ép	Âm thanh được gây ra bởi quá trình ép nghiền trái cây và rau củ, đó là hiện tượng bình thường
Không thể mở cụm Máng & Lọc	Có quá nhiều xơ trong tô	Nhấn công tắc sang chế độ "R" để đẩy xơ, bã ra phía sau
	Có thực phẩm cứng bị mắc kẹt bên trong	Nhấn công tắc sang chế độ "R" để đẩy vật thể ra phía sau
	Các cục xơ, bã bị kẹt	Đổ nước vào ống đưa để làm mềm các cục xơ, bã bị kẹt qua đêm
Thùng và phụ kiện bị nhuộm sau khi sử dụng.	Các bộ phận bị nhuộm do màu tự nhiên của một số loại trái cây / rau củ	Đây là màu sắc tự nhiên và không thể tránh khỏi

INSTRUCTION MANUAL

SLOW JUICER

EXTRA AC-134



SPECIFICATIONS

Voltage: 220-240V~50-60Hz
Power: 200W
Juicing cup capacity: 800ml
Pulp container capacity: 600ml
Unit size: 178x152x450mm
Bare weight: 2.7kg

IMPORTANT

1. The Unit is designed for household use only.
2. Commercial users will not obtain the regular warranty as stated in the terms of the warranty card.
3. This is not a toy. Please do not let children play with it or use it.

IMPORTANT SAFEGUARDS


1. Make sure the electricity supply is suitable for this unit.
2. This unit is intended for household use only. Do not use the unit at outdoors or for other purpose than intended.
3. Use the unit only as described in this manual.
4. To prevent from electrical shock, do not immerse the unit, cord set and plug into water.
5. This is not a toy and not to be used by children. Close supervision is required when the unit is used near children.
6. Ensure to unplug the unit when not in use, assembling or disassembling, and before cleaning.
7. The continuous operation time of this product should be within 20 minutes.
8. No-load or overloaded operation of machine is prohibited.
9. Do not touch or move any moving parts during operation of machine.
10. Do not use finger, spoon or chopsticks to push fruits or vegetables into the chute of machine. Only pusher is allowed.

11. Do not open the unit when it is operating.
12. Do not place the unit near any explosives, heated oven or hot surfaces.
13. Operate the unit only on flat surface.
14. Do not let the cords hang over the edge of table or the like.
15. Please hold the plug to disconnect from the power socket.
16. If the parts of product structure is found to be damaged (especially the safety device and power cord), please stop using and send it to service centre to be repaired by qualified technician.
17. This product is not intended operated by persons (including children) with weak physical condition, slow reaction, mental retardation, lack of experience and common sense, unless they are under supervision or instruction by the person who is responsible for their safety.

NOTE

To avoid hazard of electric shock, unplug the unit from power outlet when not in use or before cleaning. If the supply cord is damaged, stop using immediately and bring it back to service centre for repair.

PARTS DIAGRAM

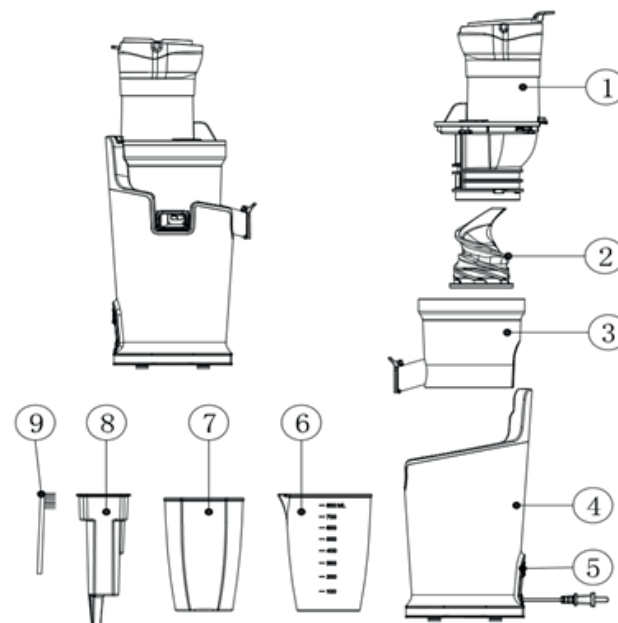

1. Chute & Strainer Assembly
2. Squeezing Auger
3. Juicing Bowl
4. Power base
5. Switch
6. Juice Container
7. Pulp Container
8. Pusher
9. Cleaning Brush

USING FOR FIRST TIME

1. Remove all packaging materials, plastic bags and labels.
2. Make sure the electricity supply is 120V~60Hz or 220-240V~ 50-60Hz.
3. Clean the Food Tray / Chute & Strainer Assembly / Squeezing Auger / Juicing Bowl/ Pusher with Soapy water. Then rinse and dry thoroughly.

NOTE : DO NOT IMMERSE THE POWER BASE UNIT IN WATER.

4. Assemble the parts per the instruction in the assembling method section.
5. Connect the power cord to the power source.

The unit is ready to use now.

ASSEMBLING METHOD

Please make sure the unit is not plugged and the switch is turned to "O" setting prior to assembling the machine.

1. Position the squeezing bowl on the Power base aligning the position of the spouts and the axle. (Fig 1)
2. Push the squeezing auger firmly into the center of the bowl, making sure that it touches down the bottom, or else the cover cannot be closed. (Fig 2)
3. Position the chute on the bowl to align the ▲ to the "🔒" and twist it clockwise until it clicks the safety lock. Please make sure that the arrow ▲ on "🔒" the cover aligns with the Lock graphic on the Bowl. (Fig 3)
4. Place the juice container and the pulp container under the relevant spouts. (Fig 4)

Fig 1



Fig 2



Fig 3


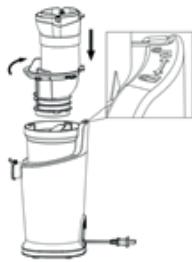


Fig 4

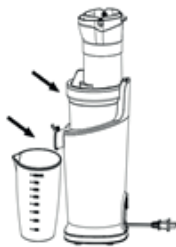

OPERATION INSTRUCTION

1. Connect the unit with Power.
2. Check and make sure all parts are well assembled in correct position.
3. Make sure the machine is at off "O" position.
4. Make sure the juice and pulp containers are in position.
5. Make sure the juice spout cover is closed.
6. Prepare the fruits or vegetables and cut them into pieces max 5cm x 2cm strips or 3cm x 3cm cubes.
7. Put fruit strips/cubes into the chute.
8. Press the switch to Setting " - " to start the juicing operation.
9. Push the food down with the pusher only.
10. In case of food stuck inside the Bowl, please switch to "R" reverse function instantly

NOTE

Please do not use the juicer continuously longer than 20 minutes.

OPEN & CLOSE OF JUICE SPOUT COVER

During the juicing process, you could keep the Drip-stop Cover closed before the juice is full in the juicing bowl. (Fig 5)

Juicer spout is opened



Juicer spout is closed

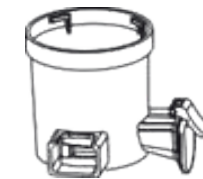


Fig 5

BENEFITS OF DRIP-STOP COVER

1. To stop dripping at the end of juicing.
2. To mix the juice with different fruits and veggies.

USAGE TIPS

1. Remove hard pits or seeds prior to pressing to prevent possible damage to the squeezing screw.
2. If mixed juices are to be made, please begin with harder fruit, and then squeeze the soft fruit.
3. Please let the juicer to run for 30 seconds after the last ingredient was fed.

ATTENTION

The juicer is not suitable for juicing very hard or fibrous and starchy fruits or vegetables such as Sugar Cane. There are some fruits which contain too much starch to juice.

Some examples are Avocado, Bananas, figs, Mango, Papaya, Dragon Fruit, Strawberry, Grape without seeds etc. They will clog up the stainless steel sieve.


DISASSEMBLING METHOD

NOTE

If the juicer gets overheated, it will turn off automatically to protect the machine. In this case, please turn the juicer off "O". Wait 10 minutes to let the juicer cool down and then turn it on again.

To disassemble the unit after use and before cleaning. Please turn the juicer to "O" position and disconnect the juicer from power source. Then, please follow the steps below :

1. Remove the Juice and Pulp containers. (Fig 6)
2. Remove the Chute. Turn the chute anti-clockwise until the ▲ aligns with the "☞" sign. (Fig 7)
3. Remove the Squeezing Auger by pulling it out upward. If it is very hard, swing gently and pull. (Fig 8)
4. Remove the Squeezing Bowl by lifting it upward vertically. (Fig 9)

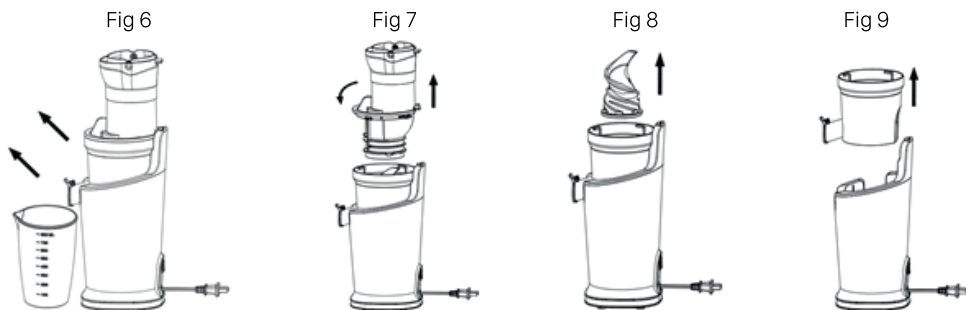

CLEANING & MAINTENANCE

IMPORTANT

Please wash the juicing parts every time immediately after each used, otherwise the pulp might stick tightly in Juicing Bowl & Squeezing Auger which will then affect the disassembly, cleaning and juicing performance.

1. Switch off and unplug the juicer
- Wash the disassembled parts (Fig 10) with water. If the meshes are clogged with pulp, please use the provided cleaning brush to remove the dregs.

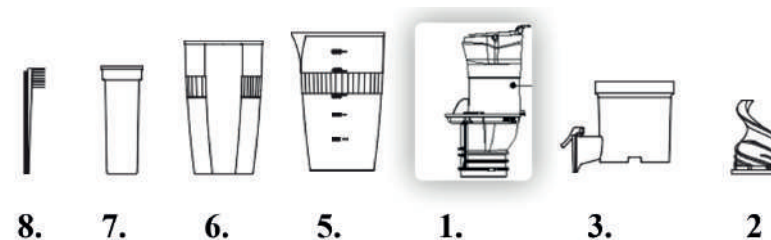


Fig 10

Attention:

- Do not use iron wire brush, abrasive or sharp object tool to clean the unit.
- Please do not use water above 40°C.

2. In case there is any residues remained in the mouth of the pulp spout, please pull out the silicone valve as shown in (Fig 11) below and clean under running water.

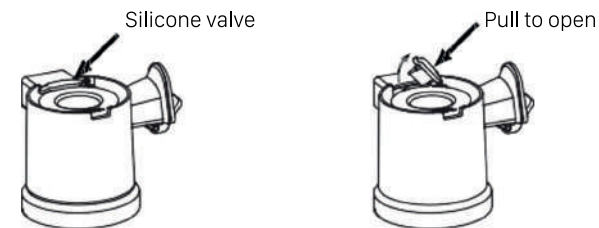


Fig 11

Press the silicone valve to close it properly and tightly after cleaning.

3. To Clean the seal ring in the center of the squeezing bowl, please follow the steps as below

- Turn the Squeezing Bowl upside down for easier handling, Push the seal ring out with your thumb (Fig 12a) and clean it with water.
- After Cleaning, please put it back to the center hole. The small ribbed surface should be face upward (Fig.12b) Make sure the groove of the seal ring well fit in the squeezing bowl.
- The big flat size of the seal ring will be inside while the small and ribbed side is outside the Squeezing Bowl. (Fig 12c)



Fig 12a



Fig 12b



Fig 12c

- Do not put the Power Base into water for cleaning. Wipe it with damp cloth only.
- After cleaning, please dry the parts thoroughly and store them in a dry, cool place.

STORAGE

- Follow cleaning instructions to well maintain the unit before storage.
- Tidy up the power cord set.
- Keep the unit away from children's easy access.
- Store the unit and the accessories at a dry, cool place

NOTE

Please make sure the unit and parts are dry before storing it.

USEFUL TIPS

1	Not for Ice cube.	The ice cube is too hard. It may damage the squeezing parts.
2	The ingredient with long fiber needs to be cut down to 5-10 cm thin strips or 3 x 3 cm cubes.	Long fiber food is easy to wind and block the spout.
3	The peel and pits/seeds must be removed from oranges, lemons, grapefruit and melons before use.	The hard pit or seeds may damage the squeezing parts. The peel may block the spout of pulp.

4	Do not use other accessory as a pusher.	It may damage the juicer and cause injury.
5	Each juicing cycle not longer than 20 minutes.	Working over time may cause damage to the motor.
6	Never put the spoon, chopsticks into the opening of the Chute, the juice and pulp spouts.	It may damage the juicer.

TROUBLE SHOOTING

TROUBLE	CAUSE	SOLUTIONS
Trouble The juicer stops running suddenly	Too many ingredients put into the juicer	Switch to " R " position instantly to make the ingredients return upwards . If the machine still stops running , please clean the machine before use
	Hard fruits or vegetables have no been cut in small pieces	Hard fruits and vegetables (such as carrot) shall be cut into thin strips or small cubes before putting into chute
The juice yield is low or juice flows out of the main housing	The Bowl and the silicone valve are not installed properly	Please re-install the Bowl silicone valve by referring to the installation method
Abnormal noise	Parts cause extrusion sound during squeezing.	The sound is caused by extrusion of fruits and vegetables , which is normal phenomenon.
The Chute & Strainer Assembly cannot be opened	There is too much pulps inside the bowl	Press switch to " R " setting to eject the pulps backward
	There is hard foods stuck inside	Press switch to " R " to eject the object backward
	The pulp mess is stuck	Pour water into the Chute to soften the stuck pulp mess overnight
The container & accessories are dyed after use	Dyed parts are due to natural color of specific fruits / veggies	This is natural color and unavoidable