



ES-Y75HV-S
ES-Y85HV-S

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cám ơn bạn đã sử dụng sản phẩm chúng tôi

Xin vui lòng đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận trước khi sử dụng.Vui lòng đọc kỹ các “Biện pháp An toàn” trước khi sử dụng. Vui lòng cất hướng dẫn này ở một nơi an toàn.Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế chỉ để sử dụng trong gia đình.

Mục lục	Trang
● Các Biện Pháp An Toàn	2
● Phụ kiện	4
● Lắp đặt	5
● Kiểm tra trước khi giặt	6
● Trước khi sử dụng máy giặt	6
● Chức năng của bảng điều khiển	7
● Các bước đơn giản để giặt	9
● Chức năng bổ sung	11
● Bảo dưỡng máy giặt	12
● Xử lý sự cố	13
● Thông số kỹ thuật	14

Các Biện Pháp An Toàn

⚠ CẢNH BÁO

Không được để trẻ em chơi đùa gần máy giặt để đề phòng tổn thương.



FORBIDDEN

Không giặt quần áo dính các chất độc hại như là xăng, dầu hỏa, để tránh các hư hại có thể xảy ra cho máy.



FORBIDDEN

Chỉ sử dụng điện AC 220-240V, 50Hz để tránh sự cố, hỏng hóc và cháy nổ.



FORBIDDEN

Chỉ các nhân viên kỹ thuật có chuyên môn mới được sửa máy để tránh xảy ra hư hỏng ngoài mong muốn cho máy và người sử dụng.



FORBIDDEN TO DISASSEMBLE

Không đặt máy ở những nơi có độ ẩm cao như phòng tắm, các vị trí mà gió và mưa có thể hắt vào, Nếu không, có thể xảy ra điện giật, cháy nổ, hỏng hóc và biến dạng.



FORBIDDEN TO USE AT HIGH-HUMUDITY LOCATIONS.

Sử dụng một ổ cắm trên 10A riêng. Ổ cắm lỏng hoặc dùng chung ổ cắm với thiết bị khác có thể gây nguy cơ chập cháy...



MANDATORY

Máy này được trang bị một phích cắm tiếp đất. Không được phép thay đổi phích cắm. Nếu không có ổ cắm kiểu nối đất, khách hàng phải được thợ điện có chuyên môn lắp đặt.



MANDATORY

Làm sạch bụi trên phích cắm và chỗ cắm phích cắm để tránh chập cháy.



MANDATORY

Khi vệ sinh thân máy, trước hết phải rút phích cắm ra khỏi ổ điện. Không cắm hoặc rút phích với tay ướt hoặc vải ẩm để tránh bị điện giật.



PLUG OR PULL THE PLUG

Trước khi lồng xả nước ngưng hoàn toàn, không chạm vào quần áo đang được giặt. Ngay cả khi lồng giặt đang chạy ở tốc độ thấp, tay của bạn có thể bị kẹt và bị tổn thương. Hãy hết sức chú ý tới trẻ em.



FORBIDDEN TO TOUCH

Không thay đổi trạng thái ban đầu của dây nguồn. Bất kỳ hư hại nào đối với dây nguồn có thể dẫn đến nguy cơ điện giật, rò điện hoặc các sự cố khác.



FORBIDDEN

Không dùng dây điện, phích cắm bị hỏng và ổ cắm bị lỏng để tránh đoản mạch, điện giật, cháy nổ và các tai nạn khác.



FORBIDDEN

Không dùng nước để rửa các bộ phận của máy nhằm tránh nguy cơ đoản mạch và điện giật.



FORBIDDEN TO WASH WITH WATER

Để di chuyển máy, chỉ cầm tay cầm của máy để tránh bất kỳ tổn hại hoặc hư hỏng nào.



FORBIDDEN

Nếu gas bếp bị rò rỉ, không cắm hoặc rút phích cắm của máy. Không sử dụng bất kỳ vật dễ cháy nào gần máy.



FORBIDDEN


Không để gần bất kỳ nguồn lửa nào gần bộ nhựa, nhựa có nguy cơ bắt lửa.



FORBIDDEN

Phụ Kiện

Thân máy

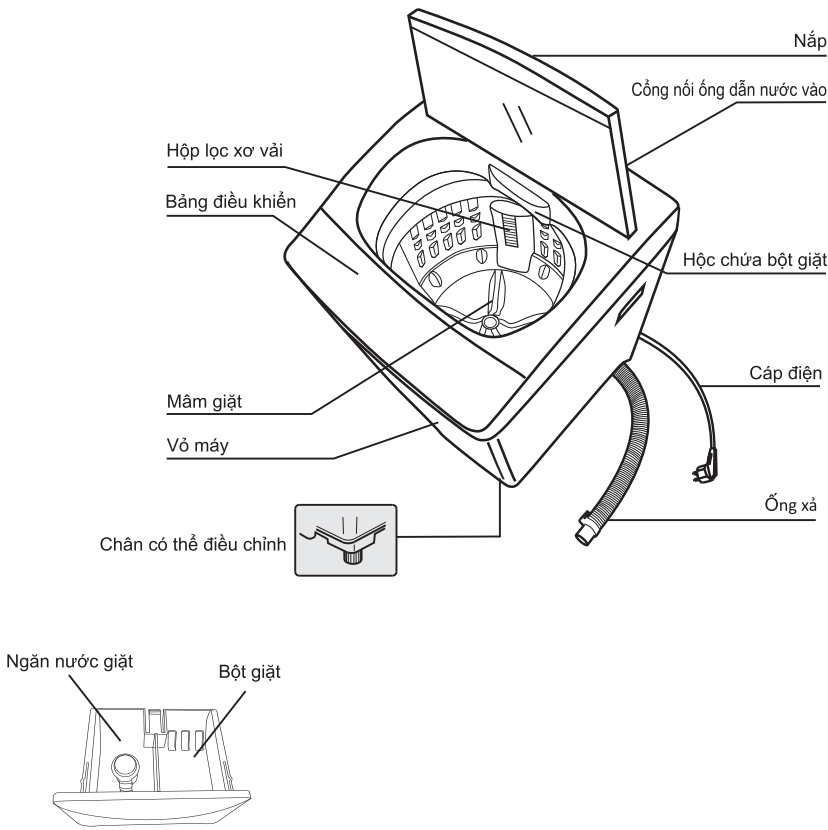

Danh sách phụ kiện

Tên	Số lượng
Bộ ống dẫn nước vào	1 bộ
Ống xả nước	1 bộ
Vít	1 bộ
Nắp đáy	1 bộ
Hướng dẫn sử dụng	1 bộ

Xử Lý Sự Cố

THẬN TRỌNG: Nếu có lỗi xảy ra, máy giặt sẽ hiển thị mã lỗi với âm thanh bíp. Nếu lỗi không được khắc phục sau 10 phút, máy giặt sẽ tự động tắt. Một số trường hợp có thể không phải là lỗi, vui lòng kiểm tra trước khi gọi sửa chữa. Nếu đó là lỗi, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ, không cố gắng tháo rời máy giặt hoặc tự sửa chữa máy giặt.

Mã hình	Vấn đề	Giải pháp	Nguyên nhân	Tổng hợp nguyên nhân
E1	• Nguồn cấp nước yếu. • Vòi nước bị tắt./chưa mở • Lưới lọc nước van vào bị tắc.	• Tăng áp nước cấp. • Mở vòi nước • Vệ sinh sạch lưới lọc	①② ③④ ⑤⑥	① Đường ống bị rò rỉ ② Lỗi bo
E2	• Mức nước quá cao/tràng nước. • Lỗi phao nước.	• Chương trình sẽ tự động điều chỉnh mức nước và tiếp tục giặt.	②④ ⑤⑥	③ Lỗi van cấp ④ Lỗi bo
E3	• Nguồn cấp nước yếu. • Vòi nước bị tắt./chưa mở • Lưới lọc nước van vào bị tắc.	• Đóng nắp	②④ ⑤⑦	⑤ Lồng rắc bo
E4	• Máy giặt bị nghiêng. • Quần áo bị dồn về một phía, gây ra hiện tượng không cân bằng.	• Điều chỉnh chân máy cân bằng. • Mở nắp và điều chỉnh quần áo đồng đều.	④⑤ ⑪	⑥ Lỗi phao nước ⑦ Lỗi công tắc nắp
E5	• Vị trí thoát nước cao. • Ống thoát nước bị đóng băng hoặc bị tắc. • Ống thoát nước bị cong, bóp, rối.	• Hạ ống xả xuống, • Thông tắc ống thoát nước • Điều chỉnh ống thoát nước	②④ ⑥⑧ ⑨⑩	⑧ Lỗi thoát nước ⑨ Lỗi mô tơ xả
E7	• Nắp không đóng khi khóa trẻ em	• Đóng nắp sau 10 giây và chương trình sẽ tự hoạt động trở lại; Nếu nắp vẫn mở sau 10 giây, máy sẽ bắt đầu xả nước. Để tiếp tục, bỏ chọn chế độ KHÓA TRẺ EM (nhấn giữ nút CÀI ĐẶT và THÊM).	②④ ⑤⑦	⑩ Kết nối mô tơ xả lỏng ⑪ Hư phím Dừng

Hiện tượng bình thường không lỗi



Hiện tượng	Lý do và giải pháp
Máy dừng trong chế độ Giặt / xả	Cảm biến nước đang hoạt động, điều đó là bình thường
Máy cấp nước ở chế độ Giặt/Xả	Máy phát hiện mức nước thấp, nước tự động cấp.
Chương trình dừng sau chế độ Giặt / Xả	Chế độ Vắt bị trễ, đó là điều bình thường.
Khi quay, lồng giặt quay không liên tục	Chương trình bình thường của máy.
Trong chế độ Vắt, lồng giặt rung lắc mạnh do mất cân bằng và máy cấp nước lại và vào chế độ Xả	Lồng không cân bằng khiến chương trình tự động sửa cân bằng, điều đó là bình thường
Âm thanh của nước chảy sau khi kết thúc chế độ Vắt	Đó là âm thanh của chất lỏng bên trong vòng cân bằng, nó là bình thường.
Bảng điều khiển nóng lên	Bo nóng lên khi hoạt động, đó là điều bình thường.
Mất điện, máy sẽ không tự chạy lại khi có điện lại.	Khi mất điện, cần bật nguồn, nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng hoặc chọn lại chương trình.
Phím chương trình không hoạt động	Nhấn quá nhẹ. Chế độ khóa trẻ em đang bật, hãy bỏ chọn

Bảo Dưỡng Máy Giặt

Bảo dưỡng nước cấp

Bảo dưỡng máy giặt của bạn đúng cách sẽ kéo dài tuổi thọ của máy.




Sau thời gian dài sử dụng, bộ lọc nước cấp vào có thể bị tắc do bụi bẩn, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để vệ sinh bộ lọc:

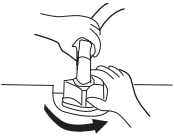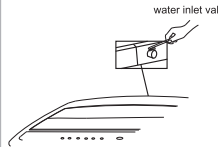				
1. Khóa vòi/van cấp nước	2. Mở điện, nhấn phím Mục Nước	3. Nhấn phím Bắt đầu/Tạm dừng Cẩn trọng: tắt nguồn máy sau vài giây	4. Tháo đầu cấp nước vào máy. Thận trọng: không mở vòi/van cấp nước	5. Vệ sinh lưới lọc. Thận trọng: Lưới lọc có thể tháo ra và vệ sinh.

Ghi chú không vứt bỏ lưới lọc van cấp nước khi sử dụng máy.

Bảo dưỡng hộp lọc sơ vải

Vệ sinh hộp lọc sơ vải mỗi khi giặt xong

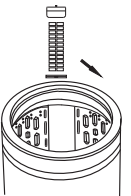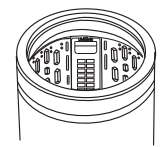- 
- 
- 
1. Nhấn khóa và tháo hộp lọc sơ vải
2. Mở hộp lọc sơ vải và vệ sinh dưới vòi nước
3. Lắp hộp lọc sơ vải như ban đầu


Bảo Dưỡng

1. Sau khi quá trình giặt kết thúc, hãy tắt vòi nước, tắt nguồn. Tháo ống dẫn nước nếu cần.
2. Hãy xả hết nước trong lồng giặt. Đảm bảo lồng giặt khô và không có cặn nước.
3. Rút phích cắm của máy giặt trước khi bảo trì.
4. Treo ống xả và dây nguồn đúng cách.
5. Dùng khăn mềm lau sạch nước và vết bẩn bên trong lồng giặt, mở nắp trong 1 giờ sau đó đóng nắp lại.
6. Dùng khăn mềm lau sạch nước và vết bẩn trên thân máy giặt. Để tránh gây hại cho máy, không sử dụng chất tẩy rửa, dung môi, v.v.

Lắp Đặt


Lắp đặt nắp đáy

1. Lấy nắp đáy từ hộp carton. (Đối với mẫu ES-Y85HV-S, vui lòng tìm nắp đáy trong lồng giặt.)
2. Từ từ nghiêng máy xuống 1 tấm thảm mềm.
3. Đẩy nắp đáy vào khe đế.
4. Sử dụng vít để cố định nắp đáy vào thân máy, sau đó từ từ nhấc máy lên.

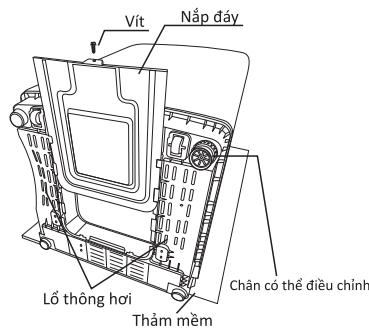


Vị trí máy giặt

1. Lắp đặt máy giặt, điều chỉnh chân máy nếu bề mặt không bằng phẳng:
- ① Nơi lỏng đai ốc trên các chân điều chỉnh, điều chỉnh các chân cho đến khi máy giặt thẳng bằng.
- ② Sau khi điều chỉnh máy giặt, hãy siết chặt đai ốc trên chân điều chỉnh.
2. Nếu sau điều chỉnh không thẳng bằng, vui lòng đệm thêm nền để đảm bảo máy giặt cân bằng.
3. Khoảng cách giữa máy giặt và tường ít nhất là 5cm.
- Ghi chú** Không đặt máy giặt trên bậc thang hoặc bề mặt để tránh máy giặt bị lật. Khi đặt máy giặt trên thảm, hãy đảm bảo rằng thảm không che các lỗ thông hơi.



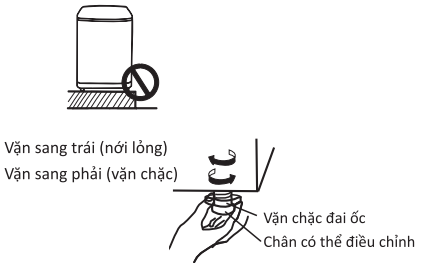


Lắp đặt ống xả


- Kết nối ống xả với ống thoát nước, sau đó cố định nó bằng khóa kim loại.
- Ghi chú**
1. Không bịt kín ống thoát nước trong ống cống, nước sẽ thoát kém hoặc không thoát.
2. Trường hợp kéo dài ống thoát không quá 3m để tránh thời gian thoát nước lâu.
3. Chiều cao của ống thoát nước không được quá 10cm.

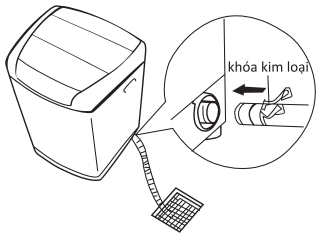


Lắp đặt ống cấp nước

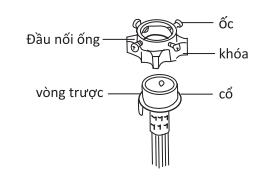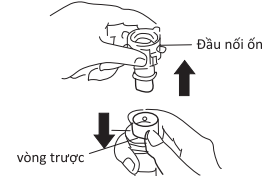- 
- 
- 
1. Phần nối ống cấp nước gồm có 2 phần là đầu nối ống và vòng trượt.
2. Nhấn vòng trượt xuống và tháo đầu nối ống ra khỏi đầu ống.
3. Nới lỏng A và B.
1. Chiều dài của vòi tối thiểu là 10mm, đường kính ngoài cần từ 24mm trở xuống.
2. Có thể tháo đầu nối ống Nếu được lắp đặt trên một vòi phù hợp.
3. Đầu vòi phải nhẵn và tròn.
4. Nếu đầu của vòi không phẳng, hãy thay bằng vòi phẳng.
5. Loại bỏ ống lót nếu đường kính ngoài của vòi quá lớn


Lắp Đặt Ống Cấp Nước

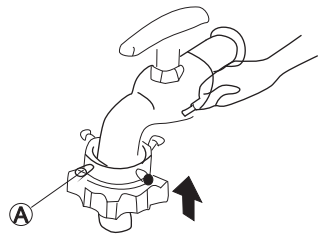


4. Nới lỏng bốn ốc trên đầu nối ống A, lắp vào vòi nước. Ấn đầu nối ống lên để gioăng cao su có thể gắn chặt vào vòi nước, sau đó vặn đều chặt các ốc.

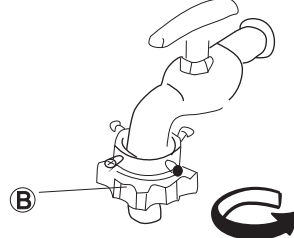

5. Khóa chặt đai ốc B để roăng cao su ép chặt vào cổ vòi nước.

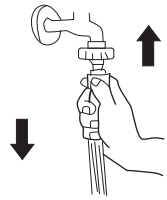

6. Để gắn dây cấp nước: Kéo vòng trước xuống cho đến khi bạn thấy bốn quả bóng kim loại, lắp nó vào đầu nối ống, buông vòng trước ra sau khi cố định. Để tháo: Tắt vòi nước, kéo vòng trước xuống và tháo ra.

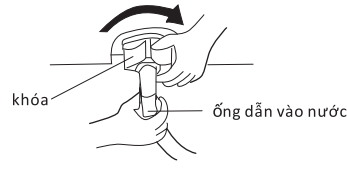

7. Vặn đầu kia của ống dẫn nước vào đầu vào máy giặt. Chú ý: Vặn chặt đai ốc bằng cách vặn đều tay. tránh vỡ ống và hư ren.

8. Mở vòi nước. Nếu đầu đầu nối bị rò rỉ, vui lòng kiểm tra: (a) Đai ốc của đầu nối B có được vặn đúng cách không? (b) Khoảng cách giữa đầu nối A và B có nhỏ hơn 5mm, làm cho gioăng cao su trong đầu đầu nối không thể bịt kín với vòi nước? (c) Đầu vòi nước có phẳng không? (d) Đầu đầu nối A có được vặn đúng cách không? (e) Có phải đầu đầu nối bị nghiêng khiến gioăng cao su không chặt với vòi nước không?

Kiểm tra trước khi giặt

- Công suất của chương trình Giặt và Vắt đề cập đến khối lượng quần áo khô tối đa mà chương trình Giặt và Vắt có thể thực hiện.
- Các loại vải và kích thước khác nhau sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất giặt, hãy giặt quần áo vừa đủ để đảm bảo giặt hiệu quả hơn.
- Lấy tiền xu, chìa khóa và các vật cứng khác trước khi giặt, đóng khóa kéo, khóa để tránh làm xước thùng máy giặt.
- Giặt đồ len và quần áo mỏng manh, hãy sử dụng túi lưới giặt.
- Phân loại đồ phai màu và đồ bẩn nhiều để giặt riêng.
- Lượng nước xả và xả phòng nước không được vượt quá đỉnh của nắp xi phông.

Trước khi sử dụng máy giặt

1. Kết nối ống dẫn nước đúng cách, mở nước, đặt ống thoát nước xuống.
2. Trước khi cắm dây nguồn, hãy đảm bảo rằng ổ cắm đã được tiếp đất.
3. Kiểm tra xem quần áo có phù hợp để giặt bằng máy giặt hay không.
4. Chọn chương trình giặt phù hợp, cho bột giặt và nước xả.
5. Đóng nắp.


Chức Năng Bổ Sung

Chức năng hẹn giờ

1. Nhấn phím nguồn điện	GIẶT THƯỜNG ☐ ☐ NGÂM GIẶT ĐỒ DÀY ☐ ☐ GIẶT GIẶT NHẹ ☐ ☐ XÀ GIẶT NHANH ☐ ☐ VẮT CHƯƠNG TRÌNH GIẶT	CAO ☐ TRUNG BÌNH ☐ THẤP ☐ RẤT THẤP ☐ MỨC NƯỚC	Thời gian còn lại (phút) THỜI GIAN HẸN GIỜ THIẾT LẬP SẴN	5. Nhấn phím Bắt đầu/Tạm dừng
--------------------------------	---	--	---	--------------------------------------

6. Hẹn giờ bắt đầu.
 7. Màn hình hiển thị thời gian hẹn giờ còn lại, khi hẹn giờ kết thúc. (Đèn hẹn giờ tắt, đèn chương trình bật)
 8. Chương trình giặt kết thúc với âm thanh bíp. Nguồn sẽ tắt sau 30 giây.

Chức năng Khóa Trẻ Em

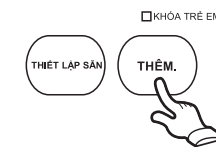

Trong khi máy đang giặt, nhấn đồng thời Hẹn Giờ và Thêm, đến khi KHÓA TRẺ EM sáng lên để kích hoạt chức năng KHÓA TRẺ EM. Để hủy, lặp lại bước tương tự cho đến khi đèn tắt.

Chức năng Giặt Tự Động

Thích hợp cho chương trình Giặt Thường. Bật nguồn và nhấn nút Bắt đầu / Tạm dừng.

Thiết bị cảm biến phát hiện lượng đồ giặt và chọn đúng chương trình giặt như mực nước, quá trình giặt và thời gian giặt. Nhấn phím Mực Nước hoặc chọn chương trình giặt khác trước khi bắt đầu giặt sẽ hủy chức năng Giặt tự động. Để sử dụng chức năng giặt tự động, vui lòng đảm bảo không có nước trong lồng giặt.

1. Nhấn phím nguồn điện	GIẶT THƯỜNG ☒ ☐ NGÂM GIẶT ĐỒ DÀY ☐ ☐ GIẶT GIẶT NHẹ ☐ ☐ XÀ GIẶT NHANH ☐ ☐ VẮT CHƯƠNG TRÌNH GIẶT	5. Nhấn phím Bắt đầu/Tạm dừng
--------------------------------	--	--------------------------------------

4. Chương trình giặt kết thúc với âm thanh bíp. Nguồn sẽ tắt sau 30 giây.
 Ghi chú: Nhấn phím mực nước trong khi máy giặt đang hoạt động sẽ hủy chức năng Giặt Tự Động.

Các Bước Đơn Giản Để Giặt

Chương trình giặt nhanh

Chọn mức nước từ Thấp-Trung bình, phù hợp với lượng đồ giặt, quần áo ít bẩn



1. Nhấn phím nguồn điện

GIẶT THƯỜNG ☐

GIẶT ĐỒ DÀY ☐

GIẶT NHẸ ☐

GIẶT NHANH ☒

☐ NGÂM

☒ GIẶT

☒ XÀ

☒ VẮT

CHƯƠNG TRÌNH GIẶT



CAO ☐

TRUNG BÌNH ☐

THẤP ☐

RẤT THẤP ☒

MỨC NƯỚC





4. Nhấn phím Bắt đầu/Tạm dừng

5. Chương trình giặt kết thúc với âm thanh bíp. Nguồn sẽ tắt sau 30 giây.

Chương trình Giặt/ Vắt



1. Nhấn phím nguồn điện

GIẶT THƯỜNG ☐

GIẶT ĐỒ DÀY ☐

GIẶT NHẸ ☐

GIẶT NHANH ☐

☐ NGÂM

☐ GIẶT

☐ XÀ

☐ VẮT

CHƯƠNG TRÌNH GIẶT



CAO ☐

TRUNG BÌNH ☐

THẤP ☐

RẤT THẤP ☒

MỨC NƯỚC





4. Nhấn phím Bắt đầu/Tạm dừng

5. Chương trình giặt kết thúc với âm thanh bíp. Nguồn sẽ tắt sau 30 giây.

Chương trình Xả



1. Nhấn phím nguồn điện

GIẶT THƯỜNG ☐

GIẶT ĐỒ DÀY ☐

GIẶT NHẸ ☐

GIẶT NHANH ☐

☐ NGÂM

☐ GIẶT

☒ XÀ

☒ VẮT

CHƯƠNG TRÌNH GIẶT



CAO ☐

TRUNG BÌNH ☐

THẤP ☐

RẤT THẤP ☒

MỨC NƯỚC






4. Nhấn phím Bắt đầu/Tạm dừng

5. Chương trình giặt kết thúc với âm thanh bíp. Nguồn sẽ tắt sau 30 giây.

Chức Năng Của Bảng Điều Khiển

Bảng điều khiển

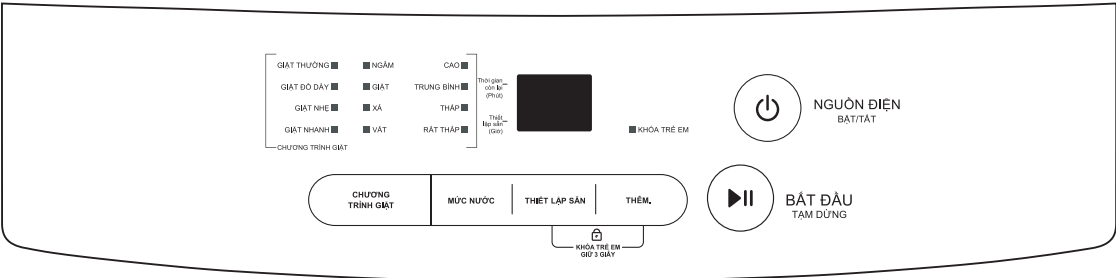

	NGUỒN ĐIỆN: Cắm điện, nhấn phím, máy sẽ bật lên. Nhấn lại phím này máy tắt. GHI CHÚ: 1.Nếu máy được cắm điện nhưng không được khởi động, nguồn điện sẽ tự động tắt sau 5 phút. 2.Nhấn phím BẮT ĐẦU / TẠM DỪNG để dừng máy khi máy hoạt động, máy sẽ tự động tắt sau 10 phút không hoạt động.
	BẮT ĐẦU / TẠM DỪNG : Ấn phím này sau khi bật máy lên, chương trình đã chọn được khởi động. Ấn lại phím này, vận hành sẽ ngừng.
	GIẶT THƯỜNG: Chương trình mặc định, thích hợp cho quần áo bẩn hàng ngày như áo sơ mi và quần dài. GIẶT ĐỒ DÀY: Giặt mạnh, thích hợp cho khăn tắm và các loại quần áo dày nặng khác. GIẶT NHẸ: Thích hợp với lụa hoặc quần áo mỏng manh khác. GIẶT NHANH: Mức nước thấp, thích hợp cho quần áo ít bẩn hoặc nhẹ. NGÂM: Chương trình giặt bổ sung, chỉ có thể chọn cho chế độ GIẶT THƯỜNG và GIẶT ĐỒ GIÀY. Sau khi chọn, GIẶT NGÂM sẽ sáng lên cùng với chương trình đã chọn. Màn hình hiển thị "JP". Khi ngâm, lồng giặt quay không liên tục. Thời gian ngâm tự động cài đặt theo mức nước, không có cài đặt thủ công. Thời gian ngâm mức nước THẤP và RẤT THẤP: 20 phút; mức nước CAO và TRUNG BÌNH: 30 phút. GIẶT: Chọn cho chương trình giặt. XÀ : Chọn cho chương trình xả. VẮT: Chọn cho chương trình vắt.
	KHÓA TRẺ EM: Tất cả các phím sẽ không hoạt động ở chế độ khóa trẻ em, ngoại trừ để mở khóa trẻ em. Báo động phát ra tiếng bíp khi mở nắp ở chế độ khóa trẻ em. Vì mục đích an toàn, máy giặt sẽ xả nước nếu nắp mở quá lâu.
	MỨC NƯỚC: Chọn mức nước phù hợp theo lượng đồ giặt. (RẤT THẤP-CAO)
	THIẾT LẬP SẴN: Chọn thời gian đặt trước phù hợp (1~ 24 giờ). Thời gian hẹn giờ là đặt thời gian bắt đầu giặt. Thời gian đặt trước 1 giờ có nghĩa là chương trình sẽ bắt đầu giặt sau 1 giờ. HẸN GIỜ là một chức năng bổ sung trên các chương trình khác.

Chức Năng Của Bảng Điều Khiển

Bảng điều khiển


- Chương trình bắt đầu hiển thị với "- - "
- Khi chương trình đang chạy, màn hình hiển thị (Thời gian còn lại) tính bằng “phút”.
- Khi chương trình THIẾT LẬP SẴN hoạt động, màn hình hiển thị thời gian (Thiết lập sẵn) giặt.
- Khi chương trình NGÂM hoạt động, màn hình hiển thị “JP”
- Khi xảy ra lỗi, màn hình hiển thị mã lỗi, xem trang 13

Những điều cần kiểm tra trước khi giặt

- Khi chọn chương trình giặt, hãy chọn mức nước theo lượng đồ giặt.Có thể chọn các mức nước khác nhau cho các chương trình khác nhau.
- Sau khi nhấn nút BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG (máy giặt đang chạy), không thể thay đổi chương trình đã chọn. Để thay đổi chương trình giặt, hãy tắt nguồn sau đó bật lại.
- Đèn báo nhấp nháy trong khi chương trình đang chạy. Đèn báo sẽ sáng khi chương trình được chọn.
- Hướng dẫn các phím:
 1. Ngoài phím NGUỒN ĐIỆN, các phím không hoạt động khi máy giặt kêu bip; chương trình THIẾT LẬP SẴN đang hoạt động; hoặc máy giặt hoàn thành.
 2. Khi máy giặt bị tạm dừng, phím THIẾT LẬP SẴN sẽ không hoạt động.
 3. Ngoài phím NGUỒN ĐIỆN và nút BẮT ĐẦU / TẠM DỪNG, các nút còn lại sẽ không hoạt động khi chương trình giặt, xả, vắt đang chạy.
- Để tránh máy giặt bị quá nhiệt có thể khiến bộ điều nhiệt hoạt động, vui lòng không giặt máy giặt liên tục quá 3 lần.

Sử dụng nước xả

- Cho đúng lượng khuyến cáo trên gói nước xả vào cốc và sau đó đổ vào bộ phân phối nước xả. Nếu sử dụng nước xả đậm đặc, hãy pha loãng nó với nước bằng một phần ba nồng độ ban đầu trước khi đổ vào máy.
- Không để nước xả trong ngăn nước giặt thời gian dài, nó có thể bị kết tủa.
- Không trộn nước xả với chất tẩy rửa khác, nó có thể gây ra phản ứng hóa học.
- Hãy xoay lồng giặt theo chiều kim đồng hồ cho đến khi bạn có thể đổ nước xả vào ngăn định lượng một cách thuận tiện.
- Chức năng tự động sẽ không hoạt động nếu tùy chọn xả được chọn là “1”.
- Trong quá trình xả, không mở nắp máy giặt. Nếu mở, nước xả sẽ được đưa vào trước thời hạn và nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả giặt.

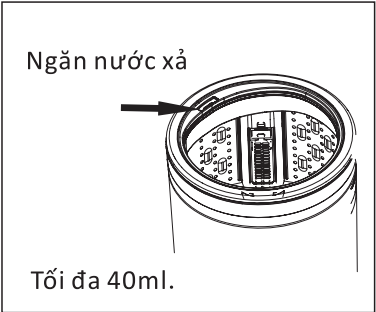

CẢNH BÁO

Khi máy cảm nhận nhiệt độ quá cao, máy giặt sẽ ngừng hoạt động. Máy giặt sẽ hoạt động trở lại bình thường khi nhiệt độ giảm.

Máy giặt này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị. Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch máy giặt.

Các Bước Đơn Giản Để Giặt

Chương trình giặt thường

Chọn mức nước từ tiết kiệm-cao, phù hợp với lượng đồ giặt

1. Nhấn phím nguồn điện

GIẶT THƯỜNG ☒	☐ NGÂM
GIẶT ĐO DÀY ☐	☒ GIẶT
GIẶT NHE ☐	☒ XẢ
GIẶT NHANH ☐	☒ VẮT

CHƯƠNG TRÌNH GIẶT

CAO ☐

TRUNG BÌNH ☐

THẤP ☐

RẤT THẤP ☐

MỨC NƯỚC

4. Nhấn phím Bắt đầu/Tạm dừng

5. Chương trình giặt kết thúc với âm thanh bip. Nguồn sẽ tắt sau 30 giây.

Chương trình giặt đồ dày

Thích hợp cho chăn và các loại quần áo to và nặng khác

1. Nhấn phím nguồn điện

GIẶT THƯỜNG ☐	☐ NGÂM
GIẶT ĐO DÀY ☒	☒ GIẶT
GIẶT NHE ☐	☒ XẢ
GIẶT NHANH ☐	☒ VẮT

CHƯƠNG TRÌNH GIẶT

3. Nhấn phím Bắt đầu/Tạm dừng

4. Chương trình giặt kết thúc với âm thanh bip. Nguồn sẽ tắt sau 30 giây.

Ghi chú:

1. Cài đặt Mức nước không khả dụng cho chương trình này.
2. Máy tự động đặt ở Mức nước cao.

Chương trình giặt đồ mỏng

Chọn mức nước từ Thấp-Cao, phù hợp với lượng đồ giặt

1. Nhấn phím nguồn điện

GIẶT THƯỜNG ☐	☐ NGÂM
GIẶT ĐO DÀY ☐	☒ GIẶT
GIẶT NHE ☒	☒ XẢ
GIẶT NHANH ☐	☒ VẮT

CHƯƠNG TRÌNH GIẶT

CAO ☐

TRUNG BÌNH ☐

THẤP ☐

RẤT THẤP ☐

MỨC NƯỚC

4. Nhấn phím Bắt đầu/Tạm dừng

5. Chương trình giặt kết thúc với âm thanh bip. Nguồn sẽ tắt sau 30 giây.