

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY SỬỚI CERAMIC HIỆU FUJIHOME  
MODEL : FH2000M

---



Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm máy sưởi hiệu FujiHome

Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Bảo lưu để dùng cho những lần kế tiếp

## Sản phẩm này chỉ thích hợp cho những không gian cách nhiệt tốt hoặc sử dụng không thường xuyên

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm có liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì người dùng nếu không có sự giám sát.

- Nên tránh xa trẻ em dưới 3 tuổi trừ khi được giám sát liên tục.

Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 8 tuổi chỉ được bật / tắt thiết bị với điều kiện là thiết bị đã được đặt hoặc lắp đặt ở vị trí hoạt động bình thường đã định và các em được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy có liên quan. Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 8 tuổi không được cắm điện, điều hòa và lau chùi thiết bị hoặc thực hiện bảo trì người dùng.

**THẬN TRỌNG** - Một số bộ phận của sản phẩm này có thể trở nên rất nóng và gây bỏng. Cần đặc biệt chú ý đến những nơi có trẻ em và những người dễ bị tổn thương.

- Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.

- **THẬN TRỌNG:** Để tránh nguy hiểm do sơ ý đặt lại bộ cắt nhiệt, thiết bị này không được cung cấp thông qua thiết bị chuyển mạch bên ngoài, chẳng hạn như bộ hẹn giờ hoặc kết nối với mạch điện thường xuyên được bật và tắt bởi tiện ích.



**CẢNH BÁO:** Để tránh quá nhiệt, không đậy nắp lò sưởi.

- Lò sưởi không được đặt ngay bên dưới ổ cắm.

- Không sử dụng máy sưởi này ở khu vực xung quanh ngay bồn tắm, vòi sen hoặc hồ bơi.

Để phòng tránh rủi ro hỏa hoạn, điện giật, bỏng và các thương tích khác, nhất thiết phải tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản khi sử dụng các thiết bị điện.

Vui lòng đọc kỹ thông tin sau trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên vì sự an toàn của chính bạn và đảm bảo sử dụng đúng cách.

## HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Khi sử dụng bất kỳ sản phẩm chạy bằng điện nào, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, bao gồm những điều sau:


**VUI LÒNG ĐỌC KỸ TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM.**

**CẢNH BÁO** - để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người hoặc tài sản:

1. Luôn vận hành sản phẩm từ nguồn điện có cùng điện áp, tần số và định mức như được chỉ ra trên tấm nhận dạng sản phẩm.
2. Tháo thiết bị ra khỏi bao bì và kiểm tra để đảm bảo thiết bị ở tình trạng tốt trước khi sử dụng.
3. Không để trẻ em chơi với các bộ phận của bao bì (chẳng hạn như túi nhựa)

4. Cần giám sát chặt chẽ khi sản phẩm được sử dụng bởi hoặc gần trẻ em hoặc người ốm yếu. Không cho phép trẻ em sử dụng nó như một món đồ chơi.
  5. Không vận hành bất kỳ sản phẩm nào với dây hoặc phích cắm bị hỏng, hoặc sau khi sản phẩm bị trục trặc, bị rơi hoặc có vẻ như bị hư hỏng theo bất kỳ cách nào. Gửi lại sản phẩm hoàn chỉnh cho nơi mua để kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế.
  6. Trước khi rút dây nguồn, đảm bảo đã tắt nguồn. Khi chạm vào thiết bị, hãy đảm bảo tay bạn khô để tránh bị điện giật.
  8. Đảm bảo dây được kéo dài hoàn toàn trước khi sử dụng và sắp xếp sao cho dây không tiếp xúc với bất kỳ bộ phận nào của lò sưởi.
  9. Đang sử dụng, một số bộ phận của bình nóng lạnh. Khi di chuyển, chỉ giữ máy sưởi bằng tay cầm được cung cấp.
  10. Không sử dụng lò sưởi trong các khu vực như ga ra, nơi sử dụng hoặc cất giữ xăng, sơn hoặc các chất dễ cháy khác.
  11. Không sử dụng gần hoặc hướng lò sưởi vào đồ đạc, động vật, rèm cửa hoặc các vật dễ cháy khác. Để các vật liệu dễ cháy như bàn ghế, giường và bất kỳ vật liệu dễ cháy nào khác cách mặt trước và hai bên ít nhất 1 mét, và từ phía sau lò sưởi.
  12. Không đặt dây dưới thảm hoặc trải thảm hoặc đồ đạc trong nhà. Sắp xếp dây sao cho dây không bị vấp.
  13. Không đặt máy sưởi trên bộ đồ giường hoặc trên thảm dày và dài, nơi có thể bị bít các lỗ hờ.
  14. Để giảm nguy cơ bị điện giật, không ngâm hoặc để sản phẩm hoặc dây mềm dưới mưa, hơi ẩm hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác ngoài những chất cần thiết để sản phẩm hoạt động chính xác.
  15. Không nên sử dụng sản phẩm này ở những nơi gần nước, chẳng hạn như bồn tắm, chậu rửa, bể bơi trong phòng tắm, v.v ... nơi có thể xảy ra khả năng bị ngâm nước hoặc bắn tung tóe.
  16. Tắt và rút phích cắm khỏi ổ cắm khi không sử dụng, trước khi lắp ráp hoặc tháo rời các bộ phận và trước khi vệ sinh. Tháo bằng cách nắm vào phích cắm - không kéo dây.
  17. Nguyên nhân phổ biến của quá nhiệt là do bụi và lông tơ bám vào lò sưởi. Đảm bảo các cặn bẩn này được loại bỏ thường xuyên bằng cách rút phích cắm của máy sưởi, để máy làm mát và làm sạch như mô tả trong phần Chăm sóc, Làm sạch và Bảo quản.
  18. Đảm bảo rằng không có thiết bị dòng điện cao nào khác được cắm vào cùng một mạch với lò sưởi của bạn vì có thể xảy ra quá tải.
  19. Tránh sử dụng dây nối dài vì dây nối có thể quá nóng và gây ra nguy cơ hỏa hoạn.
  20. Không sử dụng thiết bị cho mục đích khác với mục đích sử dụng.
  21. Không sử dụng ngoài trời. **CHỈ ĐỂ DÙNG TRONG NHÀ.**
  22. Không để thiết bị không được giám sát khi đã bật.
  23. Không đặt các vật trên sản phẩm hoặc để các vật cản trở các lỗ đầu vào hoặc đầu ra, hoặc hoạt động gần tường hoặc rèm cửa, v.v. Không che thiết bị khi đang hoạt động.
  24. Không đặt máy sưởi ngay bên dưới ổ cắm.
- Việc sử dụng các phần đính kèm hoặc phụ kiện không được nhà phân phối sản phẩm khuyến nghị hoặc bán có thể gây ra các nguy hiểm hoặc thương tích cho cá nhân hoặc tài sản.
25. Sản phẩm này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình / gia đình thông thường.
  26. Sử dụng lò sưởi này như được mô tả trong sách hướng dẫn này. Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác, không được nhà sản xuất khuyến nghị, có thể gây cháy, điện giật hoặc thương tích cho con người và có thể làm mất hiệu lực bảo hành.

## CẤU TRÚC

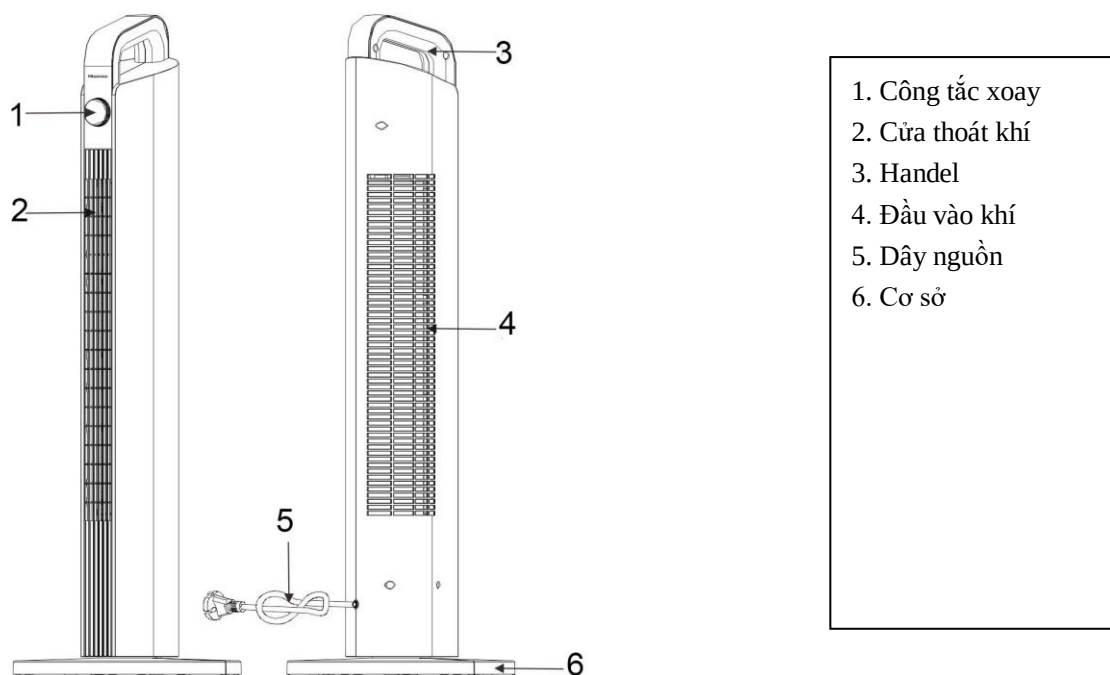

### Hướng dẫn lắp ráp


- 1 、 Mở gói và tháo máy sưởi. Vui lòng lắp ráp nó một cách chính xác theo thứ tự khi sử dụng nó; và giữ các vật liệu đóng gói ở nơi an toàn để cất giữ.
- 2 、 Kiểm tra xem các bộ phận trong gói có khớp với danh sách đóng gói trong sách hướng dẫn không.
- 3 、 Cài đặt cơ sở: để được bao gồm hai phần giống nhau. Khi sử dụng, vui lòng kết hợp chúng theo đúng thứ tự

Bước 1: Cố định hai đế bên trái và bên phải bằng bốn vít tự khai thác trước.

Bước 2: Kết hợp bất kỳ đế kết hợp 2 nào thông qua các lỗ với các trụ trên máy, sau đó sử dụng 4 vít tự khai thác để khóa thân máy bay và đế.

#### Bước 1

4 vít tự vặn


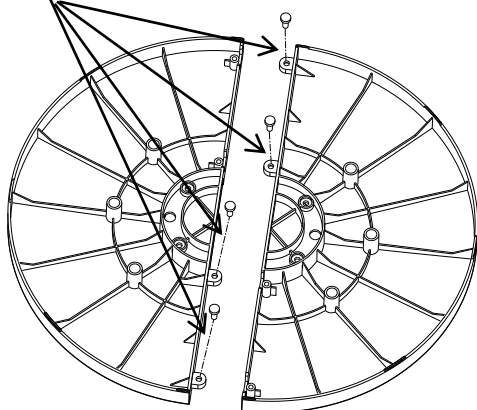


#### Bước 2

4 vít tự vặn

Lỗ để xuyên


Chân đế

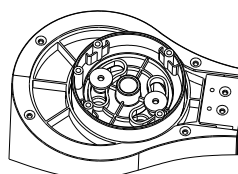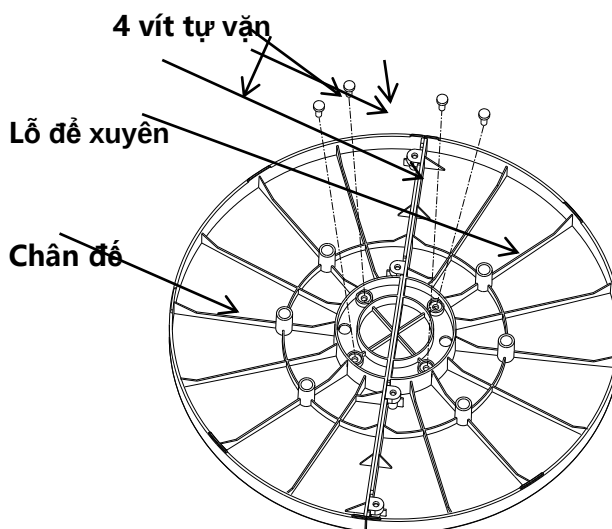

## SỬ DỤNG THIẾT BỊ

Trước khi cắm phích cắm vào ổ cắm điện, hãy đảm bảo rằng nguồn điện trong khu vực của bạn khớp với nguồn điện trên nhãn thông số của thiết bị.

### CÀI ĐẶT CÔNG SUẤT VÀ NHIỆT

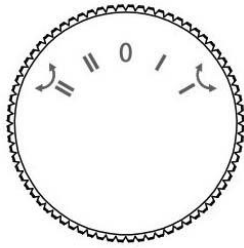

| BIỂU TƯỢNG | CHỨC NĂNG             |
|------------|-----------------------|
| 0          | TẮT                   |
| I          | Nhiệt thấp            |
| II         | Nhiệt cao             |
|            | Nhiệt thấp + Đảo cánh |
|            | Nhiệt cao + Đảo cánh  |

### MẸO HƠN BẢO VỆ

Lò sưởi này được bảo vệ bằng công tắc an toàn có thể tự động tắt thiết bị khi lò sưởi bị đổ hoặc ở một góc quá mức so với phương ngang. Điều này giúp ngăn ngừa tai nạn và lò sưởi sẽ hoạt động trở lại khi nó được đặt thẳng đứng trở lại.

### BẢO VỆ VƯỢT TRỘI

- Lò sưởi này được bảo vệ với tính năng bảo vệ ngắt nhiệt tự động ngắt hệ thống sưởi trong trường hợp quá nhiệt nghiêm trọng. ví dụ, một cái gì đó bao phủ lò sưởi. Trong trường hợp này, hãy đợi thiết bị nguội và lấy các đồ vật ra. Sau đó, ngưỡng nhiệt sẽ tự động thiết lập lại, sưởi ấm như bình thường. Kiểm tra hư hỏng của thiết bị, dây và phích cắm. Nếu không có hư hỏng, hãy cắm lại thiết bị và bật lại như mô tả ở trên
- Nếu máy vẫn không bật, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

### VỆ SINH & BẢO DƯỠNG

- Trước khi tiến hành bất kỳ công việc vệ sinh hoặc bảo trì nào trên thiết bị, hãy ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.
- Để làm sạch, bạn nên sử dụng giẻ ẩm mềm và chất tẩy rửa trung tính. Không sử dụng vải mài mòn hoặc các thiết bị có thể ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài của thiết bị. Kiểm tra để đảm bảo rằng cửa thoát khí nóng và cửa thông gió không có bụi bẩn. Trong quá trình vệ sinh, hãy cẩn thận không chạm vào các bộ phận làm nóng.
- Trong trường hợp thiết bị bị hỏng và / hoặc hoạt động kém, hãy ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện và liên hệ với thợ sửa chữa được ủy quyền

## THÔNG SỐ

Điện áp: AC 220-240V ~ 50Hz

Model: FH2000M

Công Suất : 2000W

-  Cấp II

LƯU Ý: Do cài tiến liên tục, thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm bên trong có thể hơi khác so với đơn vị được minh họa trên bao bì.

### Môi trường

#### Ý nghĩa của thùng rác có bánh xe bị gạch chéo:



Không vứt các thiết bị điện dưới dạng rác thải đô thị chưa phân loại, sử dụng các phương tiện thu gom riêng. Liên hệ với hội đồng địa phương của bạn để biết thông tin về các hệ thống thu thập có sẵn.

Nếu các thiết bị điện được vứt bỏ trong các bãi chôn lấp hoặc bãi chứa, các chất độc hại có thể rò rỉ vào mạch nước ngầm và xâm nhập vào chuỗi thức ăn, gây tổn hại đến sức khỏe và hạnh phúc của bạn.

