


MÁY SỬƠI GỒM FUJIHOME

CẨM NANG HƯỚNG DẪN

Model: FH1100

ĐỌC VÀ LƯU HƯỚNG DẪN NÀY

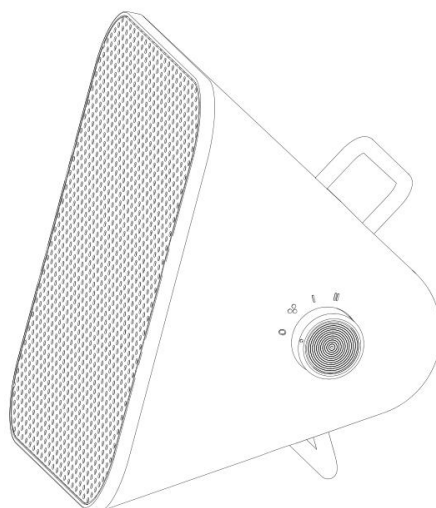

Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn này và giữ lại để tham khảo sau này

Để ngăn ngừa rủi ro hỏa hoạn, điện giật, bỏng và các thương tích khác, bắt buộc phải tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản khi sử dụng các thiết bị điện.

Vui lòng đọc kỹ thông tin sau đây trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên vì sự an toàn của chính bạn và để đảm bảo sử dụng đúng cách.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

1. Điện áp quy định của máy phải phù hợp với điện áp nguồn. Sử dụng **tiết diện dây** thích hợp.
2. Các lỗ hút gió và thoát khí của thiết bị không được bị cản trở dưới bất kỳ hình thức nào!
3. Không di chuyển máy sưởi khi máy đang hoạt động, luôn rút phích cắm của máy sưởi khi không sử dụng.
4. **Không sử dụng thiết bị nếu dây điện thiết bị bị hỏng. Thiết bị chỉ có thể được mở và sửa chữa bởi nhân viên có trình độ được ủy quyền.**

NHỮNG CHỈ DẪN AN TOÀN

Khi sử dụng bất kỳ sản phẩm chạy bằng điện nào, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, bao gồm những điều sau:

VUI LÒNG ĐỌC KỸ TẤT CẢ CÁC HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM.

CẢNH BÁO - để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người hoặc tài sản:

1. Luôn vận hành sản phẩm từ nguồn điện có cùng điện áp, tần số và định mức như được chỉ ra trên tem thông số sản phẩm.
2. Lấy thiết bị ra khỏi bao bì và kiểm tra để đảm bảo thiết bị ở tình trạng tốt trước khi sử dụng.
3. Không để trẻ em chơi với các bộ phận của bao bì (chẳng hạn như túi nhựa)
4. **Cần giám sát chặt chẽ khi sản phẩm được sử dụng bởi người lớn khi có trẻ em hoặc người ốm yếu ở gần. Không cho phép trẻ em sử dụng nó như một món đồ chơi.**
5. Không vận hành bất kỳ sản phẩm nào có dây hoặc phích cắm bị hỏng, hoặc sau khi sản phẩm bị trục trặc, hoặc bị rơi hoặc có dấu hiệu hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào. Trả lại toàn bộ sản phẩm cho nơi mua hàng để kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế.
6. Trước khi rút dây nguồn, nhớ tắt nguồn. Khi chạm vào thiết bị, đảm bảo tay bạn khô ráo để tránh bị điện giật.
8. Đảm bảo dây được kéo dài hoàn toàn trước khi sử dụng và sắp xếp sao cho dây không tiếp xúc với bất kỳ bộ phận nào của thiết bị sưởi.
9. Trong quá trình sử dụng, một số bộ phận của máy bị nóng. Khi di chuyển, chỉ giữ máy sưởi bằng tay cầm được cung cấp.
10. Không sử dụng máy sưởi ở những khu vực như nhà để xe, nơi sử dụng hoặc cất giữ xăng, sơn hoặc các chất dễ cháy khác.
11. Không sử dụng gần hoặc hướng máy sưởi vào đồ nội thất, động vật, rèm cửa hoặc các vật dễ cháy khác. Giữ các vật liệu dễ cháy như đồ nội thất, giường ngủ và bất kỳ vật liệu dễ cháy nào khác cách phía trước và hai bên ít nhất 1 mét, và từ phía sau lò sưởi.
12. Không đặt dây điện dưới thảm hoặc phủ bằng chăn hoặc đồ nội thất. Sắp xếp dây sao cho không bị vấp.
13. Không đặt máy sưởi trên giường hoặc trên thảm dày và dài, nơi các lỗ thông hơi có thể bị chặn.
14. Để giảm nguy cơ bị điện giật, không ngâm hoặc để sản phẩm hoặc dây mềm dưới mưa, hơi ẩm hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác ngoài những chất lỏng cần thiết để sản phẩm hoạt động bình thường.
15. Không nên sử dụng sản phẩm này ở những nơi gần nước, chẳng hạn như bồn tắm, chậu rửa mặt, bể bơi trong phòng tắm, v.v., nơi có thể xảy ra khả năng bị ngâm hoặc bắn tung tóe.

16. Tắt và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng, trước khi lắp ráp hoặc tháo rời các bộ phận và trước khi vệ sinh. Tháo bằng cách nắm vào phích cắm - không kéo dây.
17. Một nguyên nhân phổ biến gây ra hiện tượng quá nhiệt là do bụi và lông tơ bám vào lò sưởi. Đảm bảo các cạnh này được loại bỏ thường xuyên bằng cách rút phích cắm của thiết bị sưởi, để thiết bị nguội và vệ sinh như mô tả trong phần Chăm sóc, Vệ sinh và Bảo quản.
18. Đảm bảo rằng không có thiết bị dòng điện cao nào khác được cắm vào cùng ổ điện với máy sưởi của bạn vì có thể xảy ra tình trạng quá tải.
19. Tránh sử dụng dây nối dài vì dây nối dài có thể quá nóng và gây nguy cơ hỏa hoạn.
20. Không sử dụng thiết bị ngoài mục đích sử dụng **để sưởi ấm**.
21. Không sử dụng ngoài trời. **CHỈ SỬ DỤNG TRONG NHÀ**.
22. Không để thiết bị không được giám sát khi bật.
23. Không đặt các đồ vật lên trên sản phẩm hoặc để các đồ vật cản trở các lỗ hút hoặc thoát **khí**, hoặc vận hành gần tường hoặc rèm cửa, v.v. Không che thiết bị khi đang vận hành.
24. Không đặt lò sưởi ngay bên dưới ổ cắm.
25. Việc sử dụng các phần đính kèm hoặc phụ kiện không được nhà phân phối sản phẩm khuyến nghị hoặc bán có thể gây nguy hiểm hoặc thương tích cho người hoặc tài sản.
26. Sản phẩm này chỉ dành cho mục đích sử dụng thông thường trong nhà/hộ gia đình.
27. Sử dụng máy sưởi này như được mô tả trong sách hướng dẫn này. Bất kỳ cách sử dụng nào khác, không được nhà sản xuất khuyến nghị, có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người và có thể làm mất hiệu lực bảo hành.
28. Không sử dụng máy sưởi này ở gần bồn tắm, vòi hoa sen hoặc bể bơi.
29. Không sử dụng máy sưởi này nếu nó đã bị rơi;
30. Không sử dụng nếu có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng đối với lò sưởi;
31. Sử dụng thiết bị sưởi này trên bề mặt nằm ngang và ổn định hoặc cố định thiết bị vào tường, nếu có.
32. **CẢNH BÁO:** Không sử dụng thiết bị sưởi này trong phòng nhỏ khi có người không thể tự rời khỏi phòng, trừ khi có sự giám sát liên tục.
33. **CẢNH BÁO:** Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, hãy để hàng dệt may, rèm cửa hoặc bất kỳ vật liệu dễ cháy nào khác cách cửa thoát khí tối thiểu 1 m.

VỊ TRÍ

1. Nên đặt thiết bị cách các vật dễ cháy (ví dụ như rèm cửa), tường hoặc các cấu trúc khác với khoảng cách tối thiểu là 90cm!

DÂY ĐIỆN

1. Chỉ sử dụng dây nối dài đã được phê duyệt phù hợp với định mức của thiết bị!
2. Không đặt dây dưới thảm. Không đặt thảm, chiếu hoặc các vật phẩm tương tự trên đó. Đặt dây sao cho không gây cản trở hoặc nguy cơ vấp ngã.
3. Không bao giờ được rút phích cắm ra khỏi ổ cắm khi đang cắm dây!
4. Luôn rút phích cắm khi không sử dụng thiết bị.
Chú ý! Thiết bị chỉ có thể được sử dụng cho mục đích sử dụng thông thường trong gia đình và không dùng cho mục đích công nghiệp.


TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

1. Trước khi sử dụng, hãy tháo tất cả bao bì và kiểm tra thiết bị xem có hư hỏng nào không. Nếu có bất kỳ hư hỏng nào, vui lòng mang lại nơi mua hàng để thay thế.
2. Đảm bảo rằng tất cả các phụ kiện được bao gồm theo sơ đồ ở trên trước khi bạn có thể tiếp tục cài đặt.


- Đảm bảo rằng vị trí lắp đặt **máy sưởi** không nằm ngay dưới ổ cắm điện và có sẵn ổ cắm điện để cấp điện cho thiết bị sử dụng.
- Tham khảo hướng dẫn cài đặt để biết thêm hướng dẫn.

SỬ DỤNG MÁY SỬI

Trước khi cắm phích cắm vào ổ cắm điện, hãy đảm bảo rằng nguồn điện trong khu vực của bạn khớp với nguồn điện ghi trên nhãn định mức của thiết bị.

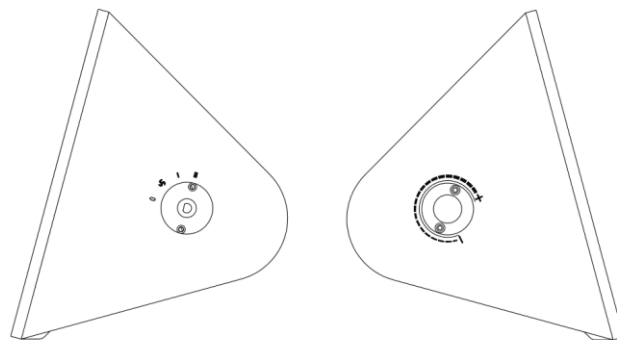

CÀI ĐẶT NGUỒN VÀ NHIỆT

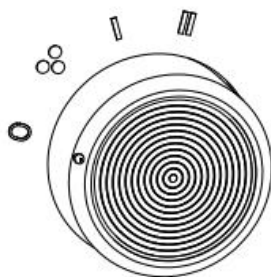

CHỨC NĂNG BIỂU TƯỢNG

0 TẮT

 Quạt không có máy sưởi

I Quạt với nhiệt độ thấp

II Quạt với Heater cao

BỘ NHIỆT



Điều chỉnh bộ nhiệt thành "tối đa". và vận hành thiết bị cho đến khi đạt được nhiệt độ phòng mong muốn. Xoay bộ điều nhiệt ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi thiết bị tắt với tiếng "click" có thể nghe được.

Nhiệt độ cài đặt này sẽ được giữ gần như không đổi bằng cách bật và tắt thiết bị tự động.

Xin lưu ý rằng thiết bị không bật trừ khi cài đặt bộ điều nhiệt cao hơn nhiệt độ phòng.

BẢO VỆ MÁY

Thiết bị sưởi này được bảo vệ bằng một công tắc an toàn có thể tự động tắt thiết bị khi thiết bị sưởi bị đổ hoặc nghiêng quá mức so với phương ngang. Điều này giúp ngăn ngừa tai nạn và máy sưởi sẽ hoạt động trở lại khi được đặt thẳng đứng trở lại.

BẢO VỆ QUÁ NHIỆT

Máy sưởi này được bảo vệ bằng chức năng bảo vệ ngắt nhiệt giúp tự động tắt hệ thống


sưởi trong trường hợp quá nóng nghiêm trọng. ví dụ. một cái gì đó bao phủ lò sưởi. Trong trường hợp này, đợi thiết bị nguội và lấy các đồ vật ra. Sau đó, bộ ngắt nhiệt sẽ tự động thiết lập lại, sưởi ấm như bình thường. Kiểm tra xem thiết bị, dây điện và phích cắm có bị hư hỏng không. Nếu không có hư hỏng nào, hãy cắm lại thiết bị và bật thiết bị như mô tả ở trên

Nếu **máy sưởi** vẫn không bật vui lòng liên hệ CSKH để được hỗ trợ

Cảnh báo:

1. Trước khi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, hãy tắt nguồn và hoạt động tốt hơn trong 30-60 giây để làm nguội trong điều kiện bảo vệ các bộ phận bên trong.

KẾT CẤU

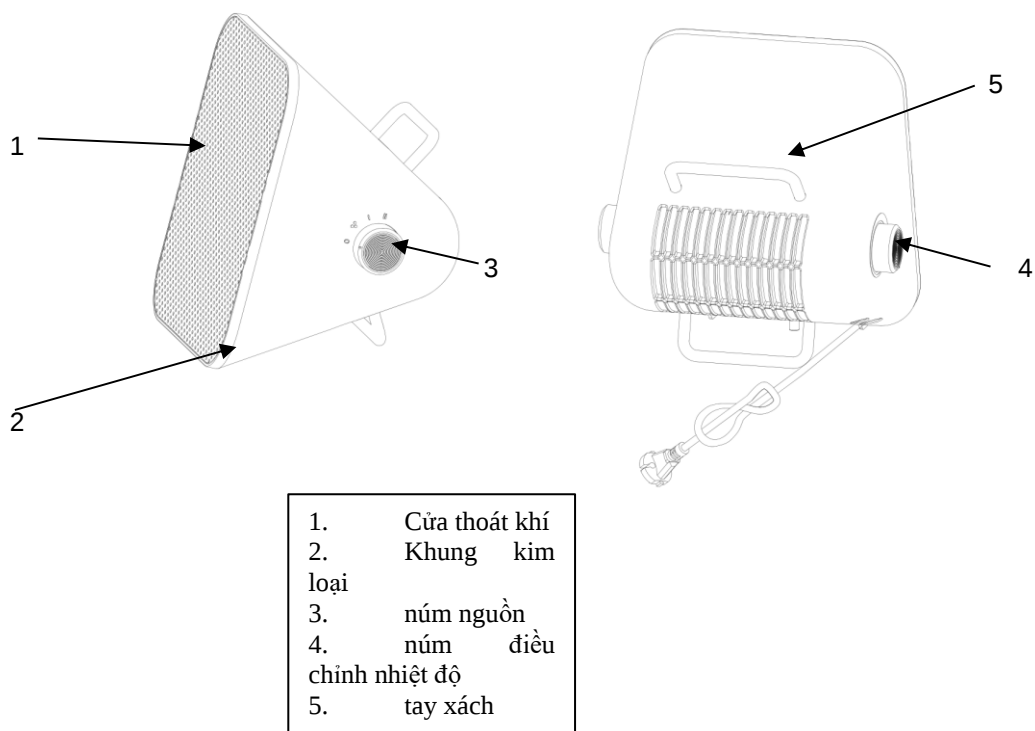

HỆ THỐNG AN TOÀN

- Trong trường hợp quá nhiệt bất thường, một thiết bị an toàn sẽ tự động tắt thiết bị. Sau một **thời gian** làm mát ngắn, thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng lại.
- Nếu bạn vẫn nhận thấy lỗi tương tự như đã đề cập ở trên, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm và tham khảo ý kiến của đại lý ủy quyền với bộ phận dịch vụ sau bán hàng của bạn.
- Trong quá trình sử dụng, không chạm vào hoặc che lỗ thoát khí. Điều này có thể khiến thiết bị quá nóng và thiết bị an toàn hoạt động.
- Thiết bị cũng được trang bị một công tắc lật. Không sử dụng trên các tấm thảm dày và dài, vì máy sưởi có thể không hoạt động do công tắc lật úp chưa được kích hoạt.

BẢO TRÌ

- Phải TẮT thiết bị của bạn thông qua nguồn điện chính và rút phích cắm trước khi tiến hành bất kỳ công việc vệ sinh nào.
- Làm sạch vỏ bằng vải ẩm nhẹ, máy hút bụi hoặc chổi quét bụi.
- Không bao giờ sử dụng các chất tẩy rửa dễ cháy hoặc ăn mòn như benzen hoặc cồn để vệ sinh thiết bị.
- Không bao giờ ngâm thiết bị trong nước!
- Làm sạch cửa hút gió và thoát gió thường xuyên bằng máy hút bụi.
- Nếu thiết bị không được sử dụng trong một thời gian dài, thiết bị phải được bảo vệ khỏi bụi bẩn quá mức. Vui lòng tháo máy sưởi và bảo quản ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời và bụi bẩn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

mẫu số	KPT-150 0595
Vôn	220-240V
Tính thường xuyên	50Hz
Công suất đầu ra (W)	1500W .

XỬ LÝ ĐÚNG SẢN PHẨM NÀY



Khi đến lúc phải loại bỏ sản phẩm này, vui lòng xem xét tác động môi trường và mang nó đến cơ sở tái chế được công nhận thay vì thải bỏ nó cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Mang thiết bị đến nơi xử lý chất thải. Các bộ phận bằng nhựa và kim loại được sử dụng trong cấu tạo của thiết bị này có thể được tách thành loại nguyên chất để cho phép tái chế. Hỏi trung tâm dịch vụ của bạn để biết chi tiết.

Ai trong chúng ta cũng có thể tham gia bảo vệ môi trường.

Yêu cầu thông tin cho máy sưởi gia đình chạy điện

Điền vào loại phù hợp với chứng chỉ					
Mục	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị	Hạng mục	Đơn vị
Lượng nhiệt tỏa ra				Loại đầu vào nhiệt, cho lưu trữ điện chỉ máy sưởi không gian cục bộ (chọn một)	
Trên danh nghĩa lượng nhiệt tỏa ra	Pnom	1,5	kW	điều khiển sạc nhiệt thủ công, với nhiệt tích hợp	Không
Sản lượng nhiệt tối thiểu (chỉ định)	Pmin	1.0	kW	điều khiển nạp nhiệt bằng tay với phòng và/hoặc ngoài trời phản hồi nhiệt độ	Không
tối đa nhiệt liên tục đầu ra	Pmax,c	1,5	kW	kiểm soát phí nhiệt điện tử có phòng và/hoặc ngoài trời phản hồi nhiệt độ	Không
điện phụ trợ sự tiêu thụ				Đầu ra nhiệt hỗ trợ quạt	Không
Ở nhiệt độ danh nghĩa đầu ra	elmax	1.358	kW	Loại sản lượng nhiệt / phòng kiểm soát nhiệt độ (chọn một)	
Ở nhiệt độ tối thiểu đầu ra	con Elmin	0,912	kW	sản lượng nhiệt một giai đoạn và không kiểm soát nhiệt độ phòng	Không
Ở chế độ chờ	elsb	không áp dụng	kW	Hai hoặc nhiều giai đoạn thủ công, không	Không

				kiểm soát nhiệt độ phòng	
				với phòng nhiệt cơ khí kiểm soát nhiệt độ	Đúng
				có phòng điện tử kiểm soát nhiệt độ	Không
				nhiệt độ phòng điện tử kiểm soát cộng với hẹn giờ ngày	Không
				nhiệt độ phòng điện tử kiểm soát cộng với hẹn giờ tuần	Không
				Các tùy chọn điều khiển khác (nhiều lựa chọn có thể)	
				kiểm soát nhiệt độ phòng, với phát hiện sự hiện diện	Không
				kiểm soát nhiệt độ phòng, với phát hiện cửa sổ mở	Không
				với tùy chọn kiểm soát khoảng cách	Không
				với kiểm soát bắt đầu thích ứng	Không
				với giới hạn thời gian làm việc	Không
				với cảm biến bóng đèn màu đen	Không